# AM2320B 使用说明



13.8 58.8 53.4 <del>-</del> 13.6 -

实物图

外形尺寸(单位: mm)

## AM2320B 引脚分配

表1: AM2320B 引脚分配

引脚	名称	颜色	描 述
1	VDD	红线	电源(2.6V-5.5V)
2	SDA	黄线	串行数据,双向口
3	GND	黑线	地
4	SCL	白线	串行时钟,输入口(单总线时接地)

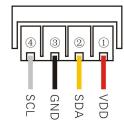


图1: AM2320B 接线图

### 电源引脚 (VDD GND)

AM2320B 的供电电压范围为 2.6V - 5.5V, 建议供电电压为 5V。

#### 串行数据(SDA)

SDA 引脚为三态结构,用于读、写传感器数据。具体的通信时序,见通信方式的详细说明。

#### 串行时钟输入(SCL)

SCL 引脚用于传感器通信方式的选择及 I2C 通信时时钟线。当上电时 SCL 保持低电平 500ms 甚至 一直保持低电平时,表示用户选择单总线方式通信,否则为 I<sup>2</sup>C 通信;选择通式方式后,在通电期 间,传感器通信方式保持不变;如要更改通信方式,请重新上电,并按操作要求选择通信方式。 当选择 I2C 通信时, SCL 用于微处理器与 AM2320 B 之间的通讯同步。

注:此产品为 AM2320 加转接板组合而成,因此详细的使用说明书,请登录下载 AM2320的说明书。