




CX-MODO

7" TOUCHSCREEN KLEURENMONITOR VOOR IPERVOICE Ref. 1709/11

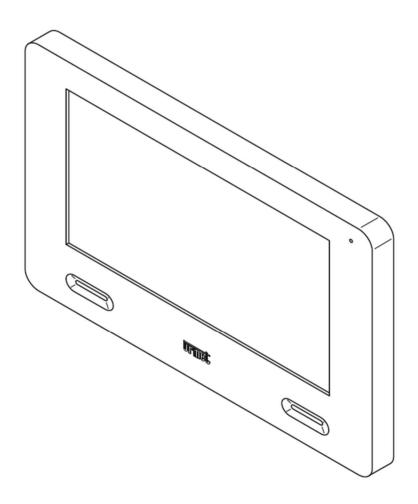


BEKNOPTE GEBRUIKERSHANDLEIDING

Elbo Technology B.V., Science Park Eindhoven 5707, 5692 EP Son
T +31 (0)40 26 79 888, F +31 (0)40 26 79 870, info@elbotechnology.nl, www.elbotechnology.nl, Bank ABN/AMRO Eindhoven, rek.nr. 52.89.86.570
IBAN: NL43 ABNA0528986570, BIC: ABNANL2A, BTW nr. NL 80 97 30 984 B01, KvK Eindhoven 17129620

ISO9001:2008 gecertificeerd. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen zijn van toepassing onze algemene voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de KvK te Eindhoven.

BESCHRIJVING VAN HET TOESTEL



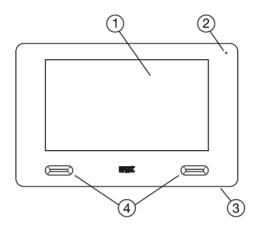


ONDERDELEN:

- 1. 7" touchscreen beeldscherm
- 2. Microfoon
- 3. Aan / Uit knop
- 4. Luidsprekers

GEBRUIK VAN HET TOESTEL

HET ONTVANGEN VAN EEN OPROEP

Bij een inkomende oproep klinkt een geluidssignaal en zal het beeldscherm oplichten. De beschikbare functies worden middels pictogrammen in beeld weergegeven.

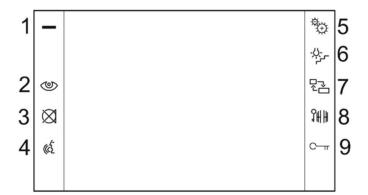

VERKLARING VAN DE PICTORGRAMMEN

- 1. Verberg (-) en toon (+) menu
- 2. Weergave camerabeeld ()
- 3. Microfoon in- / uitschakelen ()
- 4. Oproep aannemen of beëindigen (()
- 5. Audio / video instellingen (***)
- 6. Activeren / deactiveren extra functies ()
- 7. Wijzigen beeldformaat: 4:3 / 16:9 (This is a second of the control of the con
- 8. Openen tweede deur of poort () H
- 9. Openen entreedeur (O-m)

TOELICHTING

1. VERBERG (-) EN TOON (+) MENU

Druk op – om het pictogrammenu te verbergen.

Druk op + om het pictogrammenu te tonen.

2. WEERGAVE VAN HET CAMERABEELD ()

Wanneer in één woning meerdere toestellen zijn geïnstalleerd, zal bij een oproep het camerabeeld worden weergegeven op toestelnummer 1. De overige toestellen vertonen het symbool. Door op het symbool te drukken zal het camerabeeld worden overgeschakeld van toestelnummer 1 naar het desbetreffende toestel.

Op het moment dat één van de toestellen de oproep heeft aangenomen is het voor de andere toestellen op dat moment niet meer mogelijk om het camerabeeld te bekijken of de oproep aan te nemen

3. MICROFOON IN- / UITSCHAKELEN ()

Druk tijdens een gesprek op dit symbool om de microfoon uit te schakelen. Wanneer de microfoon is uitgeschakeld zal het symbool knipperen, de persoon aan de andere kant van de lijn kan u op dat moment niet horen. Om de microfoon in te schakelen drukt u nogmaals op het symbool. Deze stopt met knipperen.

4. OPROEP AANNEMEN OF BEËINDIGEN (🍪)

Druk op dit symbool om een inkomende oproep aan te nemen en een gesprek te starten. Het symbool knippert wanneer een gesprek actief is. Druk nogmaals op dit symbool om het gesprek te beëindigen. Het beeldscherm schakelt zichzelf uit.

5. AUDIO / VIDEO INSTELLINGEN (🤠)

Tijdens een gesprek kunnen enkele audio en video instellingen worden gewijzigd. Druk op dit symbool om het instellingen menu te openen. Middels – en + kan het audiovolume, het contrast, de helderheid en de kleur van het beeld worden aangepast. Druk op OK om uw wijzigingen te bevestigen en op X om het instellingen menu te verlaten zonder dat instellingen worden aangepast.

Wanneer sprake is van een video-intercomgesprek zal dit instellingen menu worden weergegeven in/voor het beeld dat afkomstig is van de camera in het entreepaneel.

6. ACTIVEREN / DEACTIVEREN EXTRA FUNCTIES (*\frac{\darksigned{\darksigned}}{\darksigned{\darksigned}}-)

Binnen IPerVoice bestaat de mogelijkheid om extra functies te activeren en deactiveren. Het CX-Modo toestel is hiervoor standaard voorzien van het symbool. Extra functies dienen middels een IP decoder te worden gekoppeld aan de IPerVoice installatie. Zo kan u bijvoorbeeld de trappenhuisverlichting in- of uitschakelen.

Neem voor meer informatie en de mogelijkheden contact op met uw installateur.

Het combool kan worden gebruikt om het beeldformaat aan te passen (4:3 / 16:9).

8. OPENEN VAN EEN TWEEDE DEUR OP POORT ()##)

Een tweede deur of poort kan worden geopend door op het ♀ symbool te drukken.

9. OPENEN ENTREEDEUR (C----)


De entreedeur kan worden geopend door op het ○¬¬¬ symbool te drukken.



HET HOOFDMENU

Wanneer u het toestel handmatig inschakelt, (toets nummer 3, toets aan de onderzijde van het toestel) verschijnt het volgende hoofdmenu:



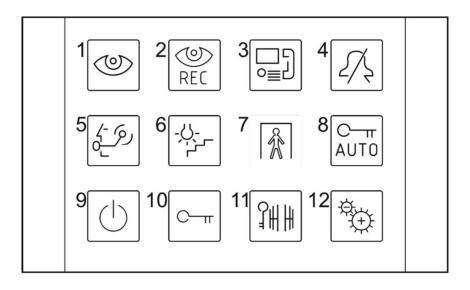

VERKLARINGEN VAN DE PICTORGRAMMEN

- 1. Zelfoproep camerabeeld ())
 Om gebruik te maken van deze functie dient deze te zijn geprogrammeerd.
- 2. Bekijk video-voicemailberichten (REC)
- 3. Maak een oproep naar andere bewoners(□□))

 Om gebruik te maken van deze functie dient deze te zijn geprogrammeerd.
- 4. Deactiveer / activeer het geluidssignaal van het toestel (🖓)
- 5. Maak een oproep naar de receptiecentrale (()) Indien een receptiecentrale aanwezig is in het systeem.
- 6. Activeer / deactiveer extra functies ()
 Om gebruik te maken van deze functie dient deze te zijn geprogrammeerd.
- 7. Wijzig status (| 🎄 |) (aanwezig / afwezig)

 Om gebruik te maken van deze functie dient deze te zijn geprogrammeerd.
- 8. Automatisch openen van de entreedeur (ĂUTC)

 Om gebruik te maken van deze functie dient deze te zijn geprogrammeerd.
- 9. Schakel toestel uit
- 10. Openen entreedeur (◯¬¬¬)

 Het openen van de entreedeur zonder dat er een oproep heeft plaatsgevonden werkt alleen als het entreepaneel als "Free" geprogrammeerd is.
- 12. Instellingen (**)

TOELICHTING



1. ZELFOPROEP CAMERABEELD ()

Door op dit symbool te drukken zal het beeld van de camera in het entreepaneel worden getoond. Wanneer in het systeem meerdere camera's zijn aangesloten dan kan het beeld van de overige camera's worden opgeroepen door achtereenvolgens op dit symbool te drukken.

2. BEKIJK VIDEO-VOICEMAILBERICHTEN (REC)

Wanneer dit symbool knippert zijn er on beluisterde en/of on bekeken video-voicemailberichten. Door op dit symbool te klikken kunt u uw video-voicemailberichten beluisteren en bekijken.

3. MAAK EEN OPROEP NAAR ANDERE BEWONERS ()

Het systeem biedt gelegenheid tot het voeren van intercomgesprekken met andere bewoners. Dit symbool biedt toegang tot het menu waarin u andere bewoners kunt oproepen.

4. DEACTIVEER / ACTIVEER HET GELUIDSSIGNAAL VAN HET TOESTEL (4)

Met een druk op dit symbool kunt u het geluidssignaal van het toestel deactiveren en activeren.

5. MAAK EEN OPROEP NAAR DE RECEPTIECENTRALE (5.5)

Wanneer in het systeem een receptiecentrale aanwezig is dan kan deze worden opgeroepen door een druk op dit symbool.

6. ACTIVEER / DEACTIVEER EXTRA FUNCTIES ()

Binnen IPerVoice bestaat de mogelijkheid om extra functies te activeren en deactiveren. Het CX-Modo toestel is hiervoor standaard voorzien van het by symbool. Extra functies dienen middels een IP decoder te worden gekoppeld aan de IPerVoice installatie. Zo kan u bijvoorbeeld de trappenhuisverlichting in- of uitschakelen.

7. WIJZIG STATUS ()

Met een druk op dit symbool kunt u de status van het toestel wijzigen in aan- of afwezig. Wanneer het toestel de status afwezig heeft dan wordt de oproep doorgeschakeld naar een gekoppelde smartphone/tablet of krijgt de bezoeker de gelegenheid een video-voicemailbericht achter te laten.

De keuze tussen doorschakelen naar smartphone/tablet of het opnemen van een video-voicemail bericht dient in de systeemsoftware te worden gemaakt en is voor alle woningen gelijk.

8. AUTOMATISCH OPENEN VAN DE ENTREEDEUR (C - $_{MUTC}$)

He systeem beschikt over de mogelijkheid om de entreedeur, na een oproep, automatisch open te sturen. Met dit symbool kunt u deze functie in- of uitschakelen.

9. SCHAKEL TOESTEL UIT

Met dit symbool zet u het toestel in ruststand. Het beeldscherm zal zichzelf uitschakelen.

10. OPENEN ENTREEDEUR (C----)

Met een druk op dit symbool opent u de entreedeur.

11. OPENEN VAN EEN TWEEDE DEUR OF POORT (细胞)

Met een druk op dit symbool opent u een tweede deur of poort.

12. INSTELLINGEN (😇)

Met een druk op dit symbool opent u het instellingen menu. Raadpleeg de volledige gebruikershandleiding (EN) van dit toestel voor extra informatie.

