NICT 集成电路设计培训部 EDA 平台_用户登录使用手册

一、EDA 平台简介

1、EDA 平台部署远端的 EDA 设计环境，用户日常的 IC 设计和培训工作主要是通过图形化客户端 VNC-viewer（Windows 平台下的软件）远程登录到 Linux 服务器中操作完成，可通过下列方式进行登录：

1.1 电脑只要接入到 internet 互联网中，均可通过电脑中 VNC 客户端进行登录；

1.2 EDA 服务器 ic*h22.nicu.cn:159** (*部分需根据帐号分配内容进行填写)。

2、芯片设计所需的 EDA 工具软件统一安装在各服务器的/eda 目录下，普通用户可以访问和执行，无法修改和删除。EDA 工具的新增和版本更新需由服务器管理员通过 root 管理员账号登录后操作完成。

3、 用户登录后的 home 目录位于/home 下，通常采用基于 csh/tcsh 的 SHELL。用户个人的环境变量设置信息均保存在该目录下的.cshrc 隐藏文件中，用户可根据需要进行适当修改。默认的 EDA 工具使用环境已经配置好，不需要进修改。

4、默认 home 位置为 storage1/2026contest/xxxxx。每组的用户目录均相互独立，互相之间无权限访问。

5、Linux 系统下不支持 windows 平台中常用的 RAR 数据格式，可支持的压缩包的数据格式为 zip/tar/tar.gz 等，用户通过 FTP 上传的文件，推荐使用 zip 压缩包或 tar.gz 格式的文件。


6、Linux 系统下文件和文件夹的名称区分大小写，且应避免使用空格、中文和特殊符号等，请格外留意!（可以使用下杠“_”和中杠“-”代替空格等特殊字符）。

二、VNC 远程登录操作

1、用户 windows 电脑中需提前安装好 VNC-viewer 客户端软件，并填写域名及对应的 VNC 端口信息后即可通过 VNC 登录密码进行登录。

1.1 VNC-viewer 客户端属于官方免费软件，可以不用注册账号即可安装使用。推荐使用新版本。目前最新 VNC 版本为 6.21.406，用户可直接安装后使用。

1.2 VNC 登录所填写的信息如下

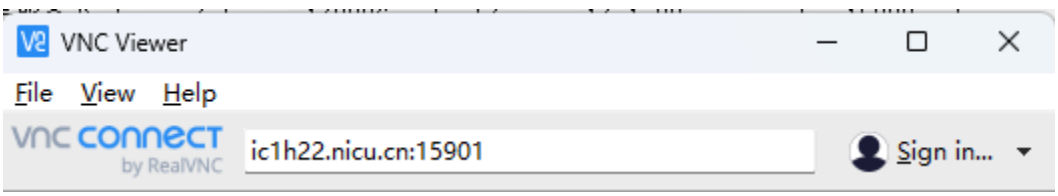

其中 ic1h22.nicu.cn:159**是服务器的域名，1 为 VNC 端口号，中间为英文冒号:

1.3 域名及 VNC 端口号注解：每个域名对应一台高性能 EDA 运算服务器，域名后面的每个端口号对应使用服务器的学员。具体服务器的域名和端口号与学员 EDA 平台编号相对应。

2、输入对应用户的 VNC 图形化界面的登录密码即可（默认初始密码为 Asdf@26#）

2.1 该密码为 VNC 图形化窗口的登录密码，用户通过 VNC 客户端软件登录到系统中后可使用 vncpasswd 命令对该 VNC 窗口登录密码进行修改，且要求首次登录后进行修改。(按 N 不创建只读密码。请不要选择设置 read only 帐号)

2.2 操作系统默认只能识别到 VNC 密码设置的前 8 位字符，后面字符会忽略，请留意。

3、当用户暂时不需要使用 VNC 窗口时，可直接最小化缩小窗口或直接关闭该 VNC 窗口，**不能点击 Logout 按钮进行用户注销**，该用户注销后无法再登录，需要管理员进行干预处理。

4、Linux 的底层密码和 VNC 密码最初设置的相同，底层密码可以使用 yppasswd 命令进修改，且要求首次登录后也需要进行修改。

三、EDA 工具的使用


1、通过 VNC 登录到 EDA 服务器后，可以双击桌面 terminal 图标，或在桌面右击，并选择 terminal 按键，弹出命令行界面，直接输入工具的启动命令即可使用 EDA 工具。

常用的命令比如 verdi/pt_shell/fm_shell/dc_shell 等。

四、VNC 界面画质调整

1、VNC 界面画质可以根据需要调整成中/低画质，画质设置的越低，操作越流畅。由于 Hight 画质占用网络带宽巨大，且画质也无法直观地得到改善，禁止使用该选项。

2、设置画质的方法是：登录 VNC 后，按键盘 F8,点击“Properties”进入设置界面。

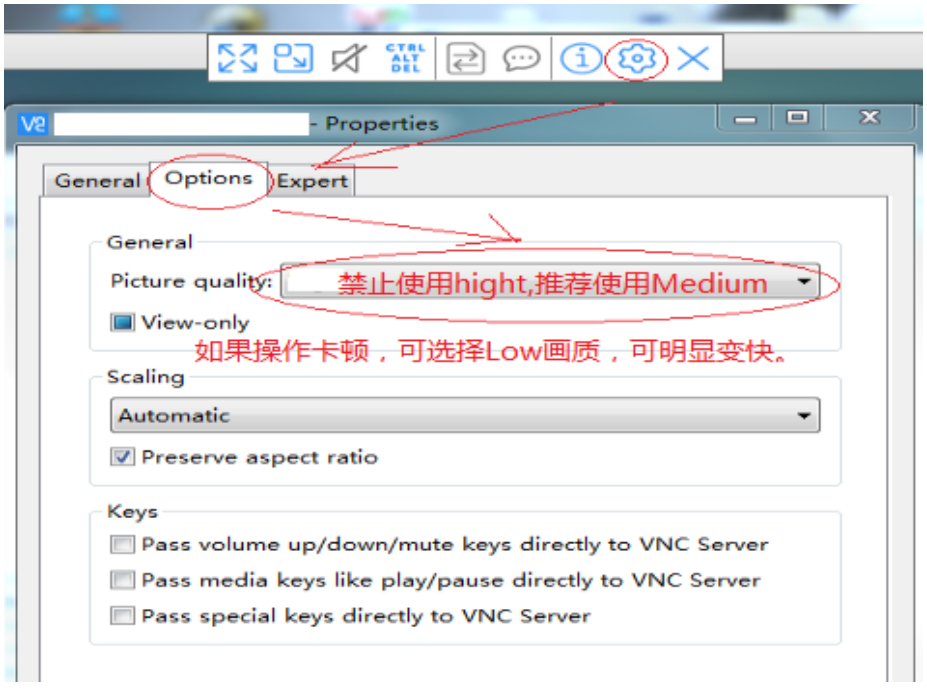

五、FTP 工具的使用

1、每一组的用户，拥有 FTP 上传数据到 Linux 服务器的权限,无法下载数据。

2、竞赛过程中可使用专用的 FTP 客户端工具向服务器内上传各组自己的相关资源，使用 FTP 工具上传至的具体目标路径为：各队伍账号 home 目录下 Desktop 桌面文件夹内。


3、FTP 工具只可用于向服务器内上传竞赛相关的代码文档等，各队伍的存储空间以参赛队全体队员为第一责任人，请勿上传与竞赛无关的内容、或是上传违反国家法律的违法内容，一经发现则取消相应的竞赛资格。

3、FTP 工具请自行准备。

4、用户登录 VNC 后，可通过 yppasswd 命令修改 Linux 底层密码，需按提示输入旧密码，再输入新密码，按 N 不创建只读密码。

该 Linux 底层密码也就是锁屏后解锁的密码。FTP 使用的就是用户的 Linux 底层密码；FTP 的密码需要使用修改后的新密码才能登录。

5、FTP 使用案例说明：初次连接 FTP 服务器时，信息的相关配置在站点—站点管理器中进行更改。首先在站点中选择站点服务器打开（或按 F4 打开），随后选择左侧列表中已经预配置好的站点，在用户名和密码两格中填入本组的用户名与密码，用户名和密码为 Linux 底层用户和密码，并非 VNC 登录窗口的密码（初始密码设置相同）。再先点击应用进行保存，最后点击连接即可，如下图所示：

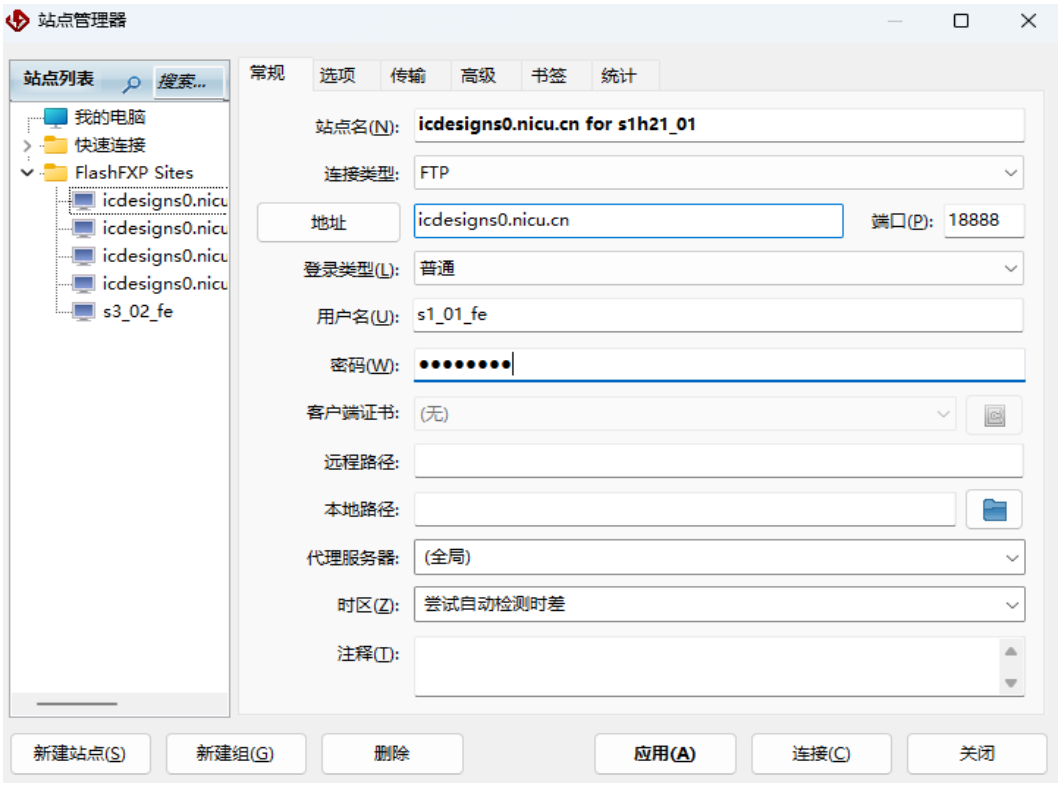

5、选择好本地路径以及服务器相关路径后，如需要进行文件传输时，只需选中要上传

的文件（按住 CTRL 可以复选），随后右击并选择传输选定的项，即可进行文件的上传。本次竞赛过程中不可主动从服务器下载文件，请勿上传与竞赛无关的数据到服务器中。

6、FTP 限制文件的上传带宽为 200KB/s，且支持断点续传，推荐大文件数据选择晚上进行上传。

南京集成电路培训基地

集成电路设计培训部

2026 年 10 月 20 日