

PROCÉDURE D'EXTINCTION

1. Sécuriser

Sécuriser la console avant de l'éteindre

1 Activer le « MUTE » sur toutes les sorties « BUS », puis faire de même avec tous les instruments (sauf pour la ligne « AUX PC »).

2 Sur l'écran, sélectionner le menu « Setup » ① puis si nécessaire, à l'aide des flèches directionnelles ⑤ sélectionner le menu « Global » ② sur l'écran. Ensuite, à l'aide du bouton ③, sélectionnez l'option « Shutdown » ④ puis validez en cliquant sur le bouton ③.

⚠ ne surtout pas toucher aux branchements durant cette étape pour éviter les possible acouphènes

2. INSTRUMENTS

Débrancher les instruments

1 Débrancher & éteindre les instruments tel que piano guitare etc.

⚠ ne débrancher que les instruments, les micros et sorties enceintes restent branchés

⚠ **Bien penser à éteindre tous les micros connectés**

3. CONSOLE

Mettre la console hors tension

1 Si l'image sur l'écran est bien identique à l'image jointe au dos de la feuille, éteindre la console avec le bouton à l'arrière de celle-ci.

2 Débrancher l'alimentation.


⚠ **Ne débrancher que les multiprises des prises murales**

// Les images correspondante à chaque étape sont au verso de la feuille//


1. ALLUMER



2. INSTRUMENTS

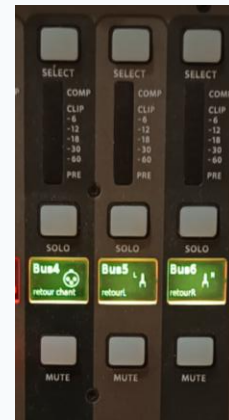

3. CONSOLE

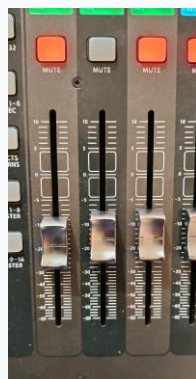

Niveau 0 dB

1. Sécuriser



3. CONSOLE

