

PROCÉDURE D'ALLUMAGE

1. ALLUMER

Mettre sous tension la console

- 1 Brancher l'alimentation sur la prise murale
- 2 Allumer la console avec le bouton d'alimentation à l'arrière

⚠ ne surtout pas toucher aux branchements durant cette étape pour éviter les possible acouphènes

2. INSTRUMENTS

Brancher et configurer les instruments

- 1 Vérifier que tous les entrées et sorties ont le « MUTE » d'activer avant de toucher aux branchements
- 2 Brancher les instruments sur la ligne voulue et éteindre les « MUTE » des entrées que l'on souhaite utiliser (instruments après branchements et micros* qui vont être utilisée)
- 3 Désactiver le « MUTE » des sorties que l'ont souhaité utiliser (pendant les répétitions conseillées d'utiliser uniquement les retours, partie droite de la console, les lignes « BUS » Jaunes)

3. CONSOLE

Gérer le volume des différents instruments et micros

- 1 Pour manipuler le volume, on utiliser les boutons glissants, il est conseillé de régler d'abord le son de la sortie, puis de régler ensuite le son de chaque instrument si nécessaire
- 2 ⚠ Il est fortement **déconseillé de dépasser le niveau 0 dB** lors du réglage du volume, risque de casse des enceintes

*Le groupe de 4 micros connecté est dans la partie AUX, on y accède grâce au bouton à gauche de la console, pour le micro connecté seul, celui -ci est sur le ch 8 , couleur verte.

*// *Les images correspondante à chaque étape sont au verso de la feuille*/*

PROCÉDURE D'EXTINCTION

1. Sécuriser

Sécuriser la console avant de l'éteindre

1 Activer le « MUTE » sur toutes les sorties « BUS », puis faire de même avec tous les instruments (sauf pour la ligne « AUX PC »).

2 Sur l'écran, sélectionner le menu « Setup » ① puis si nécessaire, à l'aide des flèches directionnelles ⑤ sélectionner le menu « Global » ② sur l'écran. Ensuite, à l'aide du bouton ③, sélectionnez l'option « Shutdown » ④ puis validez en cliquant sur le bouton ③.

 ne surtout pas toucher aux branchements durant cette étape pour éviter les possible acouphènes

2. INSTRUMENTS

Débrancher les instruments

1 Débrancher & éteindre les instruments tel que piano guitare etc.

 ne débrancher que les instruments, les micros et sorties enceintes restent branchés

 **Bien penser à éteindre tous les micros connectés**

3. CONSOLE

Mettre la console hors tension

1 Si l'image sur l'écran est bien identique à l'image jointe au dos de la feuille, éteindre la console avec le bouton à l'arrière de celle-ci.

2 Débrancher l'alimentation.


 **Ne débrancher que les multiprises des prises murales**

// Les images correspondante à chaque étape sont au verso de la feuille//


1. ALLUMER



2. INSTRUMENTS

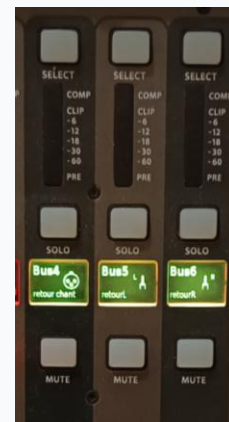

3. CONSOLE

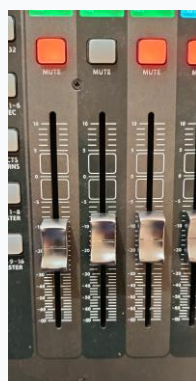

Niveau 0 dB