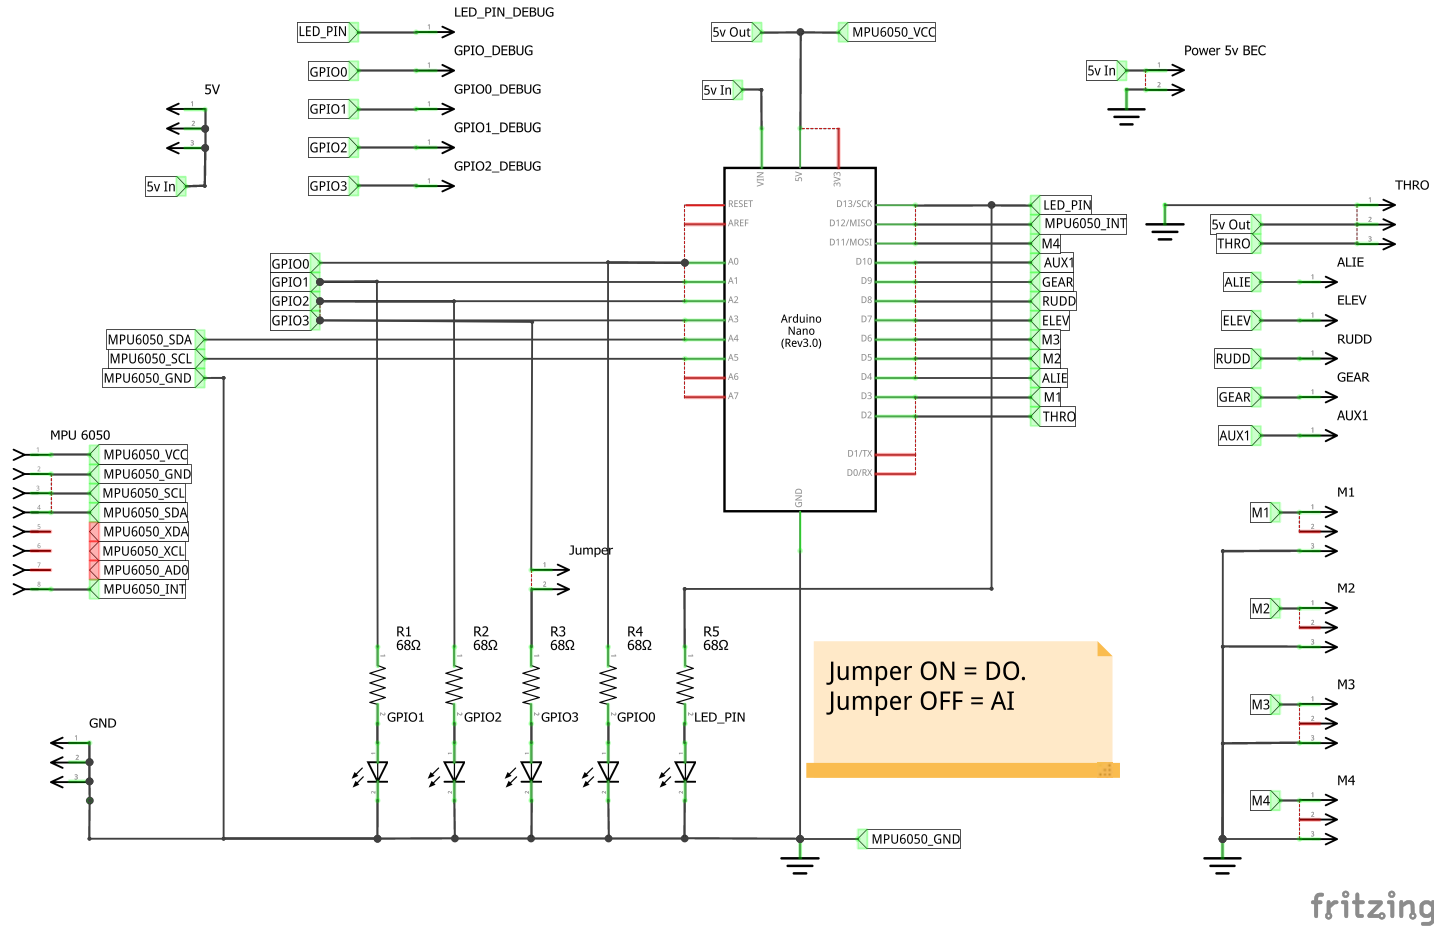

LED_PIN_DEBUG
LED_PIN
GPIO_DEBUG
GPIO0
GPIO0_DEBUG
GPIO1
GPIO1_DEBUG
GPIO2
GPIO2_DEBUG
GPIO3
5V
5v In
5v Out
MPU6050_VCC
5v In
Power 5v BEC
5v In
THRO
5v Out
THRO
ALIE
ALIE
ELEV
ELEV
RUDD
RUDD
GEAR
GEAR
AUX1
AUX1
RESET
AREF
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
D13/SCK
D12/MISO
D11/MOSI
D10
D9
D8
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1/TX
D0/RX
VIN
5V
3V3
GND
Arduino
Nano
(Rev3.0)
LED_PIN
MPU6050_INT
M4
AUX1
GEAR
RUDD
ELEV
M3
M2
ALIE
M1
THRO
GPIO0
GPIO1
GPIO2
GPIO3
MPU6050_SDA
MPU6050_SCL
MPU6050_GND
MPU 6050
MPU6050_VCC
MPU6050_GND
MPU6050_SCL
MPU6050_SDA
MPU6050_XDA
MPU6050_XCL
MPU6050_AD0
MPU6050_INT
Jumper
R1
68Ω
R2
68Ω
R3
68Ω
R4
68Ω
R5
68Ω
GPIO1
GPIO2
GPIO3
GPIO0
LED_PIN
GND
Jumper ON = DO.
Jumper OFF = AI
MPU6050_GND
M1
M1
M2
M2
M3
M3
M4
M4
fritzing