CREATING CUSTOMER SATISFACTION

Pylon Viewer
インストール～撮像までの手順



Copyright © 2024 CCS Inc. All Rights Reserved.

1. インストール

①ソフトウェアをダウンロードします。下記URLに移動してください。

https://www2.baslerweb.com/jp/downloads/software-downloads/

②ソフトウェアカテゴリを 「Pylonソフトウェア」、オペレーティングシステムをお使いのOSに設定してください。


③ Pylon Camera Software Suite と記載のものをクリックしてください。



Copyright © 2024 CCS Inc. All Rights Reserved.

1. インストール

④ フォームに必要事項を記入して、pylonの使用許諾に同意いただき、
「ダウンロードを開始する」を押してください。

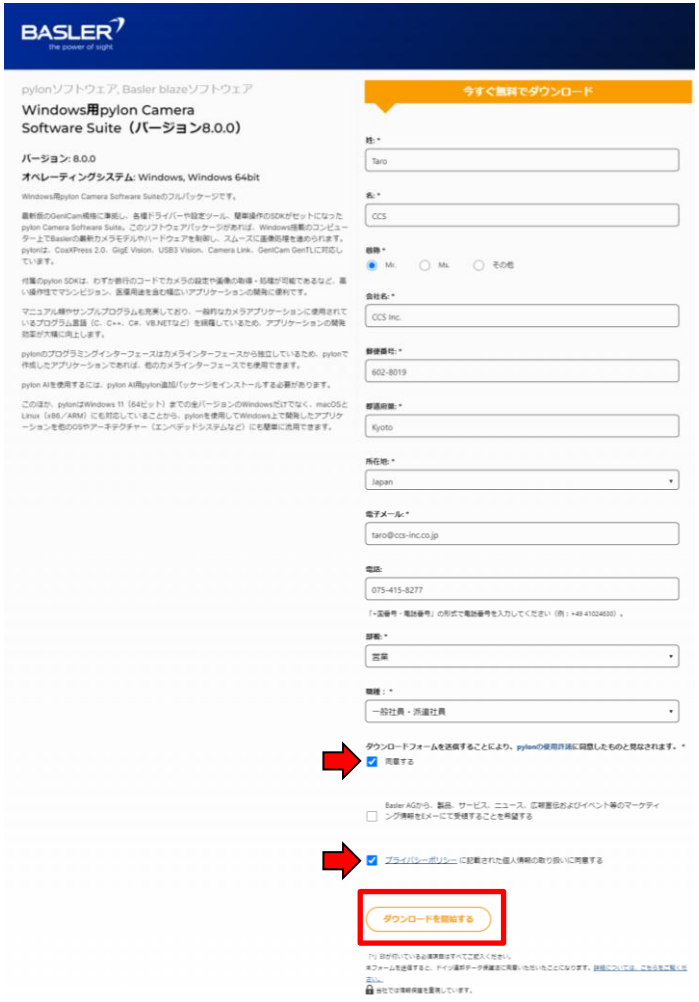


ユーザー登録頂くと、
入力を省略でき、便利です。


Copyright © 2024 CCS Inc. All Rights Reserved.

1. インストール

⑤ ダウンロードしたファイルを実行してください。

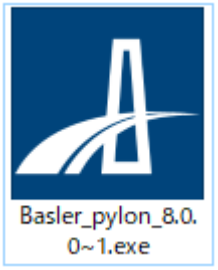


⑥ I agree to the pylon Terms & Conditions をチェックいただき、
「Next」を押してください。

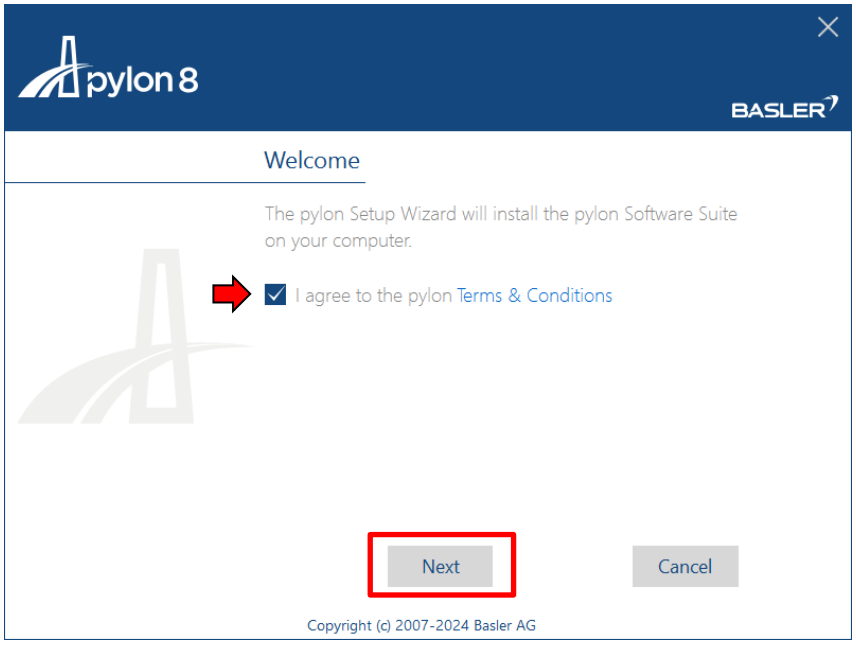

Copyright © 2024 CCS Inc. All Rights Reserved.

1. インストール

⑦ インストールする内容を選んで、Nextを押してください。

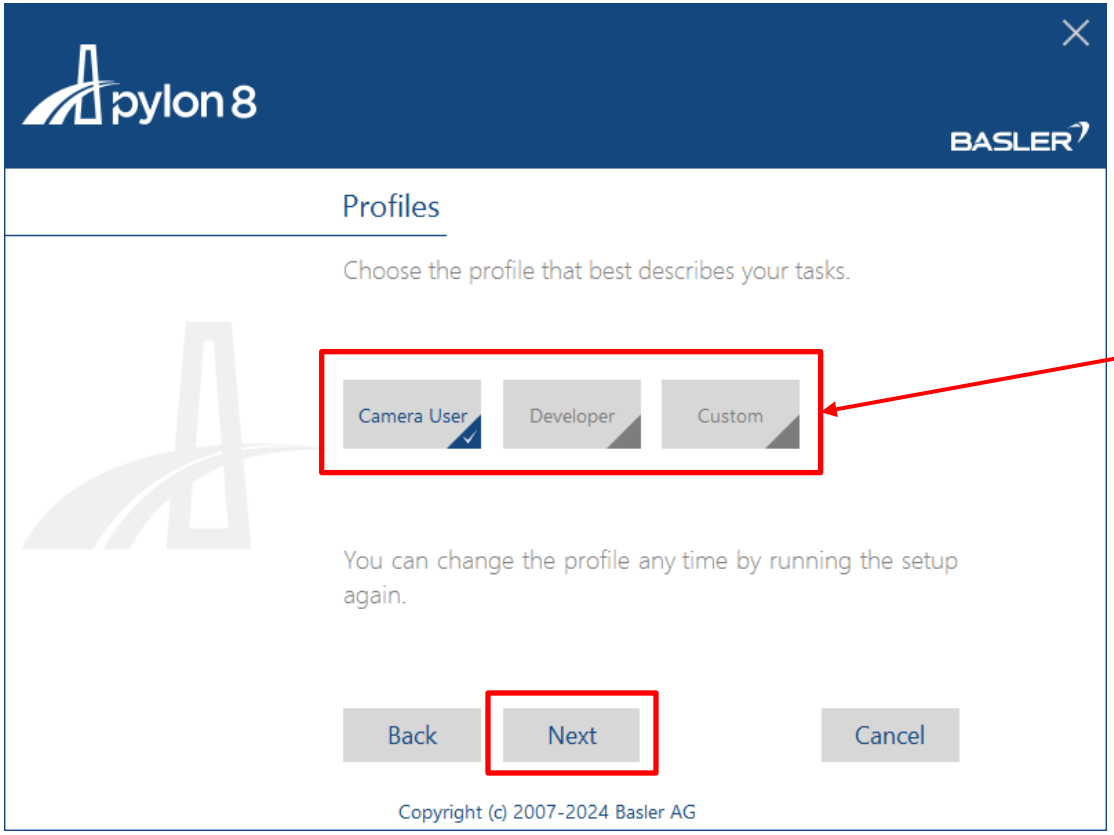


「Camera User」と「Developer」の違いは、SDKのインストール有無です。Pylon APIを用いて開発等をされない場合は、「Camera User」をお選びください。

Copyright © 2024 CCS Inc. All Rights Reserved.

1. インストール

⑧ インストールする内容を選んで、Nextを押してください。

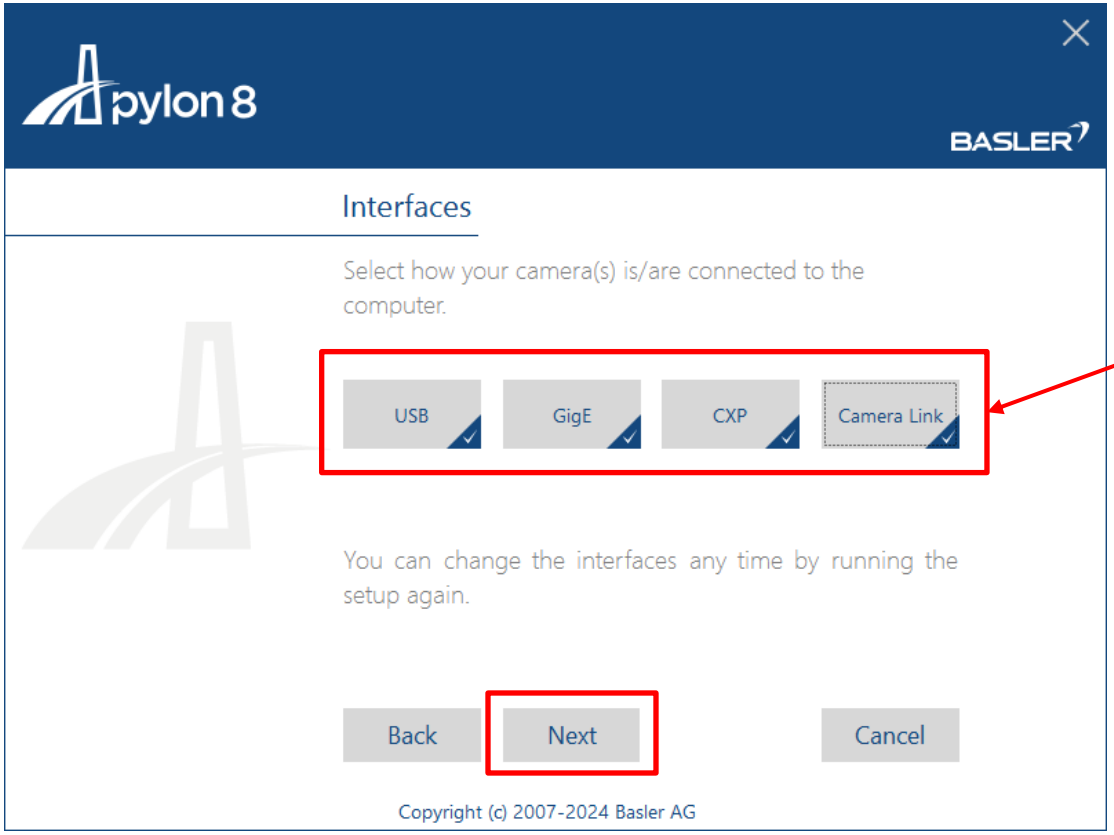


お使いになられるカメラの
インターフェースを
お選びください。

Copyright © 2024 CCS Inc. All Rights Reserved.

1. インストール

⑨ インストールフォルダを選択できます。

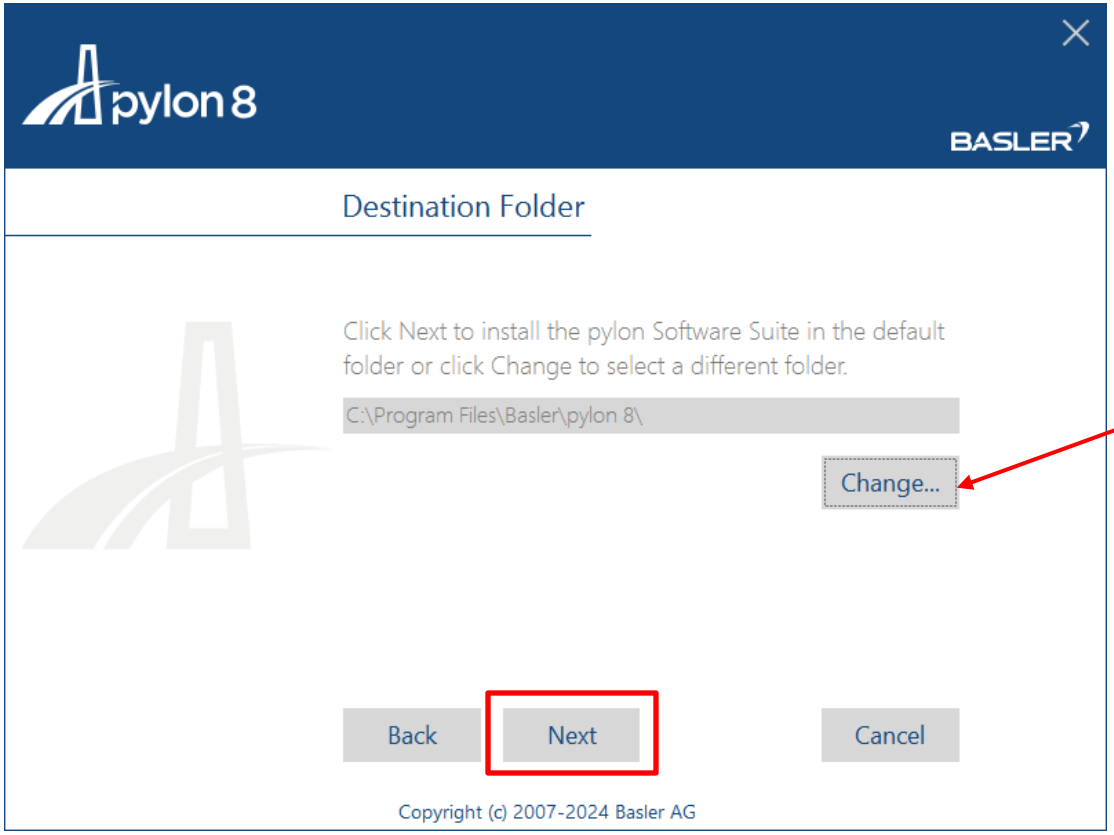


こちらから変更可能です。
通常は、デフォルトのままで問題ありません。

Copyright © 2024 CCS Inc. All Rights Reserved.

1. インストール


⑩ インストール内容をご確認いただき、「Install」を押してください。
インストールは、5分程度で完了します。

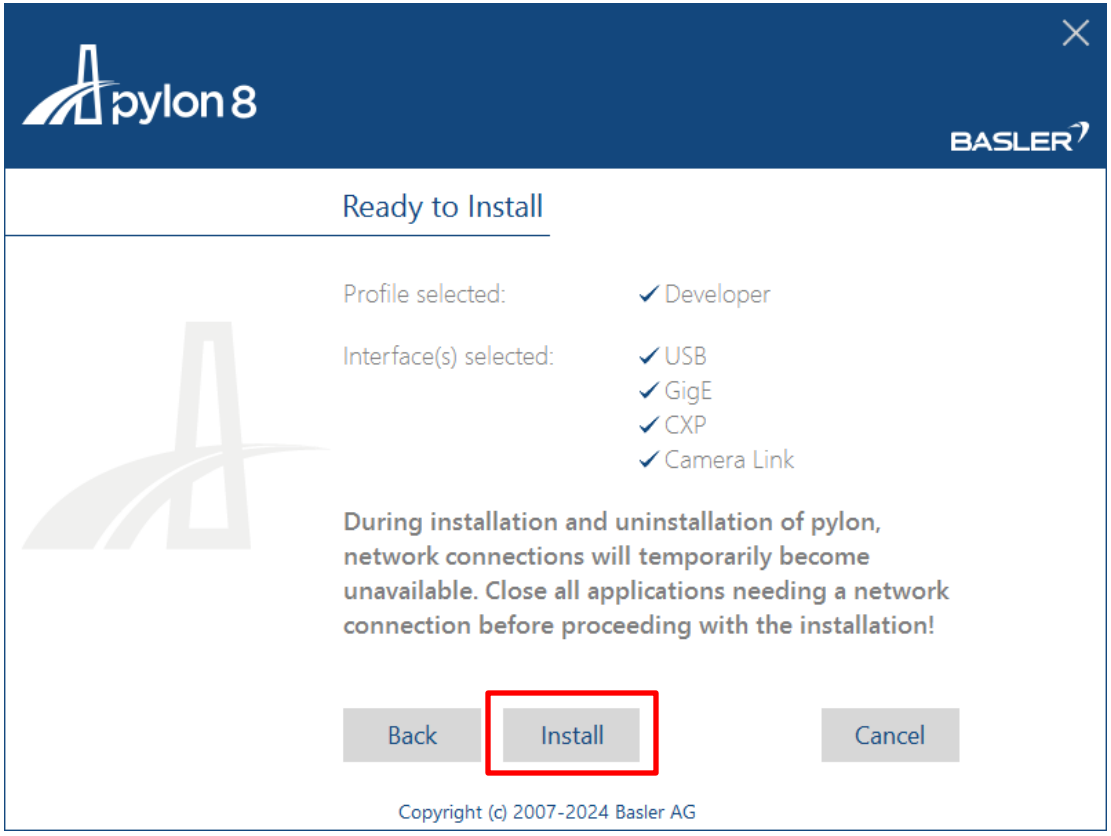

Copyright © 2024 CCS Inc. All Rights Reserved.

1. インストール


⑪ インストールが完了しましたら、下記の画面が表示されますので、
「Close」を押して終了してください。

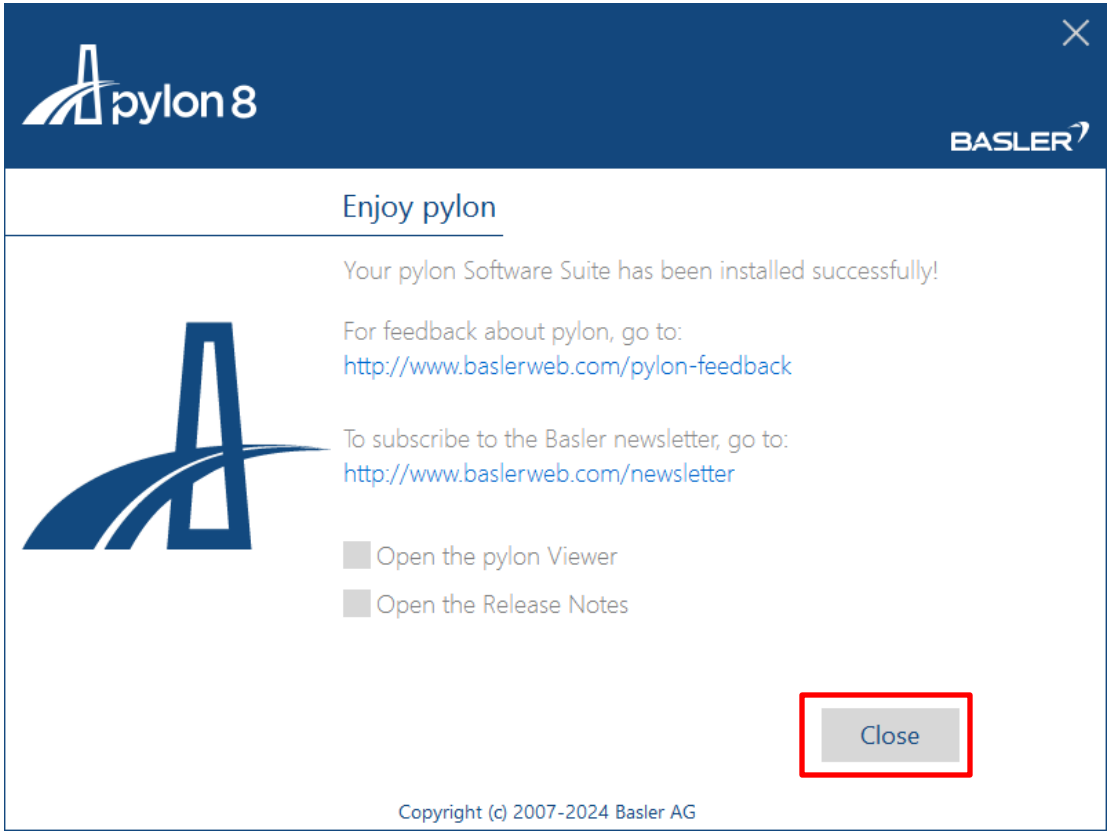


Copyright © 2024 CCS Inc. All Rights Reserved.

2. カメラの接続

① Pylon Viewerを起動してください。

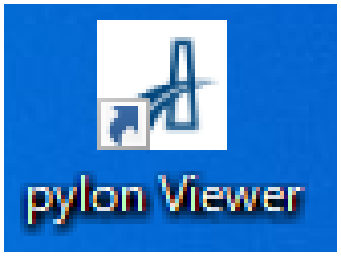

② 下記のような画面が表示されます。カメラが接続されていれば、「Devices」に接続されているカメラの一覧が表示されます。

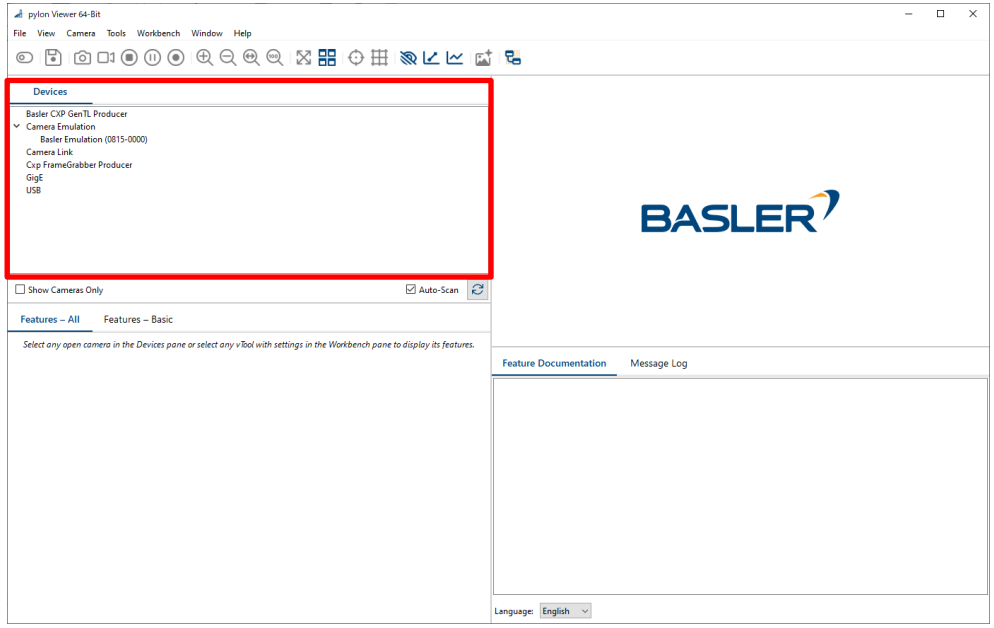

Copyright © 2024 CCS Inc. All Rights Reserved.

2-1. USBカメラの接続

① USBカメラは、お使いのPCのUSB3.0ポートに接続してください。


USBカメラ




※写真はAce2シリーズ

USBケーブル




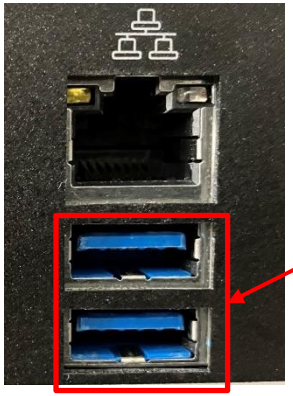

青色のコネクタ、または
SSと記載のポートを
使用してください。

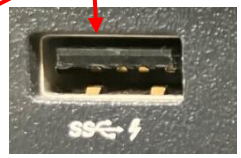

② カメラを接続しますと、自動的に検出します。

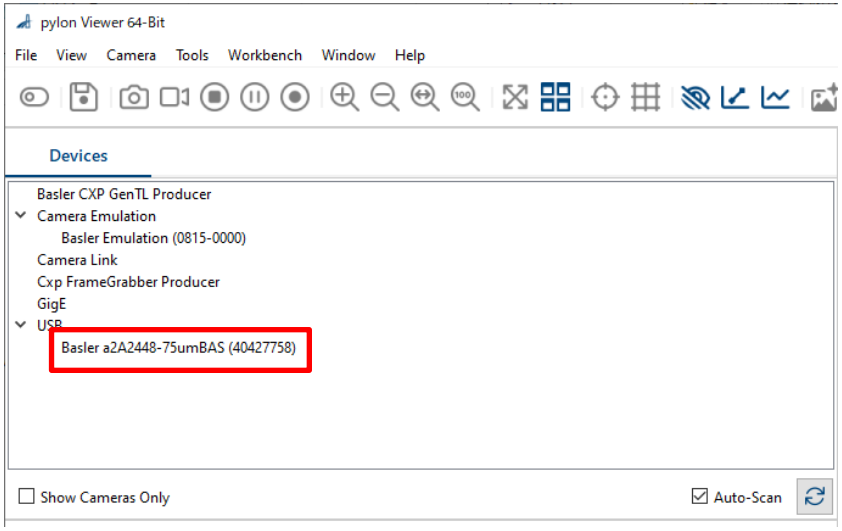

Copyright © 2024 CCS Inc. All Rights Reserved.

2-2. GigEカメラの接続

① GigEカメラは、お使いのPCのEthernetポートに接続してください。


GigEカメラ



※写真はAceシリーズ

GigEケーブル



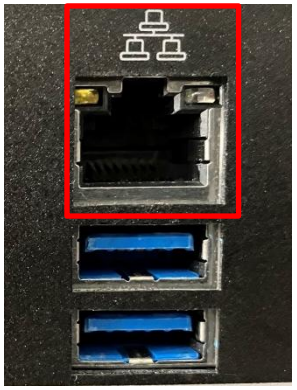

② GigEカメラは、下記の様な電源アダプタ、あるいはPoE(Power Over Ethernet)インジェクタが必要となります。



電源アダプタ




PoEインジェクタ

Copyright © 2024 CCS Inc. All Rights Reserved.

2-2. GigEカメラの接続


③ GigEカメラをPCに接続後は、Pylon Viewerより、IP Configuratorを起動してください。エラー表示なければ、接続に問題はありません。

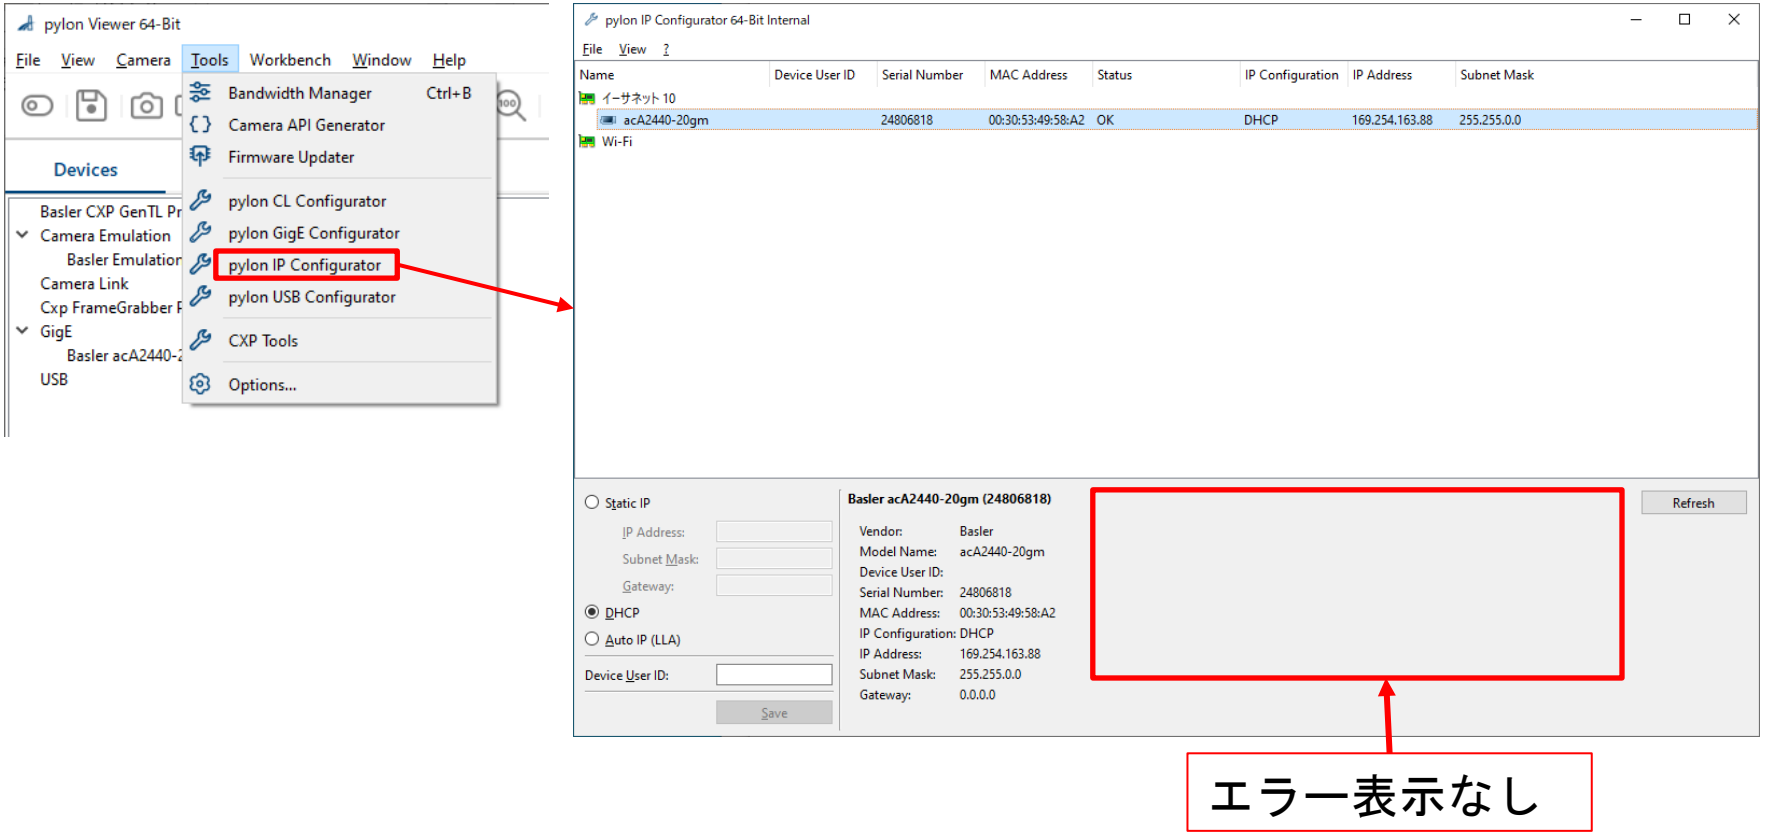


Copyright © 2024 CCS Inc. All Rights Reserved.


2-2. GigEカメラの接続

④ エラー表示がある場合は、GigE Configuratorを実行してください。

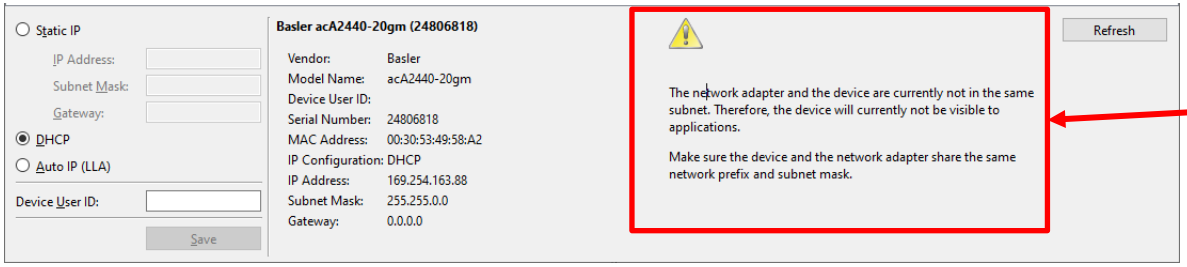

エラー表示

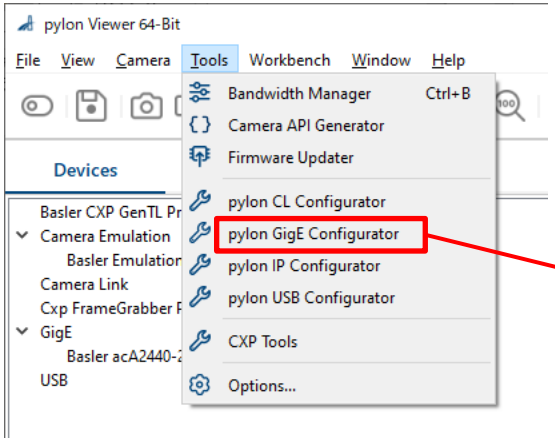

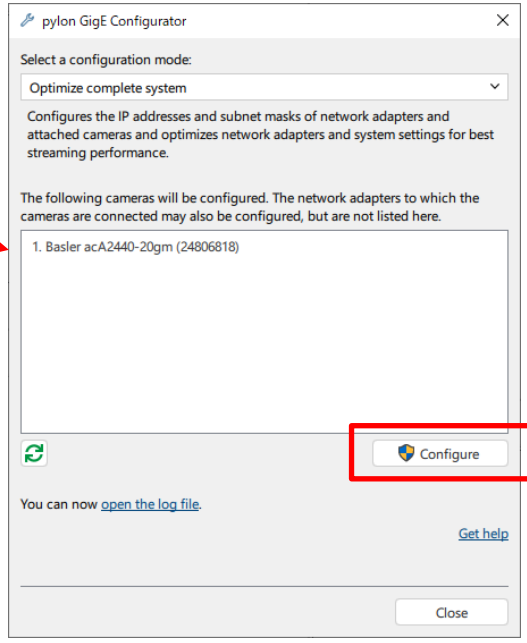



クリックして実行

Copyright © 2024 CCS Inc. All Rights Reserved.

3. 撮像

① カメラ一覧から、使用するカメラをダブルクリックしてください。
カメラの設定一覧がウインドウ下側に表示されます。

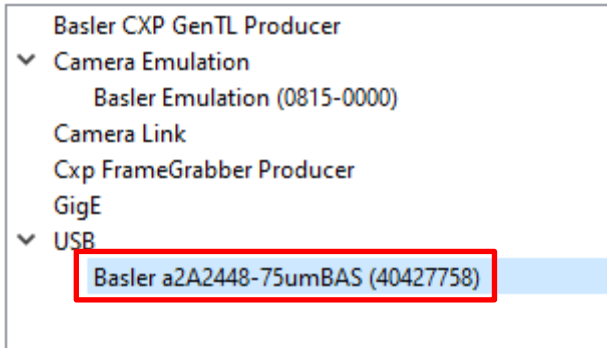

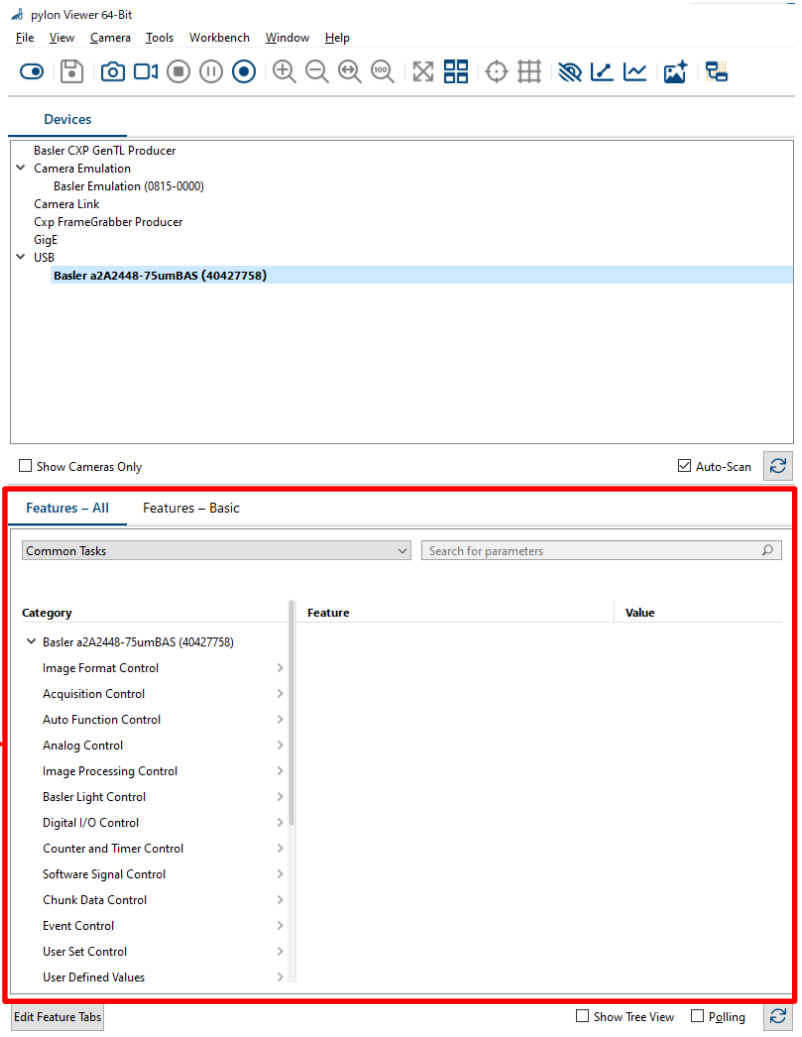


ここでカメラの設定を行います。

Copyright © 2024 CCS Inc. All Rights Reserved.

3-1. フリーラン撮像

① Acquisition Controlを選択し、Featureの項目からTrigger Selectorを探して「Frame Start」にしてください。また、Trigger Modeを「Off」にしてください。

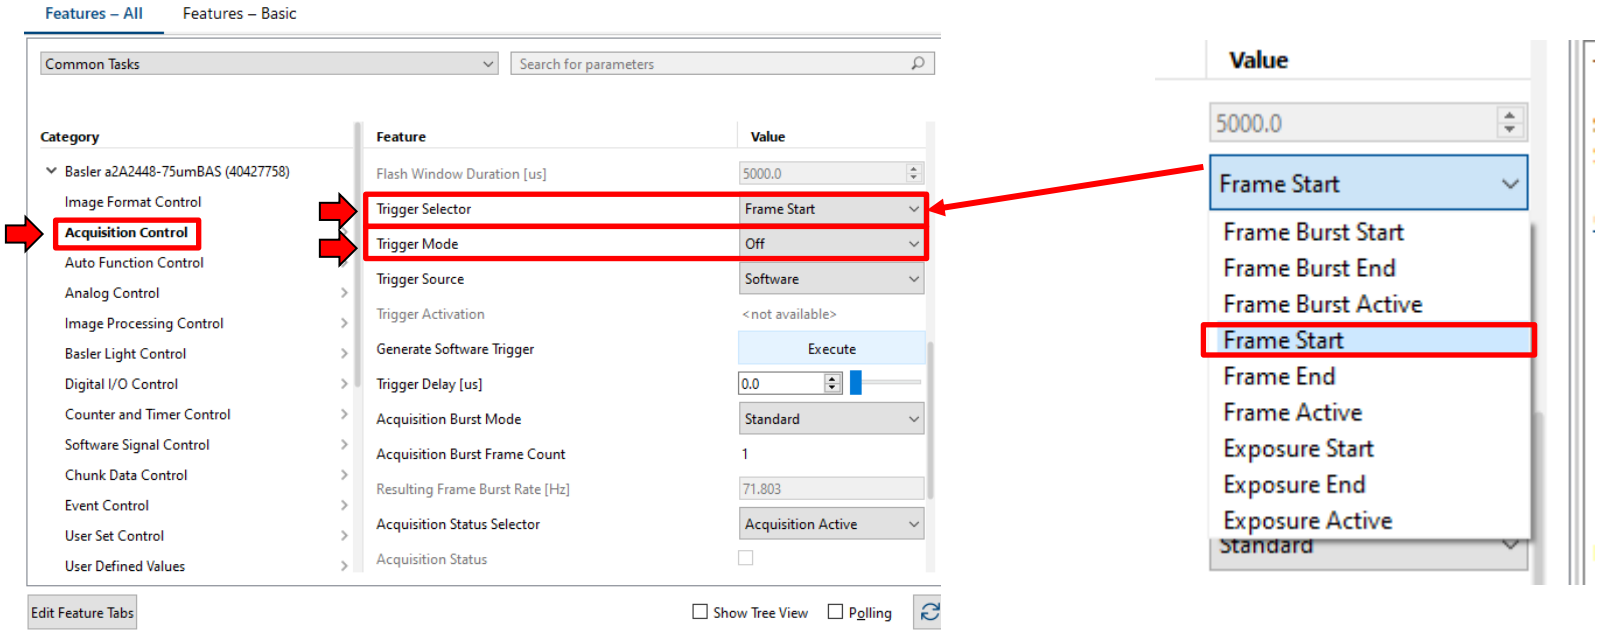

※Trigger Selectorの項目毎に、Trigger Modeの設定があります。
Trigger Modeが「On」になっている項目が無いか、Trigger Selectorの項目を変更しながら確認してください。

Copyright © 2024 CCS Inc. All Rights Reserved.


3-1. フリーラン撮像

② 画面左上のビデオアイコンをクリックしてください。連続撮像が開始します。



ビデオアイコン


連続撮像の画像が表示されます。

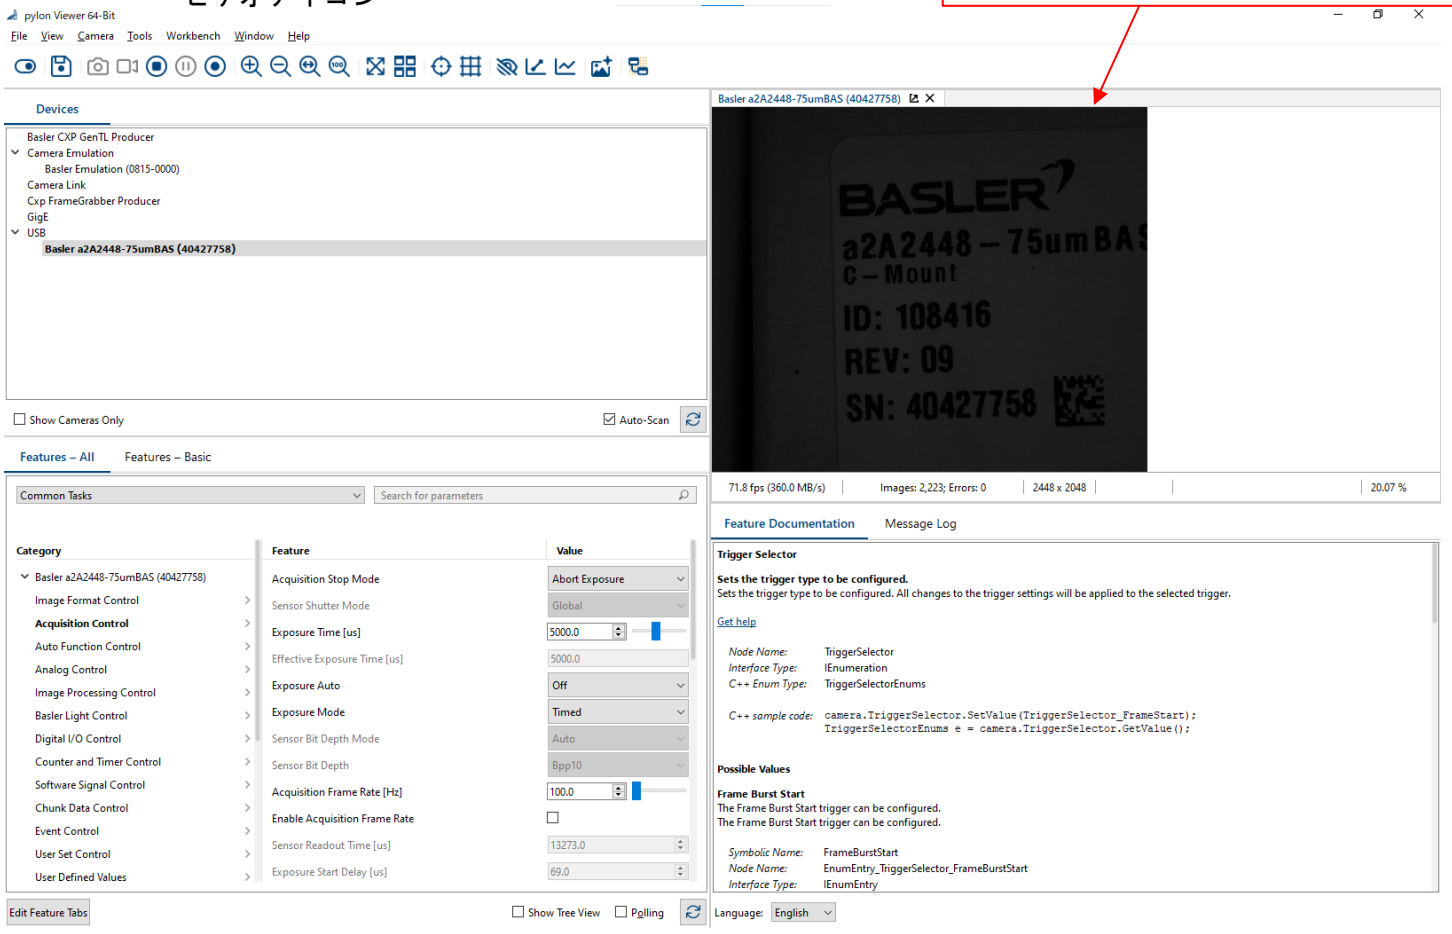


Copyright © 2024 CCS Inc. All Rights Reserved.

3-1. フリーラン撮像

③ Acqiusition Controlを選択し、Exposure Time[us]を探して、露光時間を調整し、画像の明るさを調整してください。

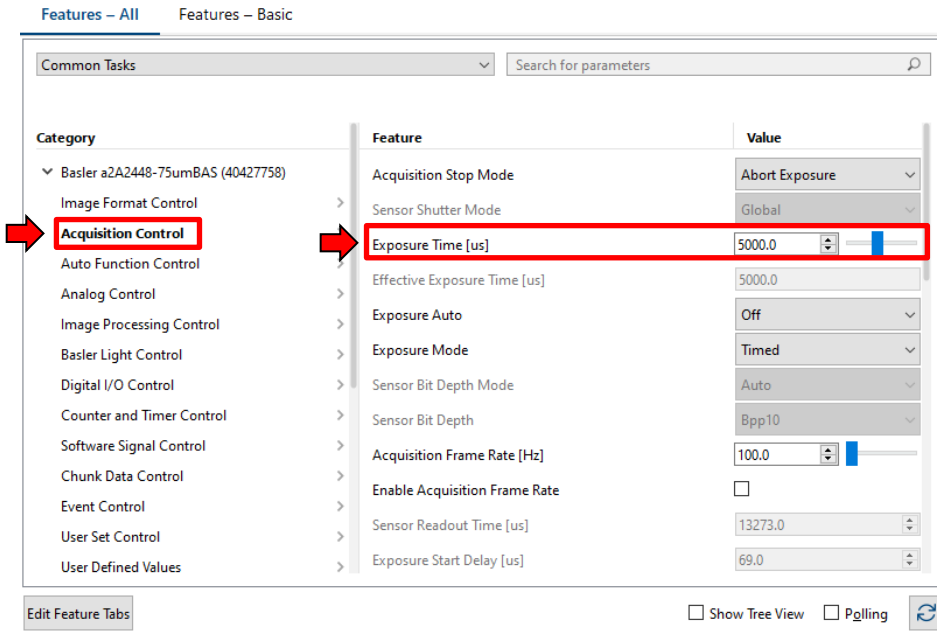

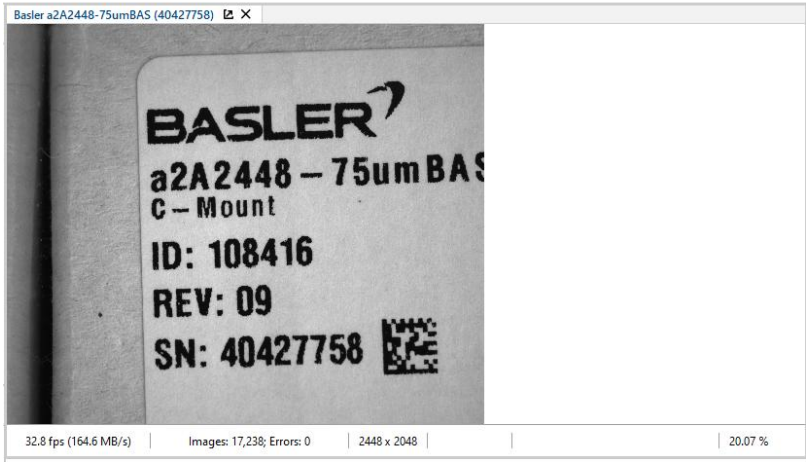

④撮影を止める場合は、停止アイコンを、画像を1枚保存する場合は保存アイコンをクリックしてください。



保存アイコン　停止アイコン


Copyright © 2024 CCS Inc. All Rights Reserved.


3-1. フリーラン撮像

⑤ 画像を連続で保存する場合は、録画アイコンを押します。
録画の設定は、Window → Recording Settings から行ってください。



録画アイコン

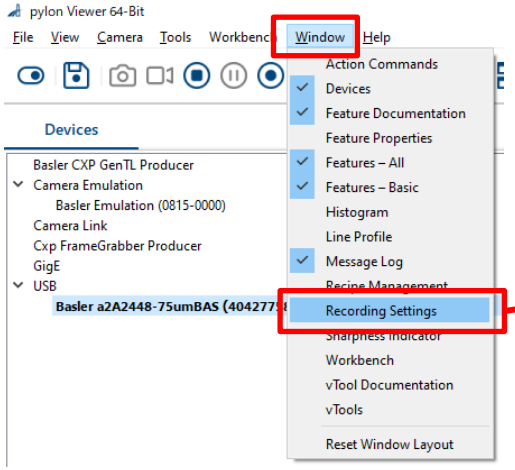

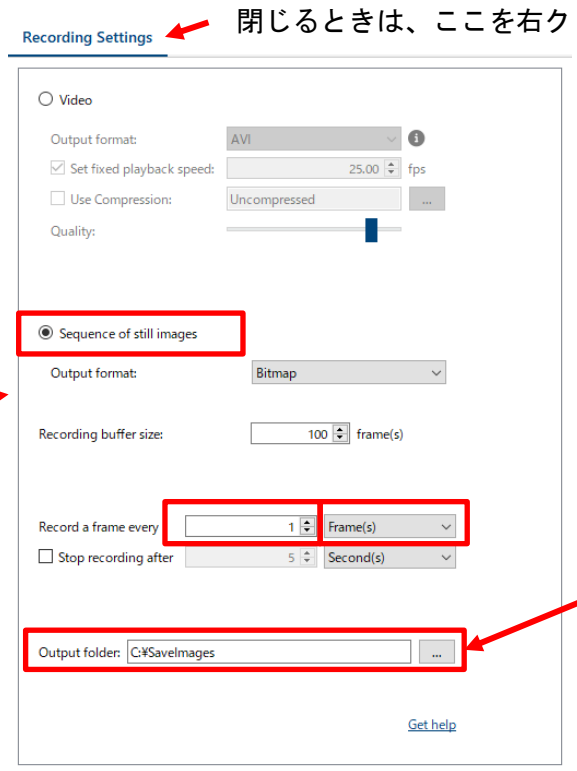


保存するフォルダを選択します。

⑥1フレーム毎に保存する場合は、Sequence of Still Imagesを選択し、
Record a frame everyを「1」に設定して、単位を「Frame(s)」にします。

Copyright © 2024 CCS Inc. All Rights Reserved.

3-2. トリガ撮像

① Acquisition Controlを選択し、Featureの項目からTrigger Selectorを探して「Frame Start」にしてください。また、Trigger Modeを「On」にしてください。

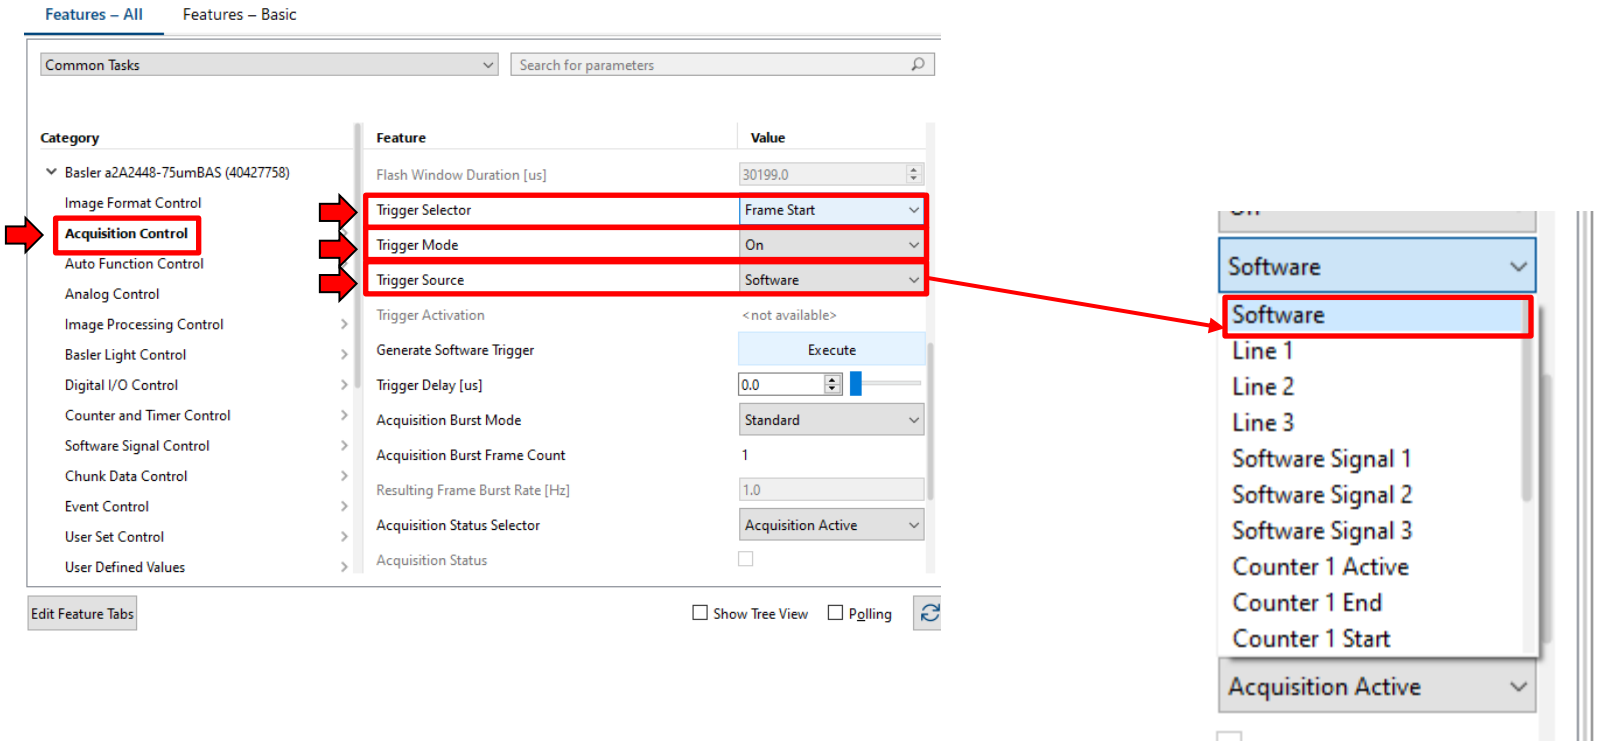

② Trigger Sourceを「Software」にしてください。


Copyright © 2024 CCS Inc. All Rights Reserved.


3-2. トリガ撮像

③ 連続撮像を開始してください。トリガ待ちの状態となります。



④ Generate Software Triggerの「Execute」ボタンを押してください。
画像が1枚撮像されます。

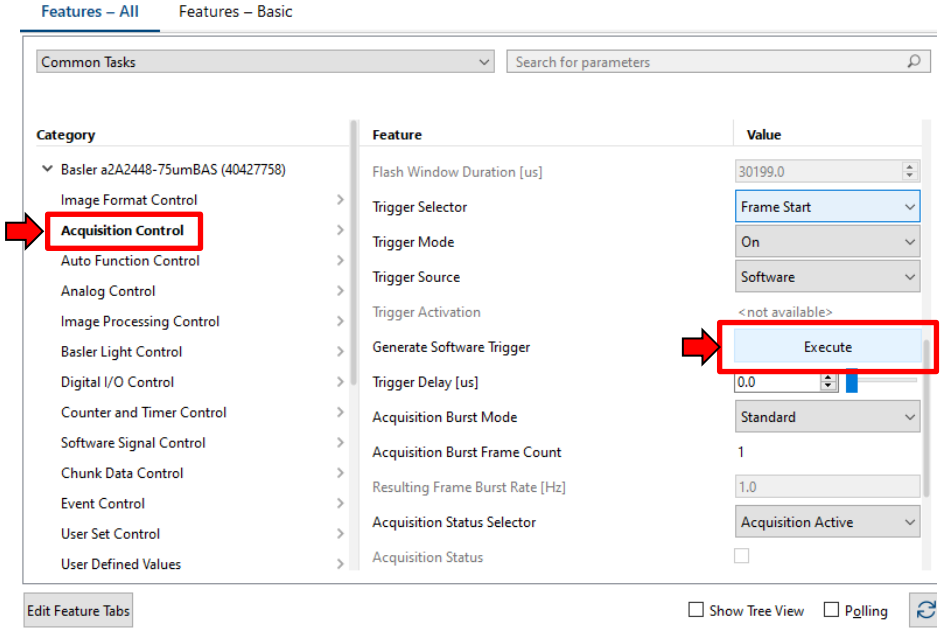


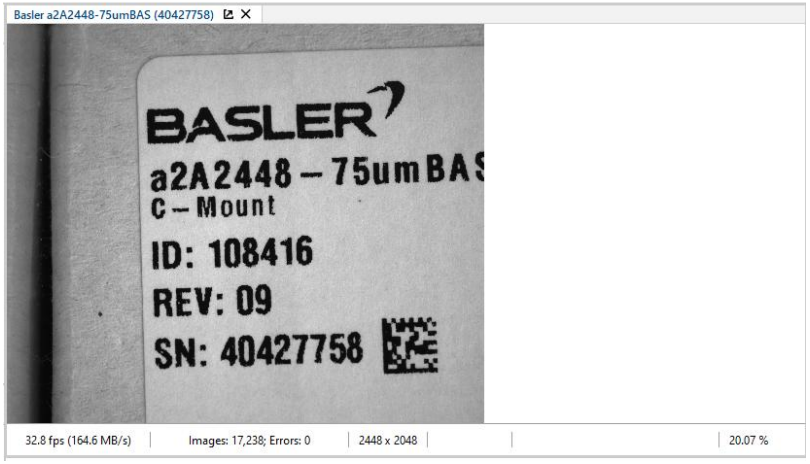


Copyright © 2024 CCS Inc. All Rights Reserved.

3-2. トリガ撮像

⑤ 外部からのトリガ信号を使用する場合、Trigger Sourceを入力ピンに設定してください。ここでは、「Line1」を選択します。

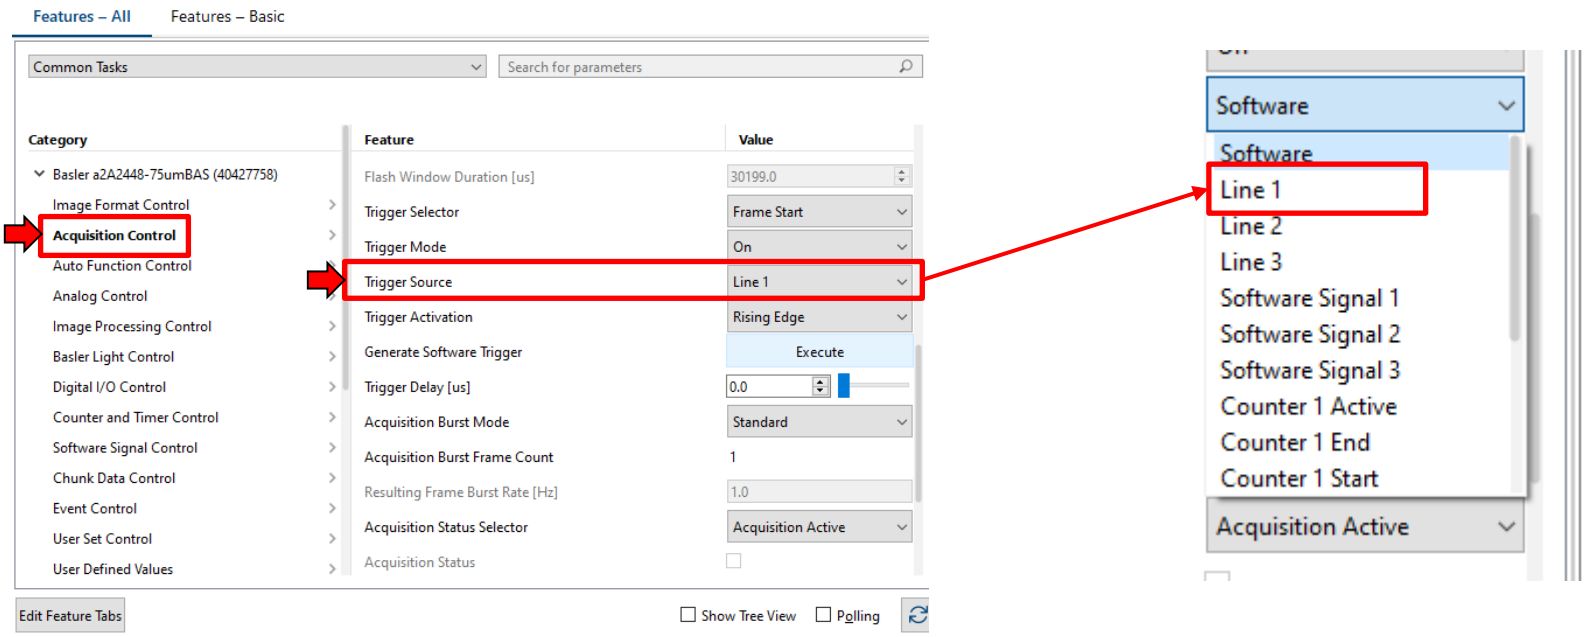

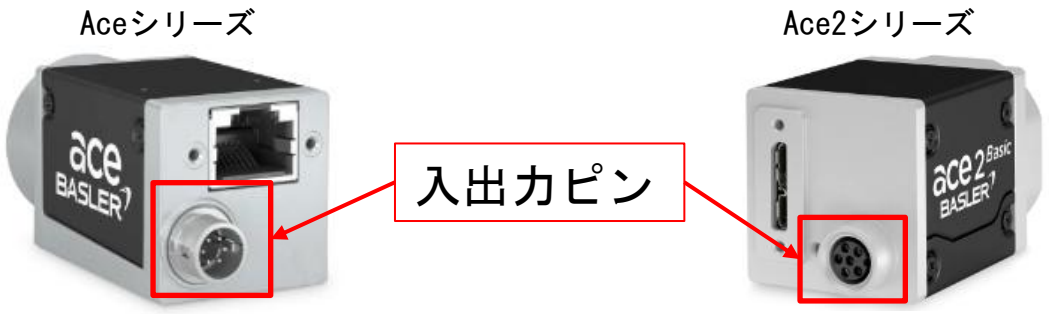


Copyright © 2024 CCS Inc. All Rights Reserved.

3-2. トリガ撮像

⑥「Line1」と外部トリガの入力配線は、下記の通りです。


Aceシリーズ

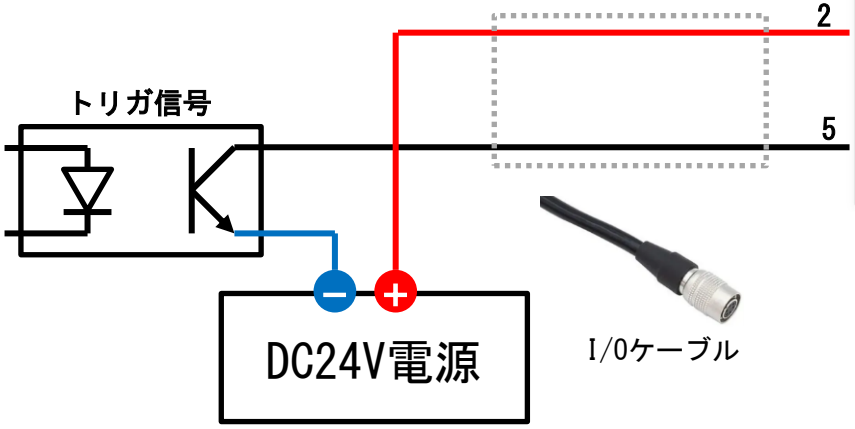

Aceシリーズのカメラの外部端子

ピン	ライン	機能
1	-	12～24VDCカメラ電源
2	ライン1	光結合I/O入力ライン
3	ライン3	汎用I/O（GPIO）ライン
4	ライン2	光結合I/O出力ライン
5	-	光結合I/Oラインの接地
6	-	カメラ電源およびGPIOライン用の接地

Ace2シリーズ

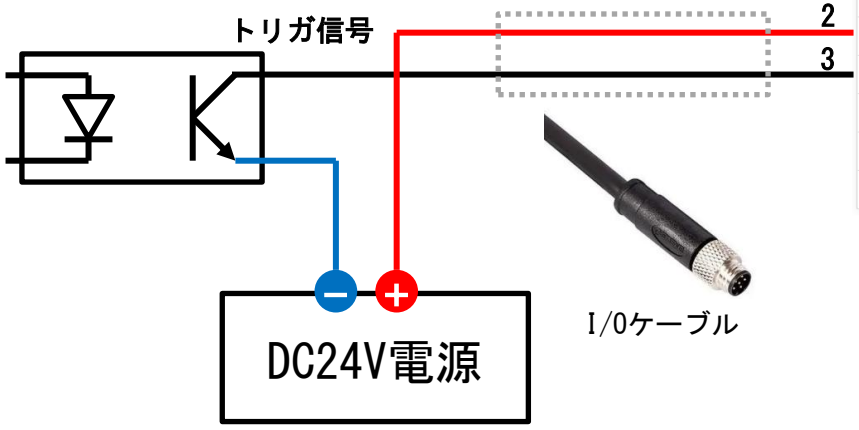


Ace2シリーズのカメラの外部端子


ピン	ライン	機能
1	-	予約済み。接続しないこと
2	ライン1	光結合I/O入力ライン
3	-	光結合I/Oラインの接地
4	ライン2	汎用I/O（GPIO）ライン
5	ライン3	汎用I/O（GPIO）ライン
6	-	汎用I/O（GPIO）ライン用の接地

Copyright © 2024 CCS Inc. All Rights Reserved.

3-2. トリガ撮像

⑦「Line1」の入力トリガのノイズフィルタを設定できます。
Digital I/O Controlを選択し、Line Selectorを「Line1」に設定して、
Input Filter Time[us]に、フィルタ時間を設定してください。
フィルタ時間は、トリガ信号の長さより短く設定してください。

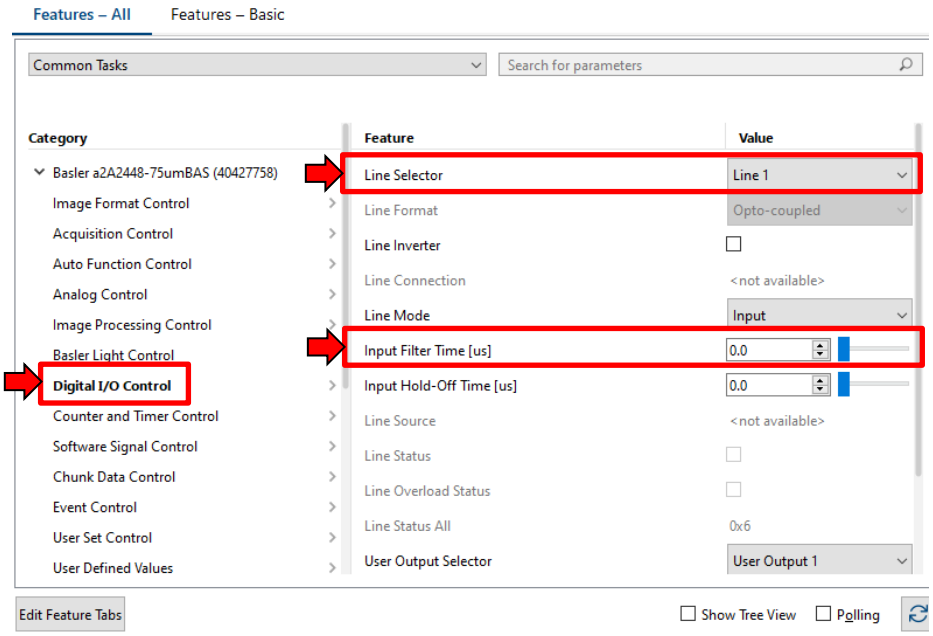

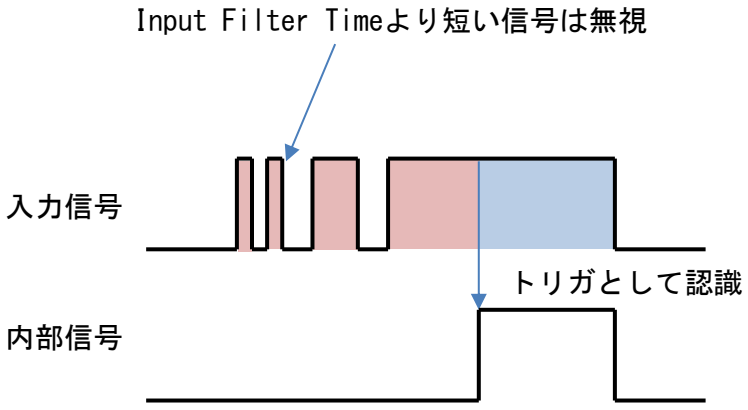


Copyright © 2024 CCS Inc. All Rights Reserved.


Pylon Viewerのマニュアル

Pylon Viewerの詳細な使用方法は、下記URLをご参照ください。

https://ja.docs.baslerweb.com/overview-of-the-pylon-viewer

各機能の一覧

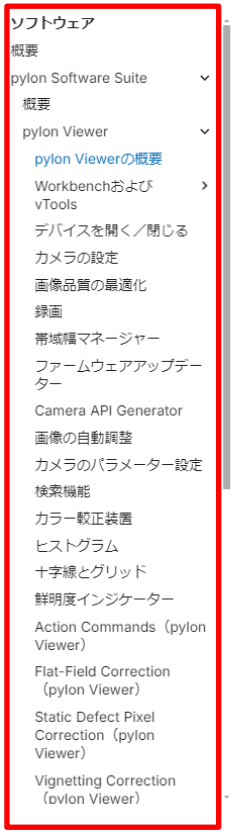

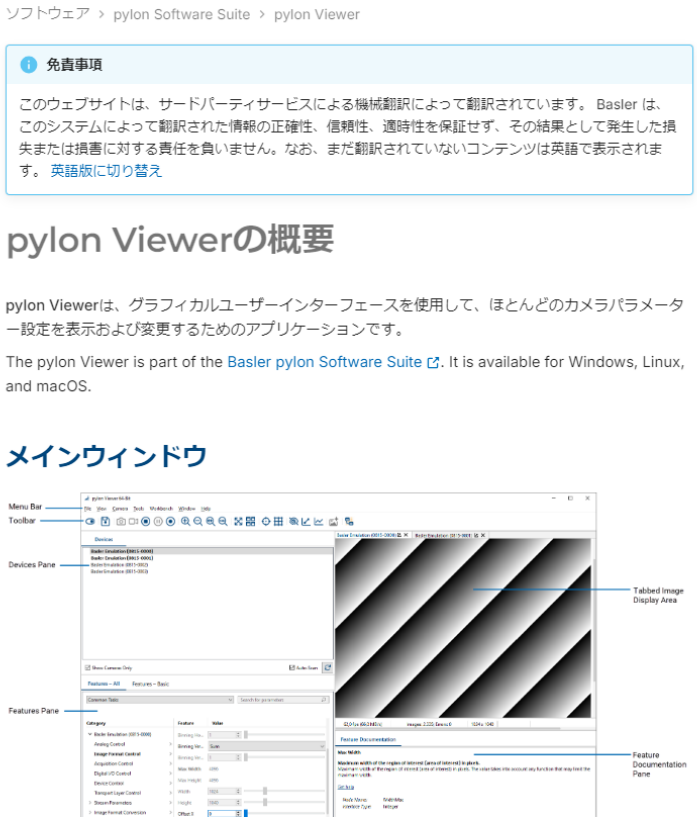

機能説明の目次



Copyright © 2024 CCS Inc. All Rights Reserved.