
窗控系统(主驾防夹) 左后窗控开关 右后窗控开关 右前窗控开关 多合一 G64(K)-13 27/TJG01 多合一 G64(K)-14 42/TJG01 常电 V03(B)-4 W03(B)-4 U05(B)-4 1/GJU01 1/GJK01 1/GJK11 F2/6 4 模块常电 \Diamond * F2/20 [F2/37 开关组 开关组 R/W 0,35 DRAT R/L 1,0 DRAT R/B 1,0 DRAT R/Y 1,0 F2/14 左前车箭 DRAT 20A PIN1/SP 1272 7 G82 P IN1 SP 500 63 G82 21 (T) (2) PIN1/SP501 舒适用 CAN-H 舒适同 CAN-L 53 G82 54 G82 55 G82 15 🛡 G82 35 gs G82 F2/32 F2/33 F2/34 左后车窗 右后车窗 右前车窗 <u>密拉线电器</u> R 1,0 DRAT 0.35 0,35 DRAT 0,35 DRAT 48 U G82 50 082 G82 49 G82 GJT01 TJG01 W/G O.35 DRAT 10 12 GJT01 12 TJG01 R 1,0 DRAT R/W 0.35 DRAT 0.35 DRAT W/G 0,35 R 2.0 DRAT DRAT 17 T05(B). 12 T05(B) 车窗继电器控制 19/ 4 T01(B) 常电 IG1电 左前玻璃升降电机 左前窗控开关 GND DOWN+ 3 V T01(B) 2 T01(B) 6 T01(B) √T05(B) 14 T05(B) 11 T05(B) 13 T05(B) SP 176 W/L 0,35 G 0,5 DRAT 0,35 DRAT 43 TJG01 43 GJT01 W/L 0,5 DRAT W/L 0.5 PSRF&&DRAT


PIN1/SP404

9/GJP01 天窗电机

PIN1/SP404

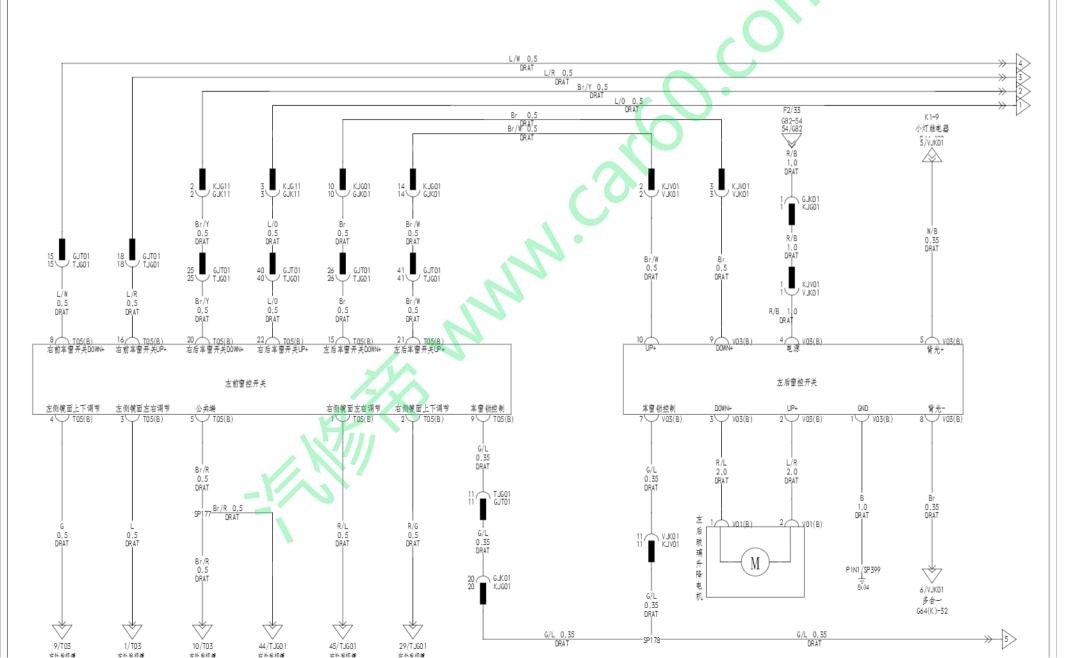



窗控系统(主驾防夹)

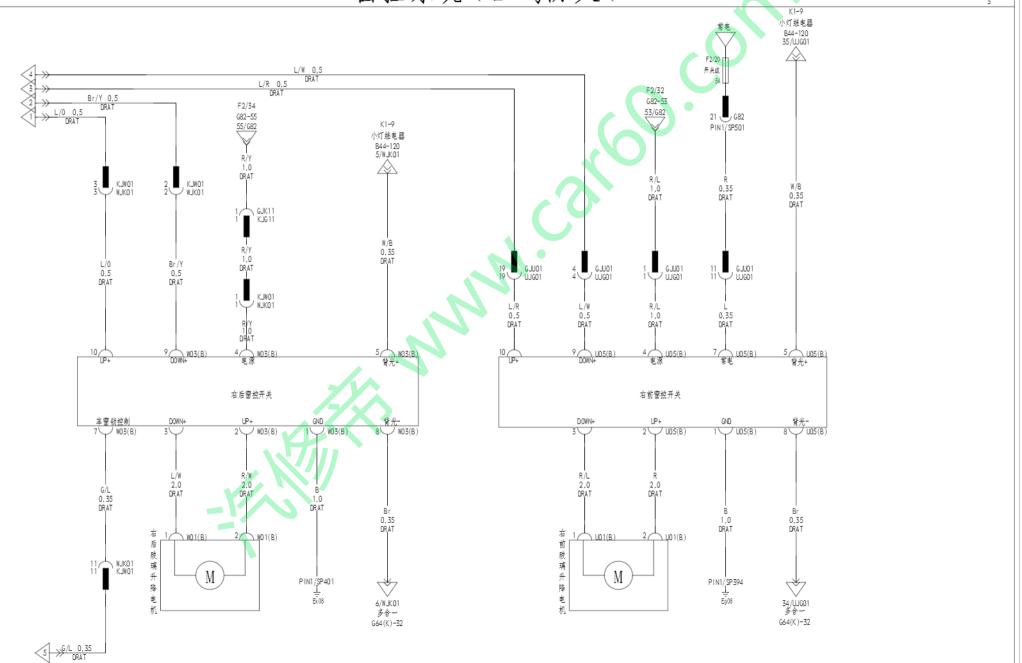

窗控系统(四门防夹) K1-9 左外后视镜 T03-1 1/T03 左外后视镜 T03-9 9/T03 多合一 右外后视镜 右外后视镜 右外后视镜 左外后视镜 小灯继电器 G64(K)-32 U03-9 45/TJG01 U03-1 29/TJG01 U03-10 44/TJG01 T03-10 10/T03 B44-120 35/UJG01 34/UJG01 F2/20 r F2/37 \otimes \otimes \otimes \triangle 开关组 开关组 F2/16 右前车窗 车窗开关 5A Br/R 0,5 0,35 FDAT 0,35 R/L 0,22 FDAT W/B 0,35 FDAT 0,35 FDAT SP184 FDAT 36 GJJ01 36 UJ001 FDAT R/W 0,35 R/Y 0,22 FDAT 0.35 FDAT 1 T05(C) 5 T05(C) 2 U05(C) 左侧镜面左右调节 左侧镜面上下调节 常电 右侧镜面左右调节 右侧镜面上下调节 公共端 常电 左前窗控开关 右前车窗开关 信号地 CAN_H CAN_L DOWN UP 1,0 FDAT DOWN UP 9 T05(C) 10 T05(C) 12 🖵 13 🖵 8 T05(C) 1 U05(C) T05(C) 5 R/G 0,35 FDAT F2/14 F 左前车窗 0,35 0,5 ALL 20A L W/L 0.5 ALL 6 Un1(c) 15 G82 常电 W/L 0,5 FDAT TJG01 GJT01 右前车窗玻璃升降电机 0,35 FDAT 0,35 FDAT LIN GND 3 U01(C) 0,35 O T01(C) 2 TO1(C) FDAT W/L 0,5 FDAT 左前玻璃升降电机 SP182-GND 0.5 FDAT 1,0 UJG01 GJU01 FDAT 3 T01(C) 11 GJK01 11 KJG01 P IN1/SP394 1.0 FDAT 42/TJG01 9/GJP01 多合一 PIN1/SP404 PIN1/SP404 多合一 天窗电机 G64(K)-13 W/L 0.5 G64(K)-14 P05-8

窗控系统(四门防夹)

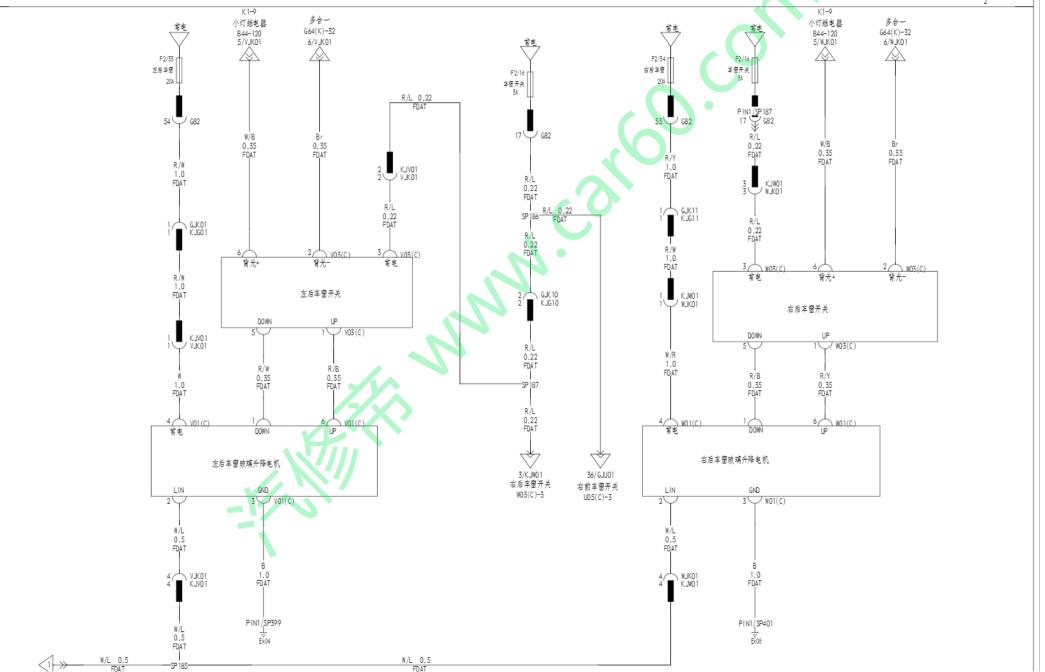

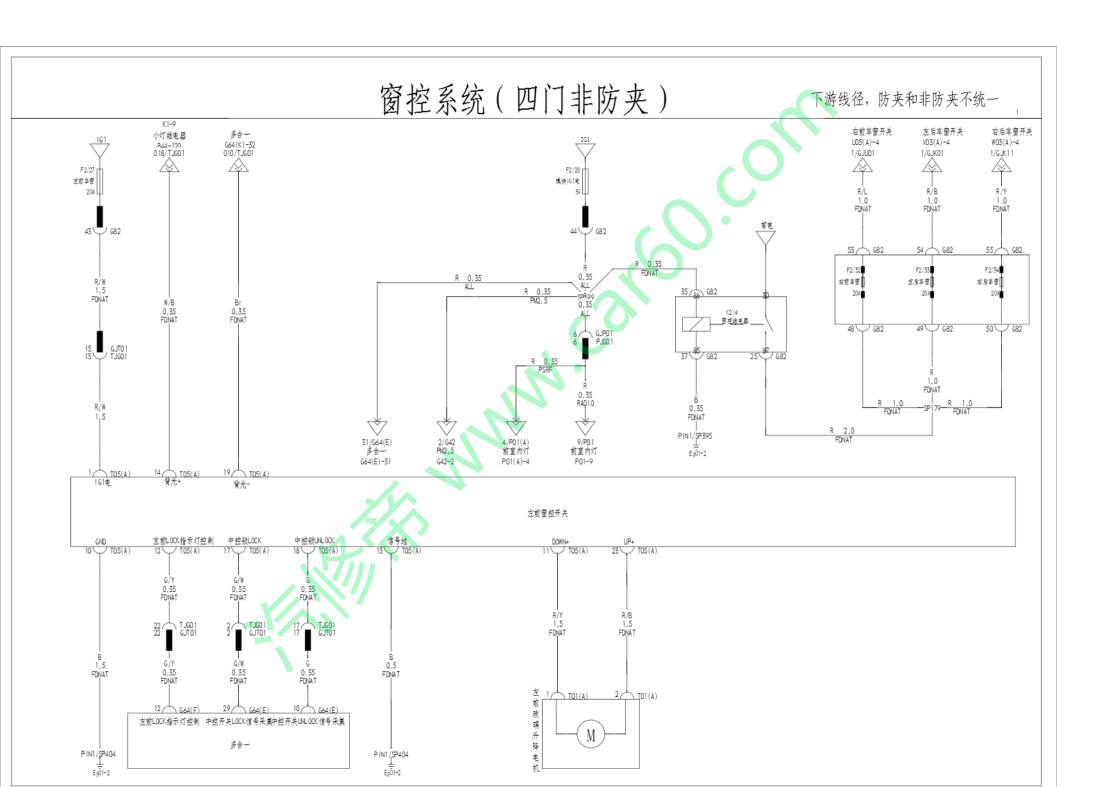

窗控系统(四门非防夹)

