



3.3 右前门线束


右前线束

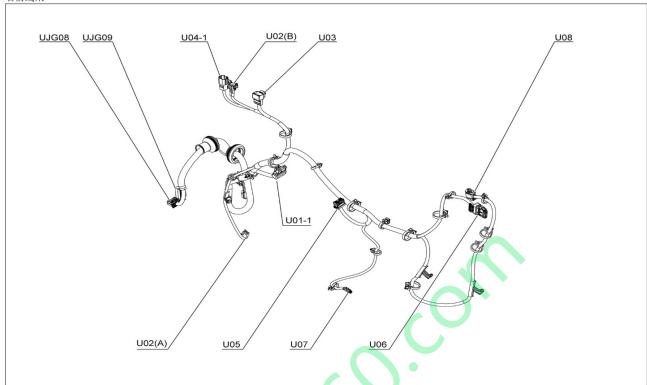

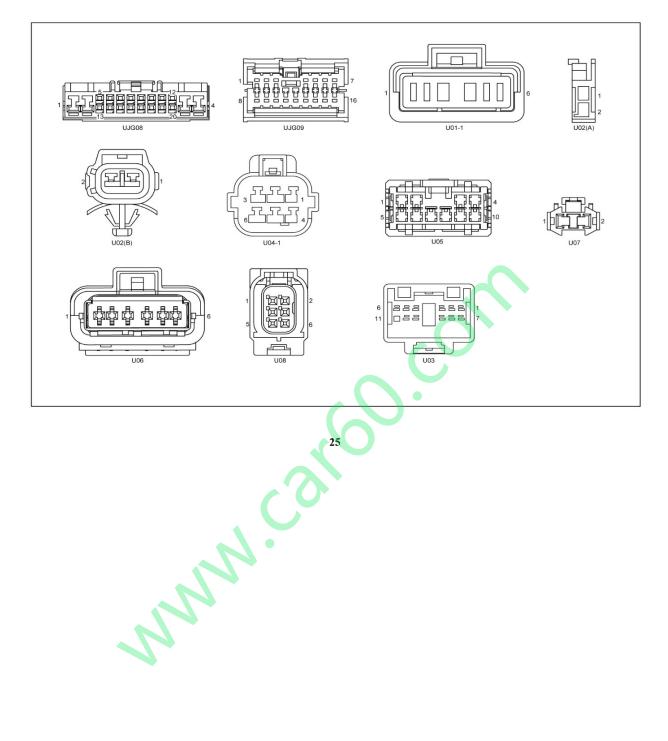






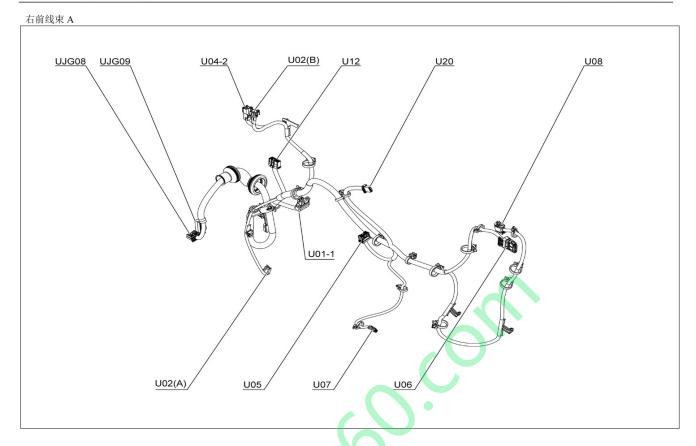



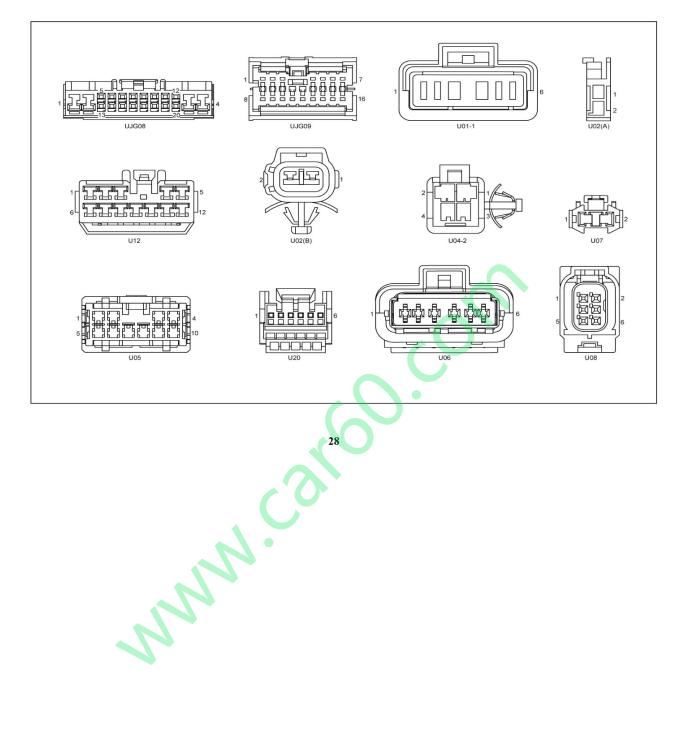



No. Part No. 中文 Chinese 英文 English Rem Qty 01 UJG08 接仪表线束 02 UJG09 接仪表线束 03 U01-1 接右前玻璃升 降器电机 04 U02(A) 接右前门中音扬 声器 05 U02(B) 接右前门高音扬 声器 06 U04-2 接右侧视摄像头 07 U05 接右前门玻璃升 降器开关 08 U06 接右前门灯 09 U07 接右前车外磁卡 探测天线及开关 10 U08 接右前口软	序号 No.	零件编号	名 称 Description		数	备注
O1			中 文	英文	量 Otv	
02 UJG09 接々表线束 03 U01-1 降器电机 04 U02(A) 接右前已申音扬声器 05 U02(B) 接右前门高音扬声器 06 U04-2 接右側视摄像头 07 U05 接右前门玻璃升降器开关 08 U06 接右前门门锁电机 09 U07 接右前门灯 10 U08 接右前门左至丘 11 U12 接右前门控 ECU 12 U20 接副驾座椅调节开关	01	IIIG08		English	- 20	
03						
Pri Are No.			接右前玻璃升			
DODA DODA DODA DODA			降器电机 接右前门中音扬			
DOZ(B) 声器 DOZ(B) 声器 DOZ(B) 声器 DOZ(B) 声器 DOZ(B) DOZ(B)	04	U02(A)	声器			
06 U04-2 接右側视摄像头 07 U05 接右前门玻璃升 降器开关 08 U06 接右前门灯 09 U07 接右前门灯 10 U08 接右前门控 接右前门控 ECU 11 U12 接右前门控 ECU 12 U20 接副驾座椅调节 开关	05	U02(B)	接石前 局首扬 声器			
00	06	U04-2	接右侧视摄像头			
08 U06 接右前门付 09 U07 接右前门灯 10 U08 接右前口好 11 U12 接右前门控 ECU 12 U20 接副驾座椅调节 开关	07	U05	接右前门玻璃升降器开关			
10	08	1106	接右前门门锁电			
10 U08 接右前车外磁卡 探测天线及开关 11 U12 接右前门控 ECU 12 U20 接副驾座椅调节 开关						
10 U12 探测天线及开关 11 U12 接右前门控 ECU 12 U20 接副驾座椅调节 开关	100000					
Di2 ECU 接副驾座椅调节	10	U08	探测天线及开关			
12	11	U12				
29	12	U20	接副驾座椅调节			
						29
				, (
				N		
				N		
				N		
				N		
				N		
				N		
				N		