第七节 悬置系统 悬置系统

SA2E 悬置系统



图 2 悬置位置分布图

1. 悬置系统的拆除与安装

在拆悬置时,后悬置总成 并升机举起,再用工装车在 后悬置总成 住。更换动力总成悬置支座、支架前,先将车辆前舱中悬置系统周围与动力总成相连的管路、线束等断开。


1.1 左悬置总成拆除与安装

1.1.1 左悬置总成拆除

拆下左悬置支座和变速箱后箱体支架连接的1个六角法兰面螺栓(1)和防转螺母

(4),再拆下左悬置支座与副车架连接的2个六角法兰面螺栓(2、3),从下方拆掉左悬置支座与副车架连接的1个六角法兰面螺母(5),落下副车架,即可拆下左悬置支座。如图1,1,1和1,1,2。

图 1.1.1 左悬置总成

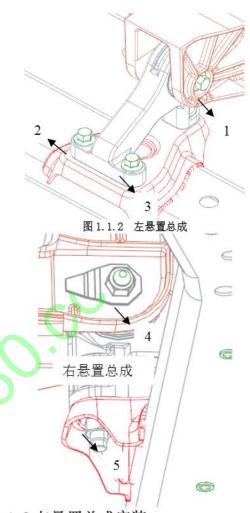

1.1.2 左悬置总成安装

将更换后的左悬置支座放入上图 1.1.1 所示的位置,然后带上左悬置支座与副车架对应安装孔上的 2 个六角法兰面螺栓 (2、3) 和 1 个六角法兰面螺母 (5);再上升悬置支座到与电机总成后箱体支架配合,带上和左悬置支座连接的 1 个六角法兰面螺栓 (1) 和防转螺母

(4) 并打紧,最后打紧左悬置支座和副车架的2个六角法兰面螺栓(2、3)和1个六角法兰面螺母(5),即完成左悬置总成的安装。

表1左悬置总成紧固件表


序号	编号	力矩值要
1	BYDQ184D1290TF61KP1.25 六角法兰面螺栓	求 85±5N·m
2, 3	Q1841235TF61KP1.25 六角法 兰面螺栓	85±5N • m
4	BYDQ320B12-2T13F61KP1.25 六角法兰面螺母	85±5N ⋅ m

Q32012T13F61KP1.25 六角法 兰面螺母

85±5N ⋅ m

1.2 右悬置总成拆除和安装

1.2.1 动力总成右悬置总成拆除

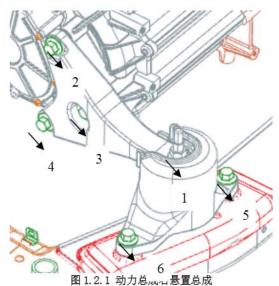

拆下右悬置支座与右悬置支架连接的1个 六角法兰面螺母(1),紧接着拆下右悬置支架 与电机连接的3个六角法兰面螺栓(2、3、 4),即可拆下右悬置支架;再拆下右悬置支座 与副车架连接的2个六角法兰面螺栓(5、6),即可拆下右悬置支座。如图1.2.1。

1.2.2 右悬置总成安装

将更换后的右悬置支座放入上图1.2.1所示的位置,然后带上与副车架相连的2个六角法兰面螺栓 (5,6) 并打紧;再将更换后的右悬置支架放入上图1.2.1所示的位置,带上右悬置支架与电机对应安装孔上的3个六角法兰面螺栓 (2,3,4) 和右悬置支架与右悬置支座相连的1个六角法兰面螺母 (1) 并打紧,即完成右悬置总成的安装。

表2右悬	总置	成紧	固	件表

序号	编号	力矩值 要求
1	Q32012T13F61KP1.25 六角法兰面螺母	85±5N ⋅ m
2、3、	Q1841245TF61KP1.25 六角法兰面螺栓	85±5N ⋅ m


维修手册

5、6	Q1841225TF61KP1.25 六角法兰面螺栓	85±5N ⋅ m
-----	-------------------------------	-----------

1.3 后悬置总成拆除和安装

1.3.1 后悬置总成拆除

拆下后悬置支架与后悬置支座连接的1个 六角法兰面螺栓(<u>1</u>),紧接着拆下后悬置支座 与变速器连接的3个六角法兰面螺栓(<u>2</u>、<u>3</u>、 <u>4</u>),即可拆下后悬置支座。如图1.3.1、 1.3.2 所示。

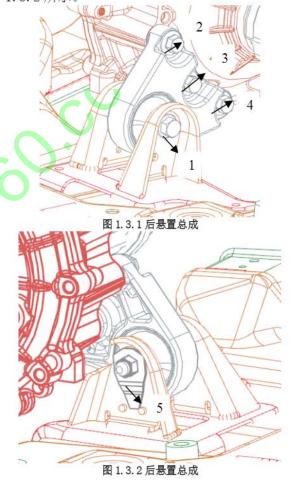

1.3.2 动力总成后悬置总成安装

将更换后的后悬置支座放入上图1.3.1所示位置,带上后悬置支座与变速器对应安装孔上的三个六角法兰面螺栓(2、3、4),然后带上后悬置支架与后悬置支座连接的1个六角法兰面螺栓(1)打紧。即可完成后悬置总成的安装。表3后悬置总成紧固件表

序号	编号	力矩值 要求
1	BYDQ184D1290TF61KP1.25 六角法兰面螺栓	85±5N • m
2、 3、4	Q1841245TF61KP1.25 六角法 兰面螺栓	85±5N • m

