



1.1、电源、启动和点火(4G15 联电 7.8)


电路图

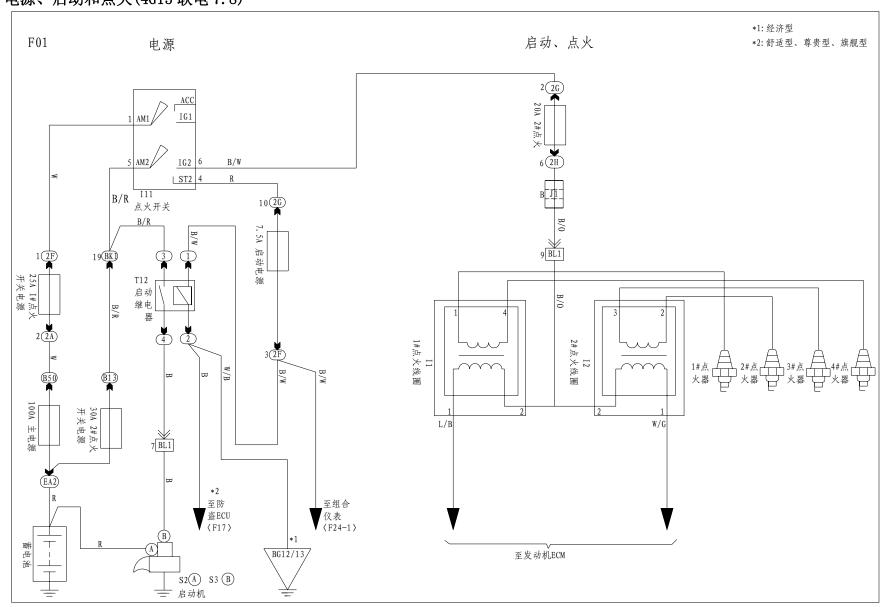

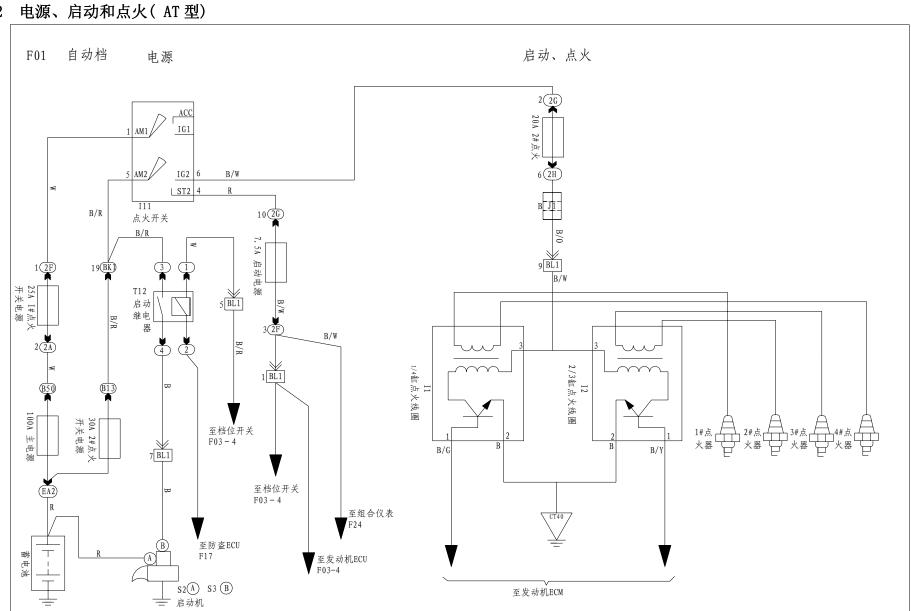

F3/F3R 轿车维修手册


1.3 电源、启动和点火(473发动机-机械钥匙系统)

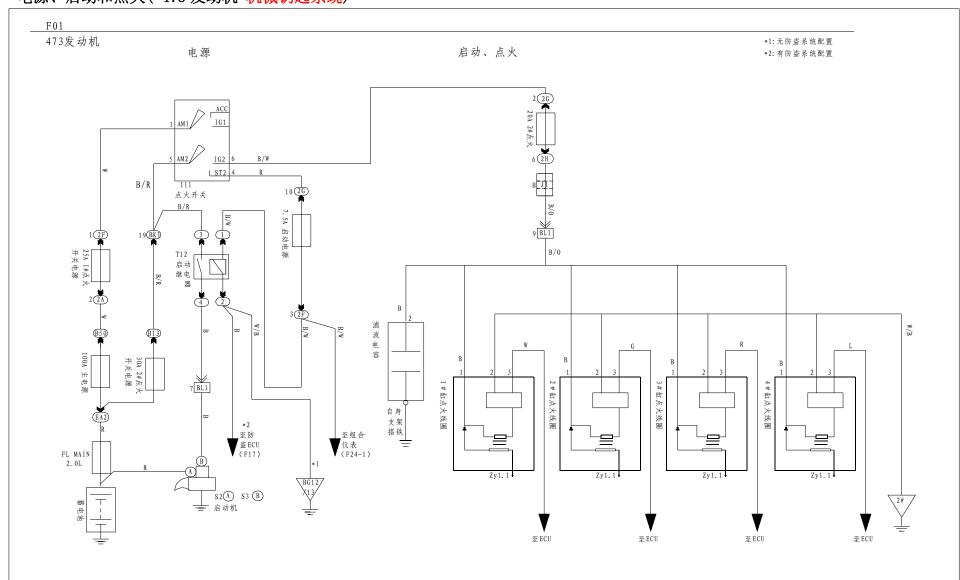




F3/F3R 轿车维修手册

1.4 电源、启动和点火(473发动机+EPS-机械钥匙系统)

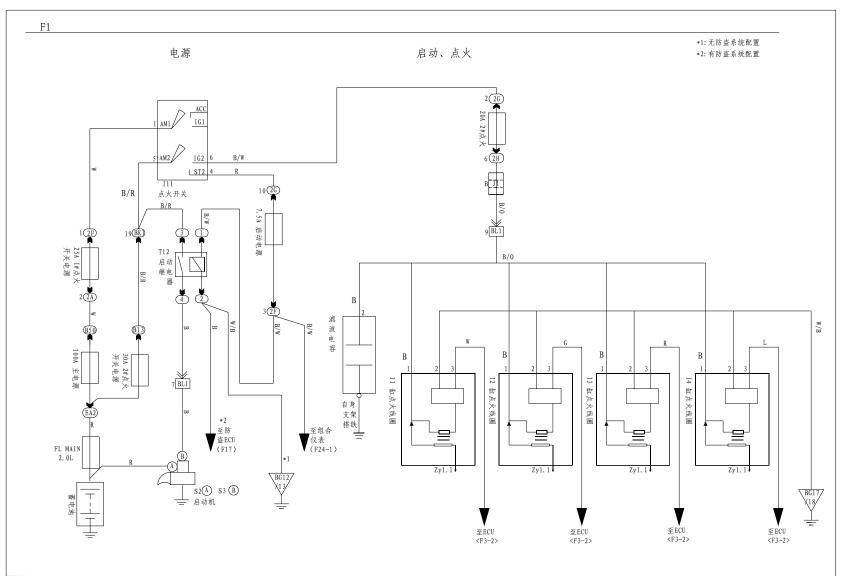


BYD AUTO 电路图

1.5、电源、启动、发电(无钥匙系统)

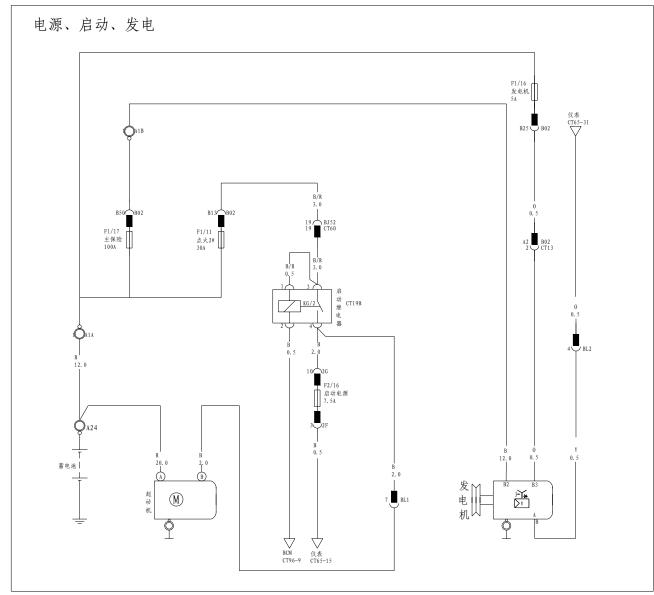



1.6 电源、启动、点火(机械钥匙)

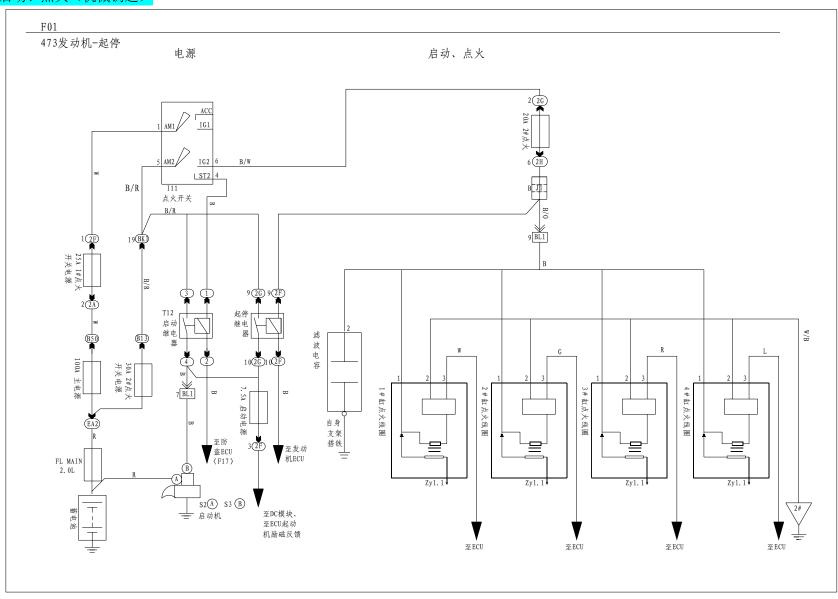

F3/F3R 轿车维修手册

1.7 电源、启动、发电(智能钥匙)

