




## 6. MEFJ-4004300C 地板线束

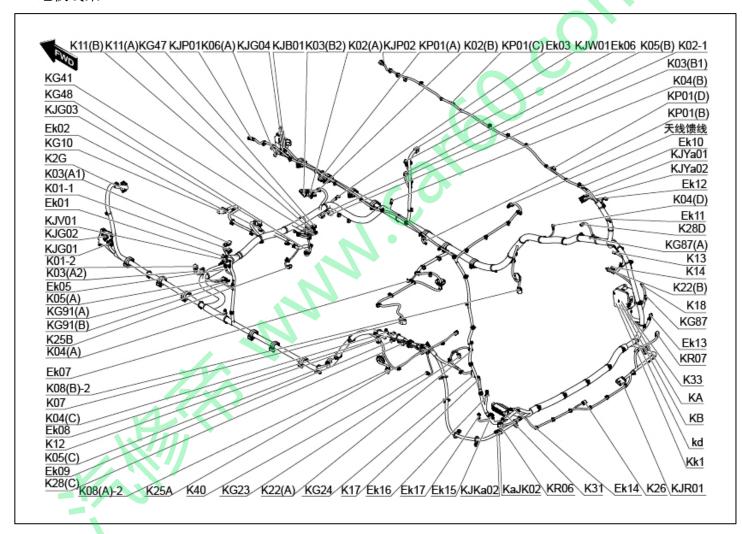






## 6.1 接插件引脚图

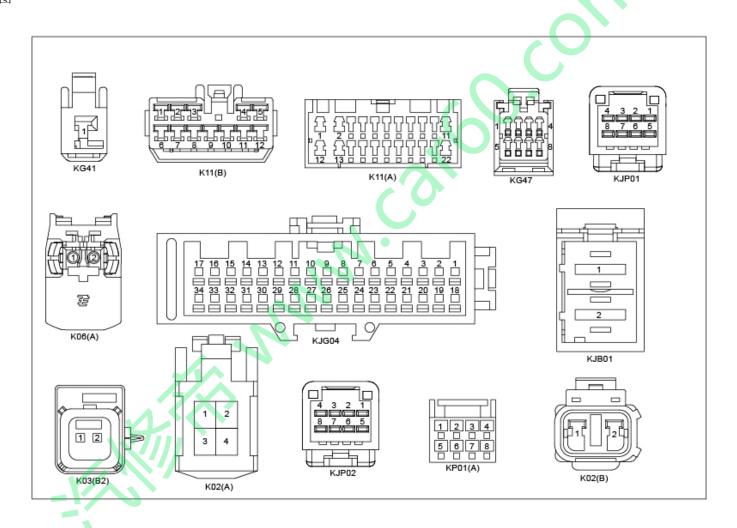


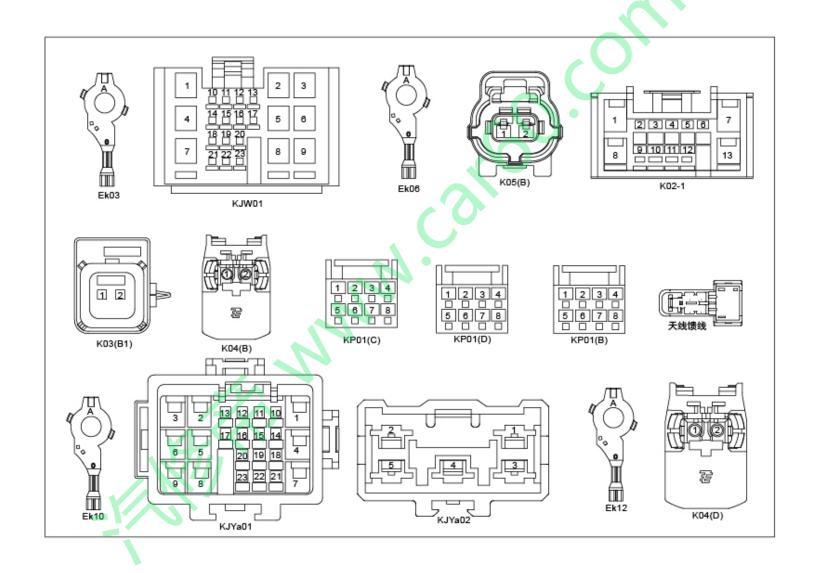

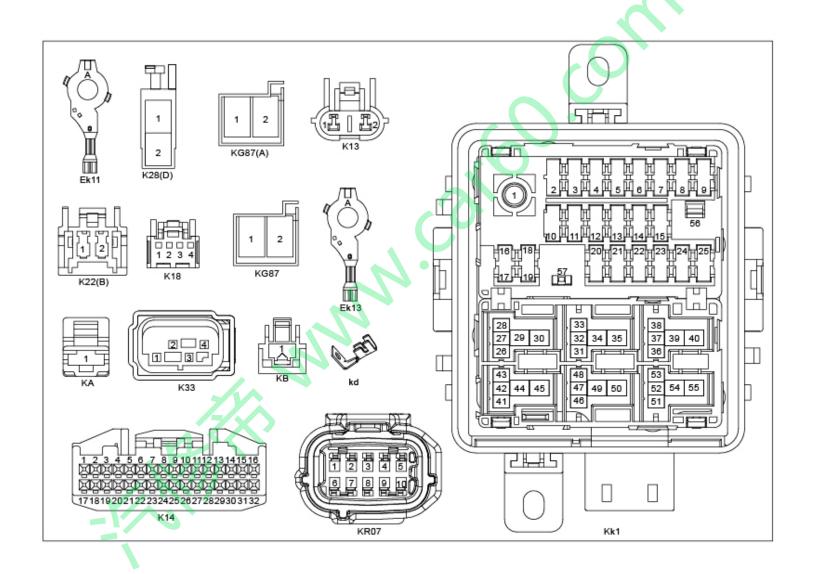

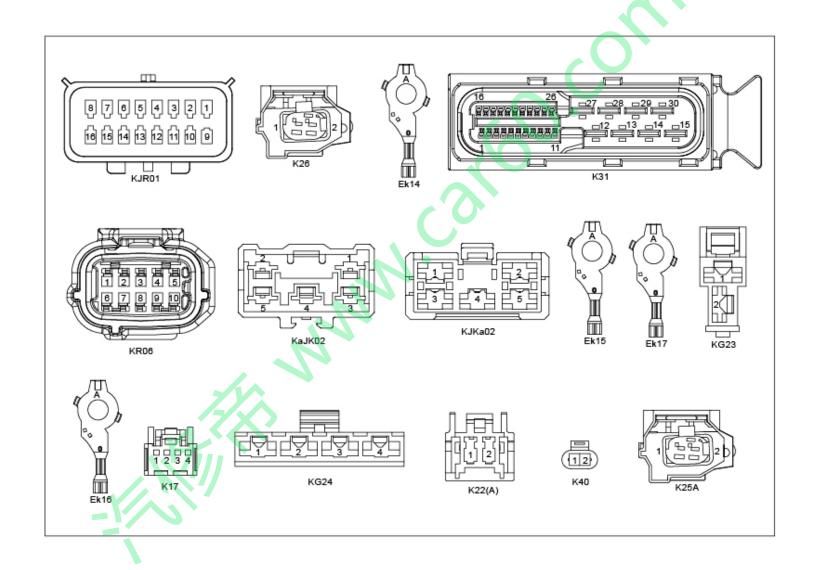

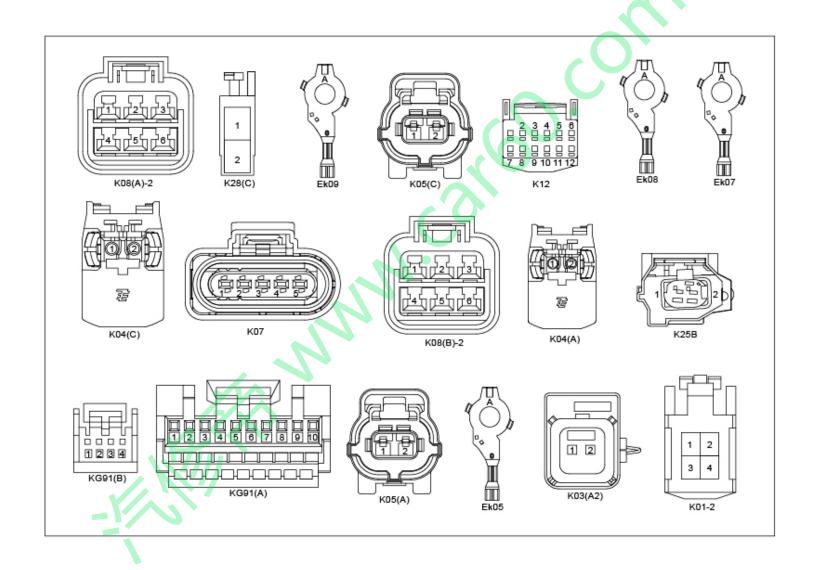

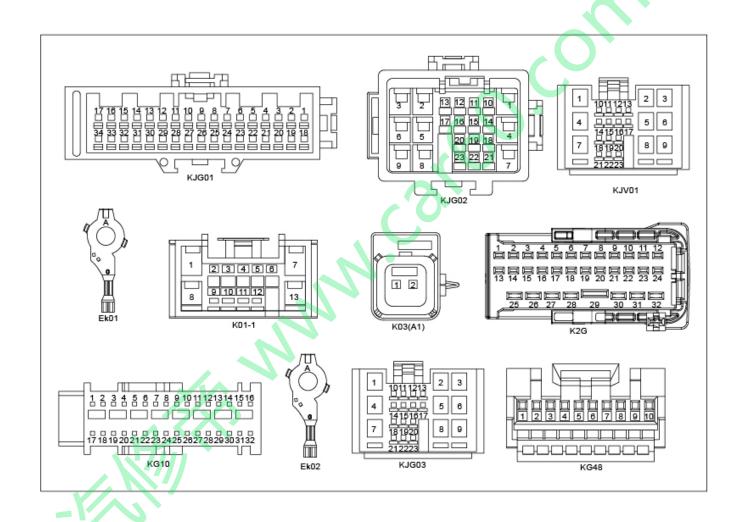



## 6.2 接插件连接明细表

序号	零件编号	中 文	英 文	数量	备注
01	KJG01	接仪表线束			
02	KJG02	接仪表线束			
03	KJV01	对接左后门线束			
04	Ek01	接 1#搭铁			
05	K01-1	主驾安全带扣开关(高 配)			
06	K03(A1)	左前座椅侧安全气囊			
07	K2G	接仪表配电盒G口			
08	KG10	接气囊 ECU			
09	Ek02	接 2#搭铁			
10	KJG03	接仪表线束			
11	KG48	接USB充电连接器(USB 充电口)			
12	KG41	接鲨鱼天线(电源线)			
13	K11(B)	接外置功放			
14	K11(A)	接外置功放			
15	KG47	接后空调控制面板			
16	KJP01	对接顶棚线束			
17	K06(A)	接左侧帘式安全气囊			
18	KJG04	接仪表线束			
19	KJB01	接前舱线束			

序号	零件编号	中 文	英 文	数量	备注	
20	K03(B2)	接右前座椅侧安全气 囊				
21	K02(A)	接副驾安全带扣开关				
22	KJP02	接顶棚线束				
23	KP01(A)	接中排左后侧室内灯				
24	K02(B)	接安全带报警传感器				
25	KP01(C)	接中排右后侧室内灯				
26	Ek03	接 3#搭铁				
27	KJW01	接右后门线束	•			
28	Ek06	接 6#搭铁				
29	K05(B)	接右侧碰撞传感器				
30	K02-1	副驾安全带扣开关				
31	K03(B1)	右前座椅侧安全气囊				
32	K04(B)	接右前安全带预紧器				
33	KP01(D)	后排右后侧室内灯				
34	KP01(B)	接后排左后侧室内灯				
35	天线馈线	接天线馈线				
36	Ek10	接 10#搭铁				
37	KJYa01	对接后背门线束				
38	KJYa02	对接后背门线束				
39	Ek12	接 12#搭铁				
40	K04(D)	接右中后安全带预紧器				

序号	零件编号	中 文	英	文	数量	备注	
41	Ek11	接 11#搭铁					
42	K28D	接右后侧围全频扬 声器					
43	KG87(A)	接终端电阻(舒适网一)					
44	K13	接报警器					
45	K14	接驻车辅助模块 ECU	N				
46	K22(B)	接右行李箱灯					
47	K18	接右后组合灯					
48	KG87	接终端电阻					
49	Ek13	接 13#搭铁					
50	KR07	接中距高雷达					
51	K33	接胎压监测					
52	KA	接后舱配电盒A					
53	KB	接后舱配电盒 B					
54	kd	接后舱供电端子					
55	Kk1	后舱配电盒					
56	KJR01	对接后保线束					
57	K26	接车外磁卡探测天线- 后背门					
58	Ek14	接 14#搭铁					
59	K31	接 EPB					
60	KR06	接中距离雷达					
61	KaJK02	接左地板线束					

序号	零件编号	中 文	英文	(1	数量	备注	<b>T</b> (
62	KJKa02	接右地板线束					
63	Ek15	接 15#搭铁					
64	Ek17	接 17#搭铁				)	
65	Ek16	接 16#搭铁					
66	K17	接左后组合灯					
67	KG24	接后调速模块	N				
68	K22(A)	接左行李箱灯					
69	KG23	接 A/C 鼓风机					
70	K40	接加油口盖执行器					
71	K25A	接车内磁卡探测天线- 后部					
72	K08(A)-2	接左后轮速传感器					
73	K28(C)	接左后侧围全频扬声 器					
74	Ek09	接 9#搭铁					
75	K05(C)	接左后侧碰撞传感器					
76	K12	接高频接收器					
77	Ek08	接 8#搭铁					
78	K04(C)	接左中后安全带预紧 器					
79	K07	接低压油泵油位传感 器					
80	K08(B)-2	接右后轮速传感器					
81	Ek07	接 7#搭铁					
82	K04(A)	接左前安全带预紧器					



序号	零件编号	中 文	英	文	数量	备注	
83	K25B	接车内磁卡探测天线- 中部					
84	KG91(B)	接充电模块 D					
85	KG91(A)	接充电模块 C					
86	K05(A)	接左侧碰撞传感器					
87	Ek05	接 5#搭铁			)		
88	K03(A2)	右前座椅侧安全气囊					
89	K01-2	主驾安全带扣开关(低配)		•			