



第三节 接线盒接头介绍

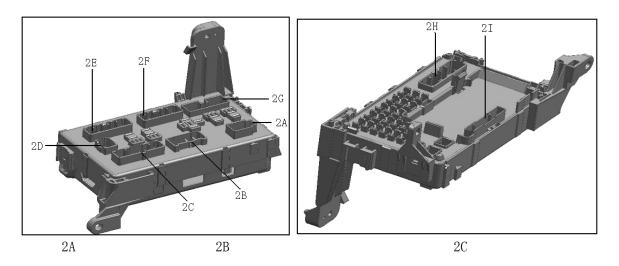

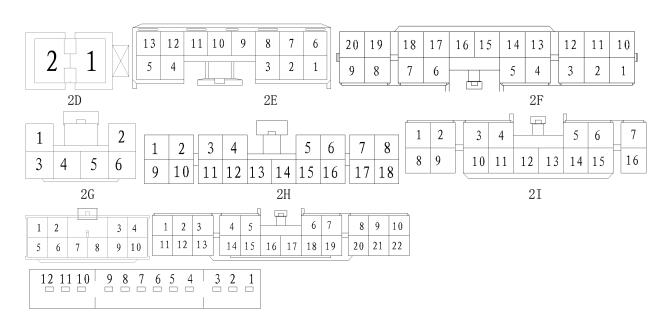

●电气接头表 12



电路图

F3/F3R 轿车维修手册

	护套型号	零件名称	代号	护套型号	零件名称
A1	7283-7028-30	接室外温度传感器	D6	6520-0564	接右前门门灯开关
A2	0447104	接压缩机	D7	6520-0564	接左后门门灯开关
A3	12052643	接碳罐控制阀	D8	6520-0564	接右后门门灯开关
	DJ7023-3.5-20 (联		D9	DJ7021-2. 2-2 总成	接右前门门锁电机
	电)		D10	7283-1968-30	接左前门门锁电机
A4	DJ7042Y-2. 2-21	接空调压力开关	D11	DJ7021-2. 2-2 总成	接左后门门锁电机
A5	54210064	接 ABS ECU	D12	DJ7021-2. 2-2 总成	接右后门门锁电机
A6	DJ7021-2. 2-11	接左前轮轮速传感器	D13	7183-7322-30	接二极管
A7	DJ7021-2. 2-11	接右前轮轮速传感器	D14	7283-8123	接左门内板灯
A8	12162833	接进气温度压力传感器	D15	7283-8123	接右门内板灯
A11	3724321 (ф8.5)	接发电机 B 端	D16	M20000376	接档位开关
A12	6195-0030	接发电机	D17	M20001079	接档位电磁阀
A13	PP2006901	接蓄电池电瓶端	D18	0444801	接换档机构
A15	DJ7022-6. 3-21	接空调水温传感器	E1	DJ7025-2-21	接 EGR 阀
A16	MG651110	接A/C控制器		282191-1	\$2 - 555 F. Q
A17	DJ70415-6. 3-2. 1	接鼓风机电机伺服器	E2	1452020-1	接冷却液温度传感器
A18	7283-5845	接空调蒸发器温度传感器	Ľ2		按行动权值/文书·恐怕
			D0	M20000101	松扣冲压力
A19	7283-5845	接室内温度传感器	E3	0338102	接机油压力
A20	7283-5845	接日光照射传感器		P01FB-A	
A21	DJ7051-2. 3-21	接A/C开关	E4	DJ7021A-2. 8-21	接出租车帽灯
A22	DJ7072-3-21	接进气控制伺服电机	E5	M20001282	接电喷 ECU-A
A23	DJ7072-3-21	接混合气控制伺服电机	E6	15357131	接电喷 ECU
A24	DJ7072-3-21	接通风模式控制伺服电机	E7	M20001280	接电喷 ECU-C
A25	85183-1	接安全气囊电子控制单元	E8	M20001281	接电喷 ECU-D
A26		接 GPS 天线	E9	P01FB-A	接冷却液温度进仪表
A28	1612120	接前排乘员安全气囊(PAB)	E10	M20001279	接电喷 ECU-B
A29	60201704	接驾驶员安全气囊(DAB)	F1	DJ7023-2-21 总成	接左前小灯
A30	6520-0564	接收音机天线	F2	DJ7023-2-21 总成	接右前小灯
A31	7141-2320	接烟灰缸照明灯	F3	DJ7023-2-21 总成	接左前雾灯
A32	7282-7424	接左后轮轮速传感器	F4	DJ7023-2-21 总成	接右前雾灯
A33	7282-7424	接右后轮轮速传感器	F5	DJ7021-2. 2-21	接左前转向灯
A35	M23394	接光照强度传感器	F6	DJ7021-2. 2-21	接右前转向灯
B2	M23374	接制动液位警告开关	F7	0445205	接前雨刮器
B4	MG610281	接鼓风机电机	F9	0443401	接左前门低音扬声器
В5	6098-0514	接鼓风机调速电阻	F10	0443401	接右前门低音扬声器
В6	DJ7081-4. 8/2. 3-21	接鼓风机调速开关	F11	15326631	接燃油箱
В8	282365-1	接安全带开启开关	F12	DJ7024-3. 5-20	接左侧转向灯
B15	DJ7061-1.8-21	接左后组合灯	F13	DJ7024-3.5-20	接右侧转向灯
B16	DJ7061-1.8-21	接右后组合灯	H1	0338102	接 1#电喇叭
C1	12059595	接凸轮轴位置传感器	Н2	0338102	接 1#电喇叭
	368161-1		Н3	0338102	接 2#电喇叭
C3	12110293	接曲轴位置传感器	H4	0338102	接 2#电喇叭
	DJ7031-3. 5-21		Н5	DJ7061-2. 2-21	接紧急灯开关
C4	DJ7021-7.8/5-21	接点烟器	Н6	1216-2144	接前氧传感器
C5	7283-8123	接点烟器背光灯		M20000357	
C6	0438703	接电子钟	Н7	15326423	接后氧传感器
C7	1318389-1	接组合仪表		M20000357	
C8	6098-1998	接组合开关(灯光控制)	Н8	DJJ7053-6. 3-2110	接暖风机继电器
С9	6098-1164	接组合开关(雨刮控制)	Н9	6098-2303	接喇叭按钮
C10	6240-1120	接出租车计价器	H10	7283-8123	接高位制动灯
C11	1318389-1	接 A/C 控制模块	H11	DJ7029D-2. 8-21	接左前组合灯
C12	1318386-1	接 A/C 控制模块	H12	DJ7029Y-2. 8-21	接左前组合灯
C13	M23360 (1318747-1)	接倒车雷达	H13	DJ7029D-2. 8-21	接右前组合灯
C14	1318386-1	接组合仪表	H14	DJ7029Y-2. 8-21	接右前组合灯
C15	DJ7081-2. 3-21	接CD 牒盒	H15	DJJ7053-6. 3-2110	接空调请求继电器
D1	7183-7665-30	接诊断接口	I1	DJ7023-3. 5-20	接 1#点火线圈
9B ^D 572	6520-0564	接左前门门灯开关	I2	DJ7023-3. 5-20	接 2#点火线圈
/13-14					<u> </u>