

第四节 低压线束布置图

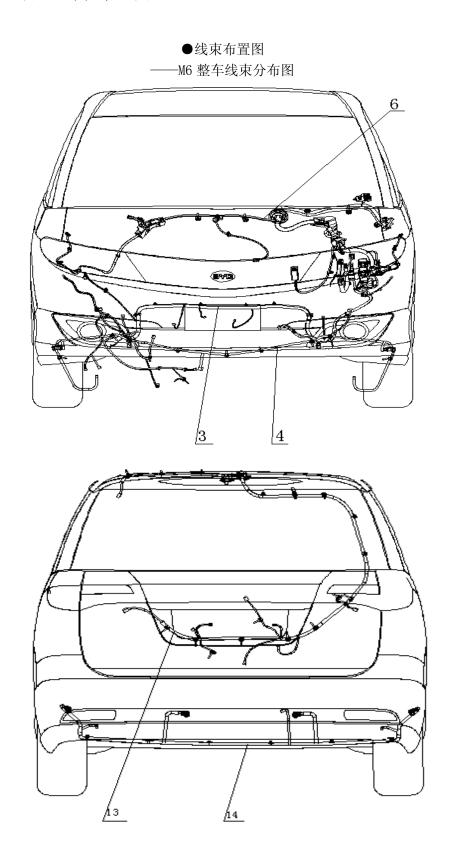

比亚迪汽车 M6 维修手册

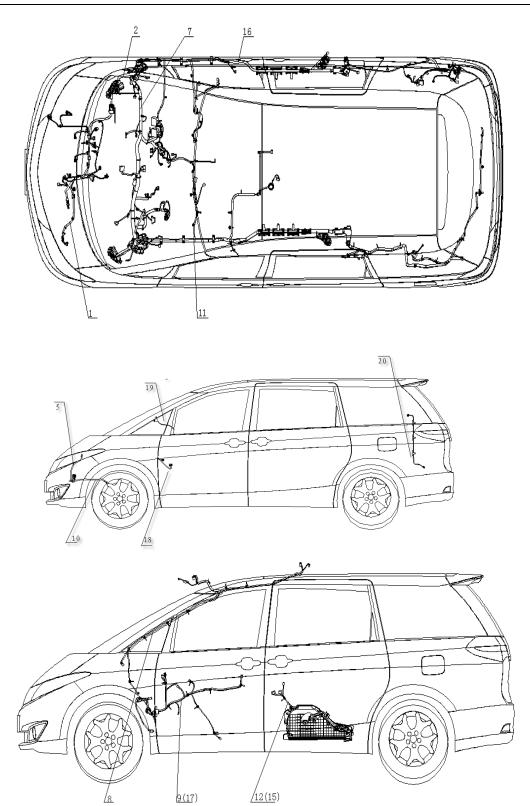

M6 维修手册

序号	内容	序号	内容
1	发动机线束 I	11	左地板线束
2	发动机线束II	12	左滑动门线束
3	前横梁线束	13	背门线束
4	前保险杠小线	14	后保险杠小线
5	蓄电池负极线束	15	右滑动门线束
6	前舱线束	16	右地板线束
7	仪表板线束	17	右前门线束
8	顶棚线束	18	多功能屏配接小线
9	左前门线束	19	光照强度传感器小线
10	变速箱搭铁线束	20	车内后排磁卡探测天线引线