
SRS

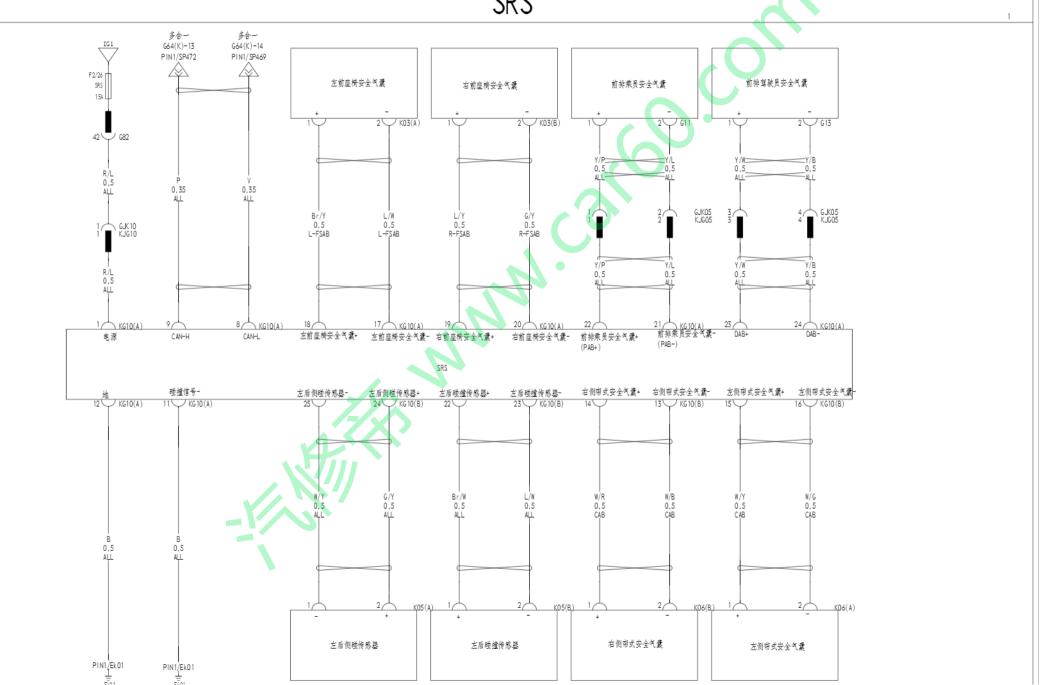

SRS 驱动电机控制器 B28(B)-3 3/K,JG10 驱动电机控制器 B28-5 3/KJG10 多合一 G64(J)-20 11/KJG11 整车控制器 BK 49-33 4/KJG10 W/L 0.35 ALL G 0,5 3/K45(D) BMS 3/K45(B) BMS 10 KG10(A) K45(D)-3 K45(B)-3 碰撞信号+ 右侧碰传感器-右侧碰传感器+ 17 KG 10(B) Br/W 0.5 AĻL L/R 0.5 ALL L/W 0,5 L/0 0,5 AĻL R/L 0.5 左侧碰传感器 右后碰撞传感器 右后侧碰传感器 右侧碰传感器

SRS SRS 左前碰撞传感器+ 2 KG10(A) 14 V KG10(A) Br/W O,5 AĻL 2 KJG07 2 GJK07 Br/W 0.5 AĻL Br/W O.5 ALL L/W O.5 AĻL Y/L 0.5 AĻL 左前碰撞传感器 右前碰撞传感器