

速锐轿车维修手册

,、电子风扇

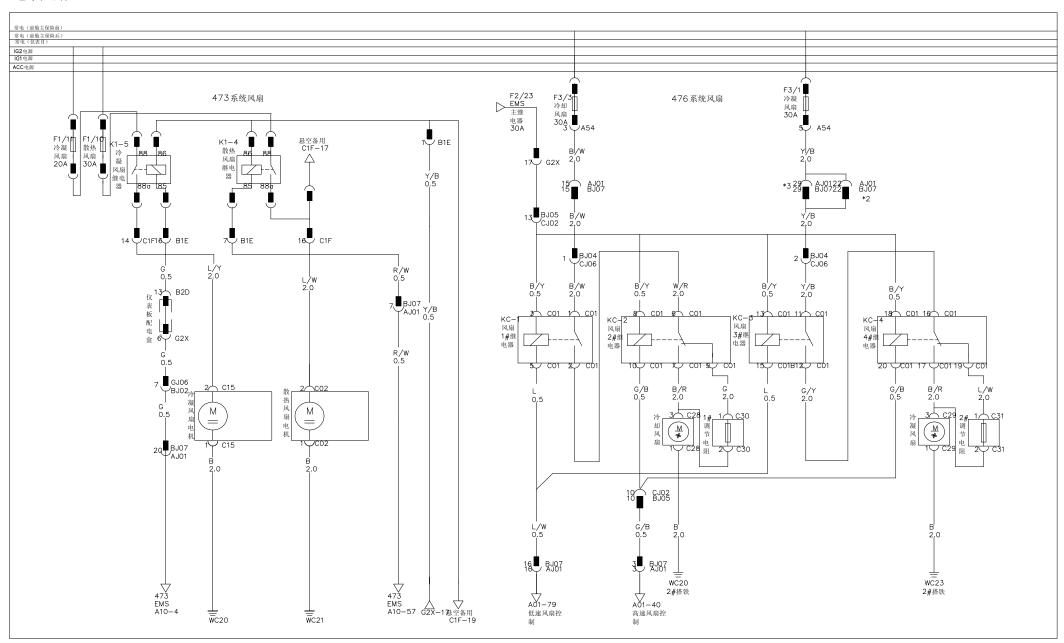

、换挡机构

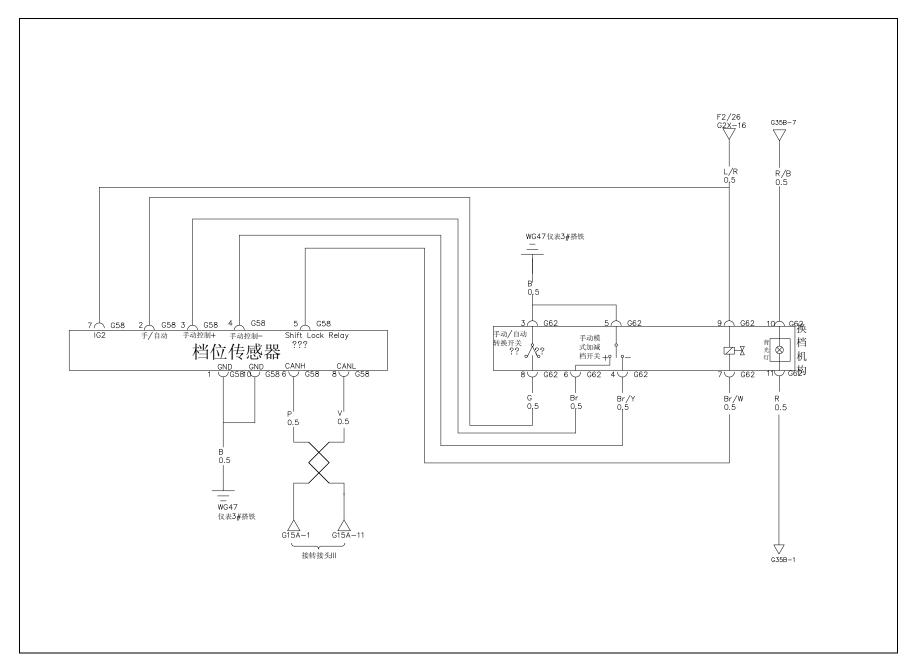

: *1—473 电喷系统 *2—476ZQA 系统 *3—476ZQA+DCT *4—旗舰型配置