

第七节 前后轮挡泥板的拆卸/安装注:

戴好手套,保护好您的双手。 小心不要划伤车身。

7.1、拆卸前轮挡泥板

- (1) 拆下与前保险杠连接的螺钉 1 个,与前保险杠及发动机挡泥板 I 连接的 1 个螺钉 A,与发动机挡泥板 I、II 连接的 1 个螺栓 B,与发动机挡泥板 II 连接的 1 个子母扣 C;
 - (2) 拆下与车身轮罩钣金连接的 6 个螺钉

D;

- (3) 拆下剩下 5 个与翼子板及轮罩钣金连接的子母扣 E:
 - (4) 卸下前轮挡泥板。

7.2 安装前轮挡泥板:

安装前挡泥板顺序与拆卸相反。 注意以下事项:

- ①紧固件要安装到位。
- ②更换所有受损的紧固件。

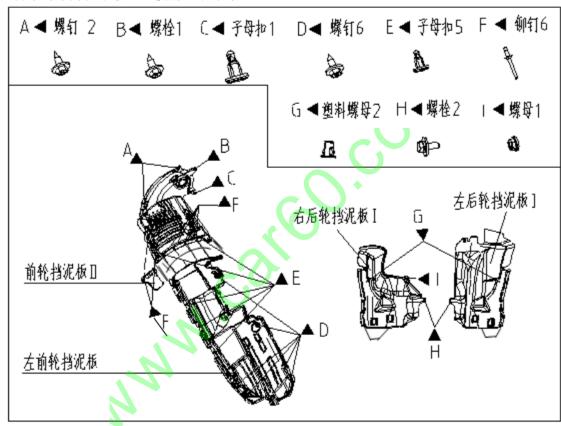


图 7-1 前轮挡泥板和后轮挡泥板 I 的拆卸图示




7.3、拆卸右前轮内挡泥板 II

- 1) 先拆卸发动机挡泥板 II;
- 2) 拆下与前段钣金连接的3个子母扣和1 个六角头螺栓和平垫圈组合件(与右前 轮内挡泥板共用安装点);
- 3) 卸下右前轮内挡泥板Ⅱ。

7.4 安装右前轮内挡泥板 II:

安装右前轮内挡泥板 II 顺序与拆卸相反。 注意以下事项:

- 1) 右前轮内挡泥板 II 保护电机用,无左前 轮内挡泥板 II:
- 2) 紧固件要安装到位;
- 3) 更换所有受损的紧固件。

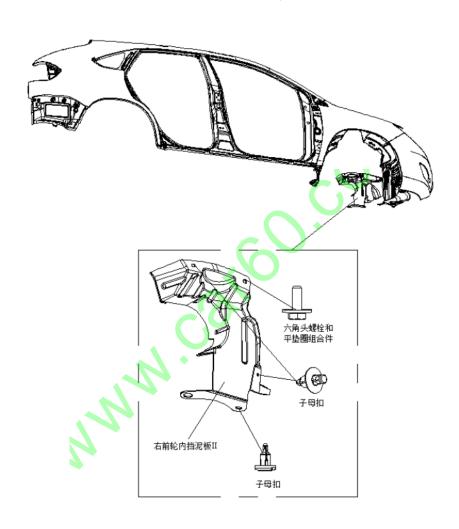

7.3、拆卸前轮内挡泥板

- 1) 拆下与前段钣金连接的1个子母扣和
- 2 个六角头螺栓和平垫圈组合件。
- 2) 卸下前轮内挡泥板

7.4 安装前轮内挡泥板:

安装前轮内挡泥板顺序与拆卸相反。 注意以下事项:

- 1) 左右前轮內挡泥板形状略有不同但 安装点位置和紧固件相同,拆卸右侧时 需先拆卸右前轮內挡泥板 II:
- 2) 紧固件要安装到位;
- 3) 更换所有受损的紧固件。



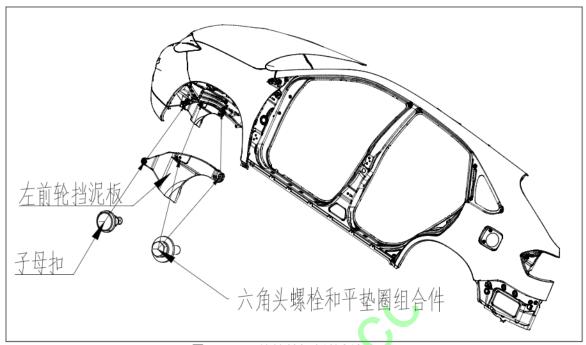


图 2-7-1-2 前轮挡泥板的拆卸

7.5、拆卸后轮挡泥板 I

如图 2-7-1-1 所示,

- 1、拧下与轮罩钣金安装的1个螺栓H和1 个螺母I(左后轮挡泥板I无螺母安 装点),
- 2、用紧固件夹具拆下1个塑料螺母G,拆下后保险杠与后轮挡泥板I配合安装的螺钉后A,将后轮挡泥板拆卸下来。

7.6、安装后轮挡泥板 I

后轮挡泥板安装顺序与拆卸相反。 注意以下事项:

- ①紧固件要安装到位。
- ②更换所有受损的紧固件。

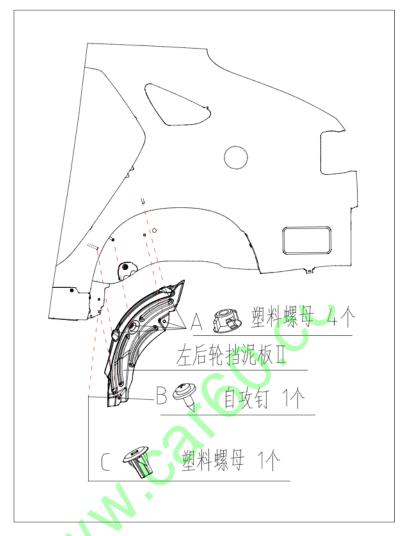


图 2-7-1-3 后轮罩挡泥板Ⅱ的拆卸

7.7 拆卸后轮挡泥板 II

如图 2-7-1-3 所示,左右后轮挡泥板 II 为对称件,拆装方式完全一样,故仅以左件为例说明。首先拆下四个塑料螺母 A 和一个自攻钉 B,拆掉挡泥板与裙板配合的 1 个自攻钉 B(见裙板拆卸),然后将左后轮罩挡泥板 II 拆卸下来。最后卸下位于自攻钉处的一个塑料螺母,完成拆卸。

第八节 侧围内护板的拆卸和安装

注意: 戴好手套,保护您的双手。拆除过程中,尽量避免弯曲,以免起皱或断裂。拆除过程中,

7.8 安装后轮挡泥板 II

安装后轮罩挡泥板 II 的顺序与拆卸完全相反。 首先在自攻钉处装上塑料螺母,然后装上左后轮 罩挡泥板 II;由于螺柱方向不同,挡泥板装配有 难度,注意不要用力撕扯,避免破坏挡泥板安装 孔。最后拧上四个塑料螺母和一个自攻钉(该自 攻钉不和裙板装配),注意裙板处的自攻钉待装 配裙板时再安装。

尽量小心谨慎, 避免对挡风玻璃等周边件造成损害。

8.1、A 柱上护板的拆卸和安装



8.1.1 松开 A 柱配合带的门框密封条

8.1.2 拆除 A 柱上护板

使用缠有保护胶带的一字螺丝刀沿图 1 中箭 头 1 方向往外撬出前部底边,用双手往外掰。

把塑料卡扣紧固点(2个)从钣金分离后, 沿图1中箭头2方向往上拿出A柱上护板。

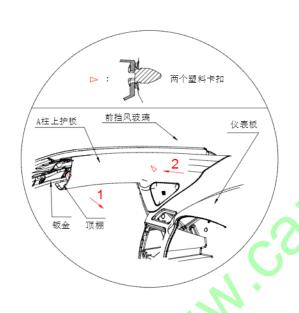


图1 A柱上护板拆卸示意图

8.1.3 按照与拆卸相反的顺序进行安装,并注意如下事项:

更换任何损坏的塑料卡扣;

确保与仪表板配合的卡脚安装到位,确保与 顶棚配合处压紧,卡扣安装到位;

确保门框密封条正确安装。

8.2、前门迎宾板的拆卸和安装

8.2.1 拆除前门迎宾板

用手用力掰开与仪表板配合的卡脚,再分别 用力掰开与A、B柱下护板配合的卡脚,使之脱离 仪表板和A、B柱下护板,再顺迎宾板方向前后滑 动,使卡爪与固定在地毯和密封条上的卡扣脱 离,即可卸掉前门迎宾板(高配车型需拆开踏板 灯接插件)。

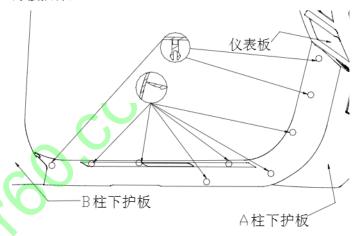


图2 前门迎宾板拆卸图

- 8.2.2 按照与拆卸相反的顺序进行安装,并注意如下事项:
- ①、如果卡脚已经损坏,更换新的迎宾板安装
- ②、确保与A柱下护板,B柱下护板的卡脚安 装到位。

8.3、后门迎宾板的拆卸和安装

8.3.1 拆除后门迎宾板。

如图3,用手用力掰开与B、C柱下护板配合的卡脚,使之脱离B、C柱下护板,再沿迎宾板方向滑动,使卡爪与密封条上的卡扣脱离,即可卸掉后门迎宾板(高配车型需拆开踏板灯接插



件)。

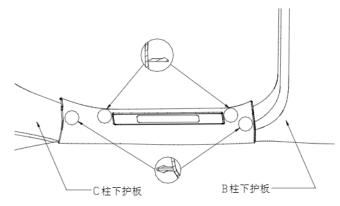


图3 后门迎宾板拆卸图

- 8.3.2 按照与拆卸相反的顺序进行安装,并注意如下事项:
- ①、如果卡脚已经损坏,更换新的迎宾板安装。
- ②、确保与C柱下护板的卡脚安装到位,与B 柱下护板配合良好。

8.4、行李箱门槛护板的拆卸和安装

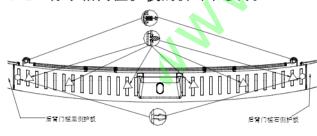


图4 行李箱门槛护板拆卸图

- 8.4.1 松开后背门门框密封条
- 8.4.2 拆除行李箱门槛护板

如图4,首先使用一字螺丝刀撬开后背门踏 板靠近行李箱侧的2个叶子片卡扣,用手掰开两 侧与后背门槛侧护板配合处的卡脚,然后再将6 个卡扣配合处拆开,即可拿下行李箱门槛护板。

- 8.4.3 按照与拆卸相反的顺序进行安装,并注意如下事项:
 - ①、更换任何损坏的塑料卡扣:
- ②、确保与后背门槛侧护板配合处压紧,卡脚安装到位;
 - ③、确保后背门门框密封条正确安装。

8.5、后背门槛侧护板的拆卸与安装

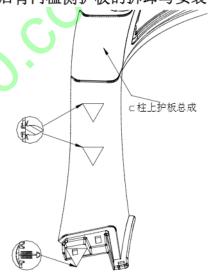


图 5 后背门槛侧护板拆卸图

- 8.5.1 拆除行李箱门槛护板
- 8.5.2 拆除后背门槛左右侧护板

如图5,首先使用一字螺丝刀撬开行李箱护 板的1个叶子片卡扣,然后再将2个卡扣配合分 开,即可拿下后背门槛左右侧护板。

8.5.3 按照与拆卸相反的顺序进行安装,并注意如下事项:



- ①、更换任何损坏的塑料卡扣;
- ②、确保与C柱上护板正确配合。

8.6、A柱下护板的拆卸和安装

- 8.6.1 拆除前门槛护板
- 8.6.2 松开 A 柱配合带的门框密封条
- 8.6.3 拆除 A 柱下护板

沿钣金配合处用双手往外掰,把塑料卡扣紧固点(2个)如图 6 所示,从钣金分离,然后将 1 处与预埋螺栓的配合分离,即可沿箭头 2 方向拆除 A 柱下护板。

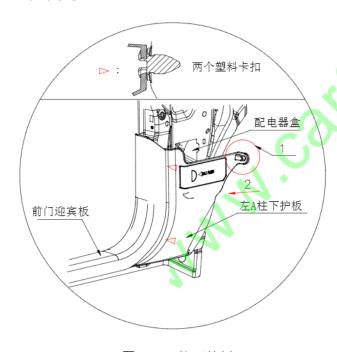


图 6 A 柱下护板

8.6.4 按照与拆卸相反的顺序进行安装,并注意如下事项:

更换任何损坏的塑料卡扣:

确保与门槛护板配合处压紧,卡扣安装到位;

确保门框密封条正确安装。

8.7、B柱护板的拆卸和安装



图 7 B 柱护板示意图

- 8.7.1 拆除前后门槛护板
- 8.7.2 松开 B 柱配合带的前后门框密封条
- 8.7.3 拆除安全带
- 8.7.4 拆除 B 柱下护板沿钣金配合处用双手往外 掰(如图 7 方向 1),把塑料卡扣紧固点(2 个) 从钣金分离即可拿下 B 柱下护板。注意: 另外还 需要拆除 B 柱上护板与 B 柱下护板之间配合的 1 个欧米加卡子与 2 个锲行卡脚。

8.7.5 拆除 B 柱上护板

先拧开六角螺栓和平垫圈组合件(2个),然 后沿钣金配合处用双手往外掰,把塑料卡扣紧固 点(1个)从钣金分离即可拿下B柱上护板。

8.7.6 按照与拆卸相反的顺序进行安装,并注意如下事项:



更换任何损坏的塑料卡扣:

确保与前后门槛护板、顶棚配合处压紧,卡 8.8.4 拆除座椅 扣安装到位:

确保安全带安装正确,使用正常:

确保门框密封条正确安装。

8.8、C柱护板的拆卸和安装

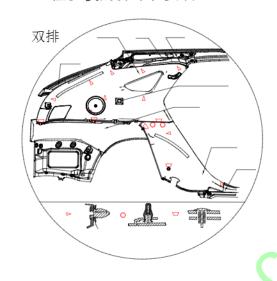


图 8 C柱护板(双排)示意图

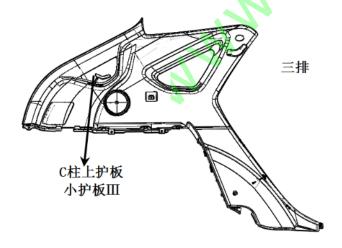


图 9 C柱护板(三排)示意图

- 8.8.1 拆除后门槛护板
- 8.8.2 拆除后围护板

- 8.8.3 松开 C 柱配合带的门框密封条
- 8.5 拆除 C 柱下护板

如图 8, 先用一字螺丝刀拆下两个叶子片卡 扣,然后沿钣金配合处用双手往外掰,把塑料卡 扣紧固点(2个)从钣金分离即可拿下C柱下护 板。

注意: 另外需拆除 C 柱下护板与 C 柱上护板 之间的2个安装式卡扣配合。

- 8.8.6 拆除行李箱护板
- 8.8.7.1 拆除 C 柱上护板 (双排)

先揭开 C 柱上护板搁物帘堵盖, 拧开 C 柱上 护板孔中的六角螺栓 (与钣金配合), 再用一字 螺丝刀拆下3个叶子片卡扣,然后沿钣金配合处 用双手往外掰,把塑料卡扣紧固点(8个),从钣 金分离即可拿下 C 柱上护板。

8.8.7.2 拆除 C 柱上护板 (三排)

先拆除 C 柱上护板小护板III,揭开 C 柱上 护板搁物帘堵盖,拧开C柱上护板孔中的六角螺 栓(与钣金配合),再用一字螺丝刀拆下3个叶 子片卡扣, 然后沿钣金配合处用双手往外掰, 把 塑料卡扣紧固点(8个),从钣金分离即可拿下C 柱上护板。

8.8.8. 按照与拆卸相反的顺序进行安装,并注 意如下事项:

更换任何损坏的塑料卡扣: