

3.6 仪表板线束

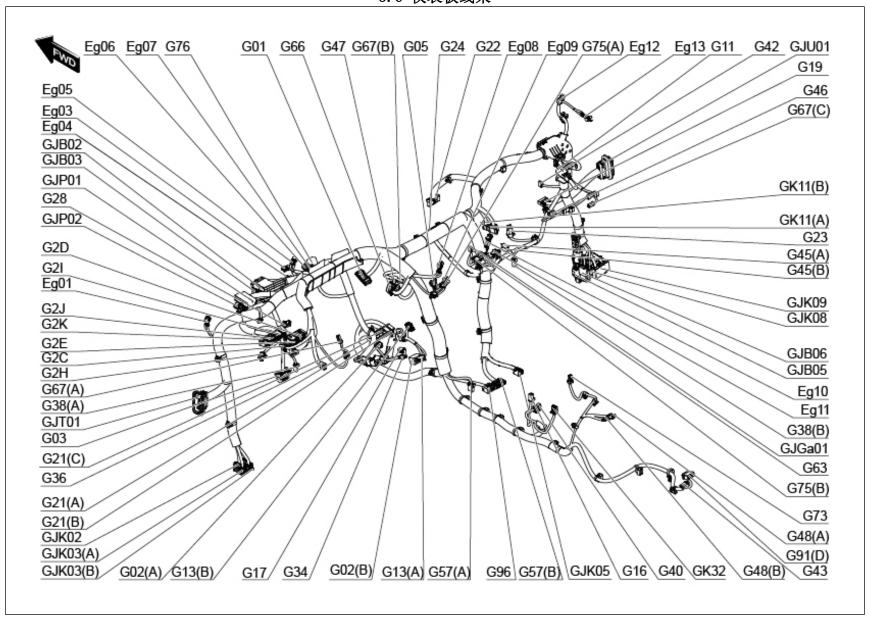


图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description 中文 Chinese	英 文 English	数 量 Qty	备注 Rem
01	GJK03(B)	接地板线束			
02	GJK03(A)	接地板线束			
03	GJK02	接地板线束			
04	G21(B)	接自动空调面板控 制器 B			
05	G21(A)	接自动空调面板控 制器 A			
06	G36	接灯光开关组			
07	G21(C)	接自动空调面板控 制器 C			
08	G03	接诊断口			
09	GJT01	接左前门线束			
10	G38(A)	接左脚部氛围灯			
11	G67(A)	接左氛围灯灯头			
12	G2H	接仪表配电盒H口			
13	G2C	接仪表配电盒C口			
14	G2E	接仪表配电盒E口			
15	G2K	接仪表配电盒K口			
16	G2J	接仪表配电盒J口			
17	Eg01	接 1#搭铁			
18	G2I	接仪表配电盒I口			
19	G2D	接仪表配电盒D口			
20	GJP02	接顶棚线束			

图					
序号	零件编号	名 称 Description		数量量	
No.	Part No.	中 文 Chinese	英文 Englis h	里 Qt y	备注 Rem
21	G28	接制动灯开关			
22	GJP01	接顶棚线束			
23	GJB03	接前舱线束			
24	GJB02	接前舱线束			
25	Eg04	接 4#搭铁			
26	Eg03	接 3#搭铁			
27	Eg05	接 5#搭铁			
28	Eg06	接 6#搭铁			
29	Eg07	接 7#搭铁			
30	G76	接外挂继电器			
31	G01	接组合仪表			
32	G66	接 PAD 总成系统			
33	G47	接中控台开关组			
34	G67(B)	接中氛围灯灯头			
35	G05	接室内温度传感器			
36	G24	接鼓风机调速模块			
37	G22	接空调小线			
38	Eg08	接 8#搭铁			
39	Eg09	接 9#搭铁			
40	G75(A)	接主驾驶吹面出风口温 度传感器			
41	Eg12	接 12#搭铁			
42	Eg13	接 13#搭铁			

	零件编号 Part No.	名 称 Description			
序号 No.		中 文 Chinese	英 文 Engli sh	数量 Qty	备注 Rem
43	G11	接前排乘员安全气囊			
44	G42	接 PM2.5 测速仪			
45	GJU01	接右前门线束			
46	G19	接网关控制器			
47	G46	接杂物箱灯			
48	G67(C)	接右氛围灯灯头			
49	GK11(B)	接功放 B 口			
50	GK11(A)	接功放 A 口			
51	G23	接鼓风机			
52	G45(A)	接杂物箱开关			
53	G45(B)	接杂物箱开关			
54	GJK09	接地板线束			
55	GJK08	接地板线束			
56	GJB06	接前舱线束			
57	GJB05	接前舱线束			
58	Eg10	接 10#搭铁			
59	Eg11	接 11#搭铁			
60	G38(B)	接右脚步氛围灯			
61	GJGa01	接仪表线束 2			

序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数具	备注
₩ 2 110.		中 文 Chinese	英 文 English	量 Qty	Rem
62	G63	接 PAD 旋转电机			
63	G75(B)	接副驾驶吹面出风口			
64	G73	接模式开关			
65	G48(A)	接 USB 总成 A			
66	G91(D)	接 USB 充电连接 器 B-220V 插座			
67	G43	接备用电源背部			
68	G48(B)	接 USB 总成 B			
69	GK32	接 EPB 开关			
70	G40	接档位控制器			
71	G16	接启动按钮			
72	GJK05	接地板线束			
73	G57(B)	接全景适配器 M2			
74	G96	接射频读卡器			
75	G57(A)	接全景适配器 M1			
76	G13(A)	接时钟弹簧输入端 (方向盘)			
79	G17	接转向轴锁			
80	G13(B)	接时钟弹簧			
81	G02(A)	接灯光手柄			

