


电喷473国六

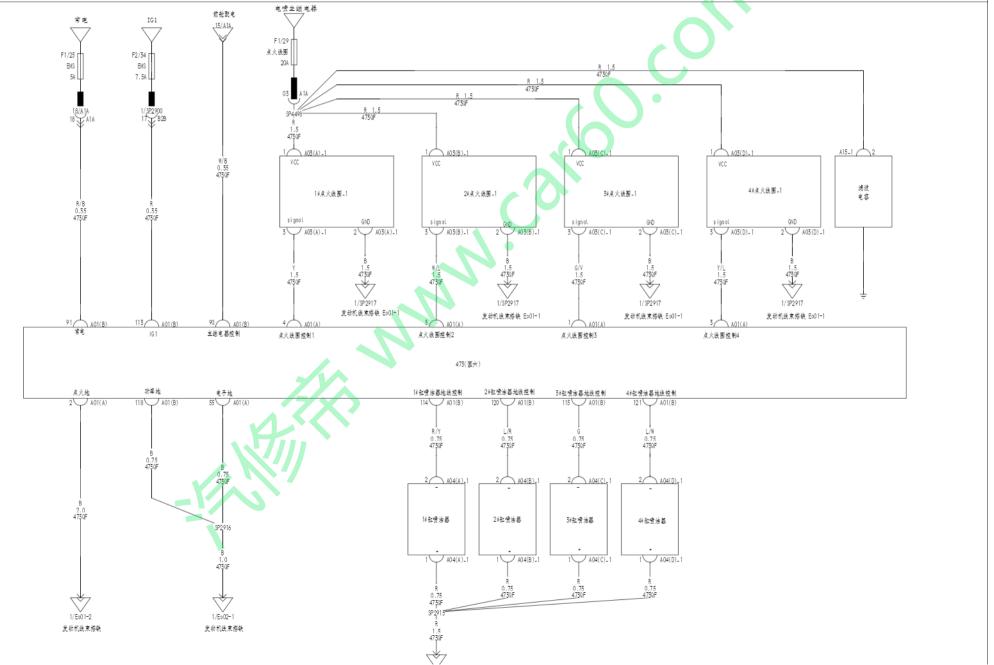

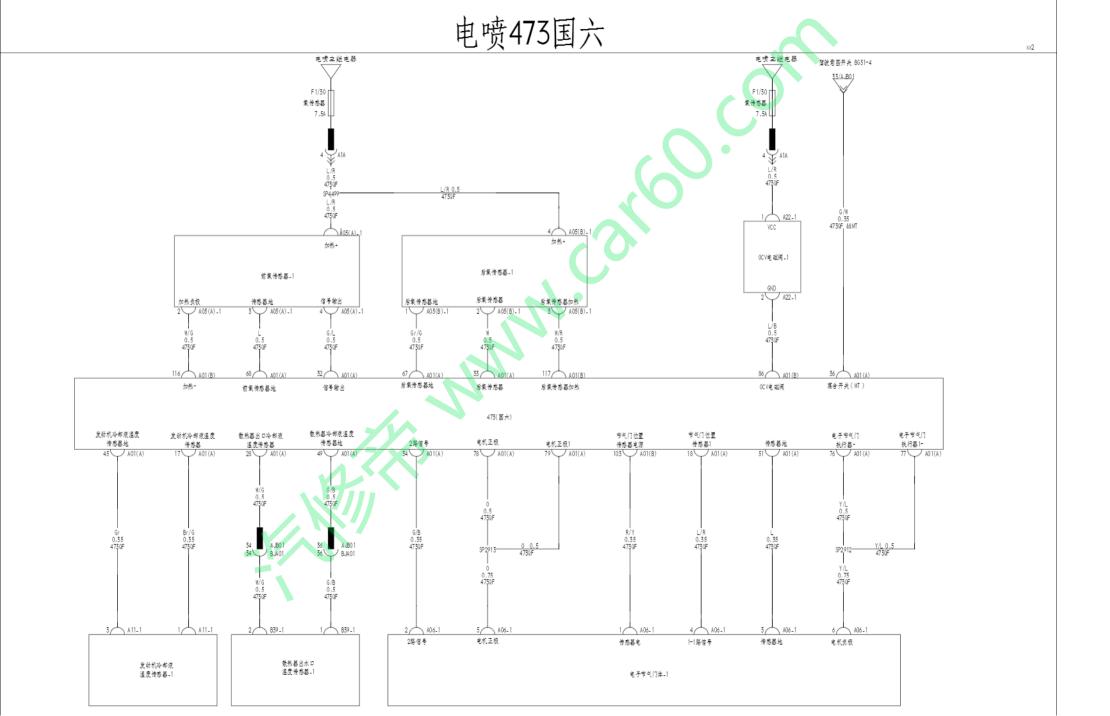

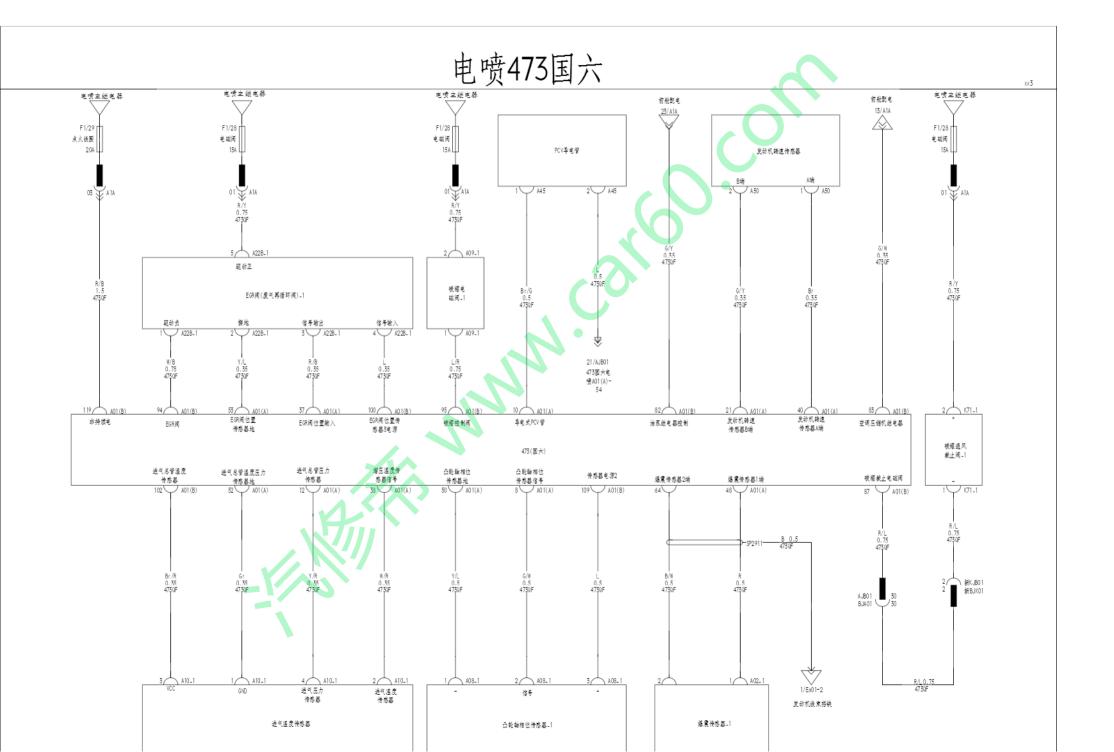

电喷473国六 制动灯开关 G28-3 制动灯开关 (828-1 周关 G19−12 周关 G19-6 1/SP2507 1/SP2306 1/SP 1822 油门路板传感器(悬挂式)-1 油门路板位置 油门路板位置 油门路板位置 油门路板传 油门路板位置 油门路板位置 传感器1 传感器2 BG44-1 传感器2地 6 BG44-1 传感器1电源 3 BG44-1 传感器2电源 2 BG44-1 4 BG44-1 0.35 4730F BJA01 BJA01 AJB01 AJB01 AJB01 AJB01 油门路板位置 传感器2 制动开关OV 制动开关 12V CAN-L 动力网 油门路板位置 油门路板位置 油门路板传 油门路板位置 油门路板位置传 高速风扇线电器 CAN_H 动力同 传感器2地 慈慕1地 传感器1电源 感暴2电源 传感器1 油箱压力传感器-1 473(国大) GPF溫度传感器 GND 油箱压力传感器信号 油箱压力传感器-油箱压力传感器+ 输出信号1 低速风扇继电器 助力转向开关-1 中压开关 传感器接地 传热器电源7(5V) 107 A01(B) 19 A01 (A) 69 A01(A) 11 A01(A) K70-1 \(\sqrt{2} 30 A01(A) K70-1 K70-1 \sqrt{3} 异电货 2/445 新KJB01 新KJB01 / 新BJK01 新KJB01 新BJK01 新BJK01 AJB01 AJB01 AJB01 AJB01 AJB01 G/W 0.35 4730F B/W 0.5 4730F A21-1 1 BA43 / 2 B443 1 2 BA42 3 BA42 3/AJB01 16/A1A 476空调压力 前舱配电 助力转向 GPF溫度传感器 B13(A)-2 GPF压差传感器-1 开关-1