

F3/F3R 轿车维修手册

12.1、电源、ABS(德尔福)

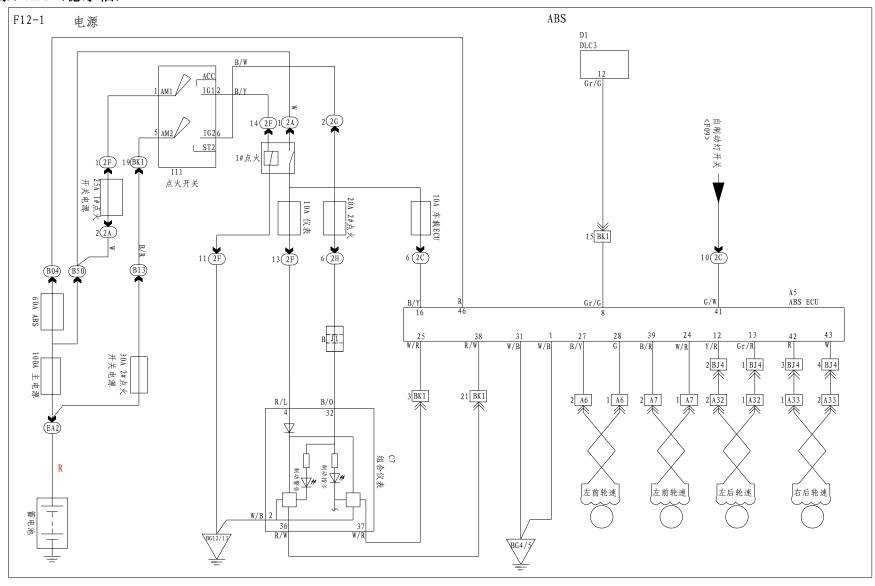


F3/F3R 轿车维修手册

12.2、电源、ABS (德尔福 M7.8)

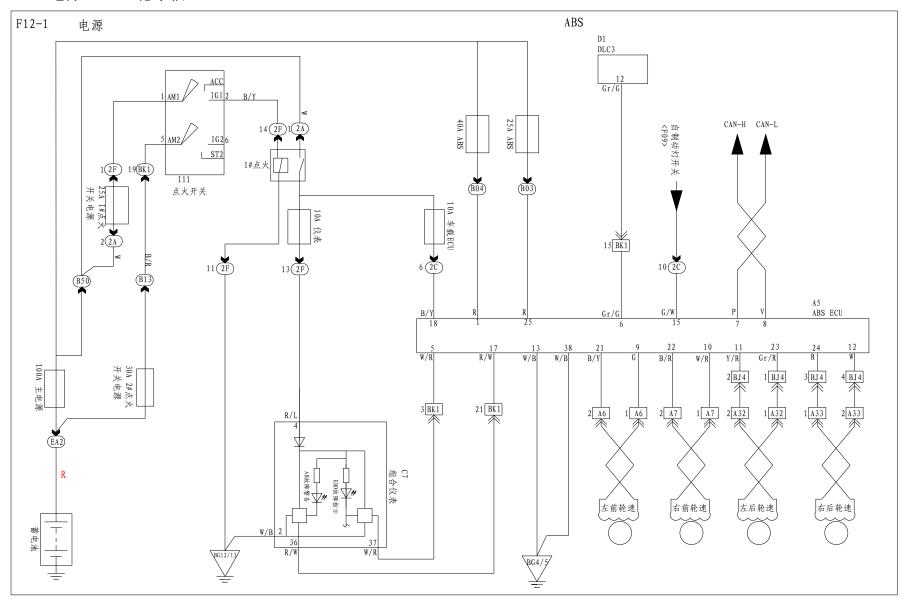


12.3、电源、ABS (博世 8)

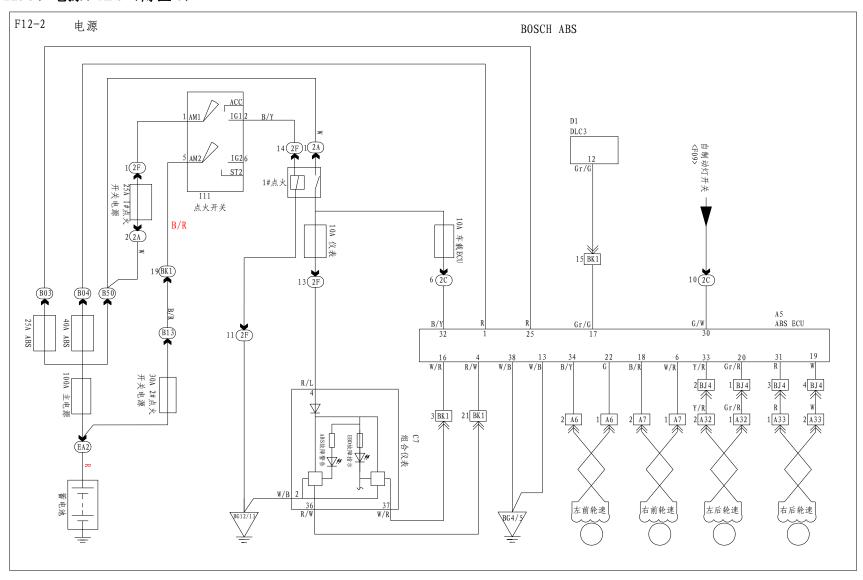


F3/F3R 轿车维修手册

12.4、电源、ABS(万向)

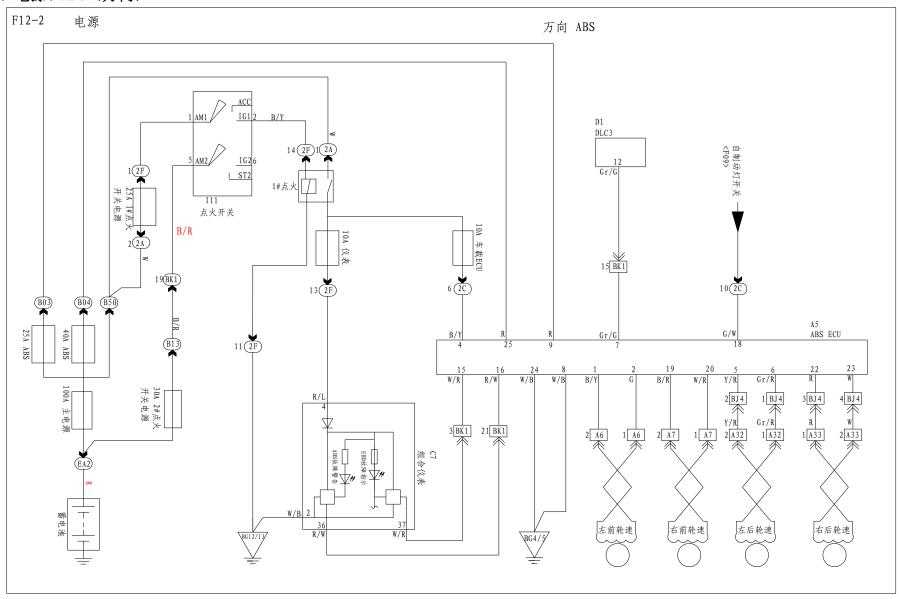

F3/F3R 轿车维修手册


12.5、电源、ABS (BOSCH 9)

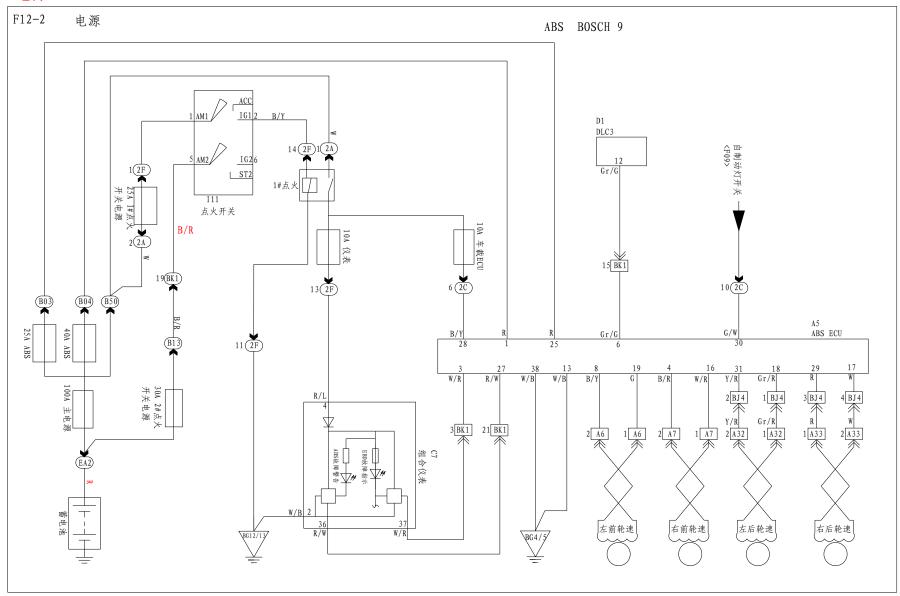

F3/F3R 轿车维修手册

12.6、电源、ABS (无钥匙 BOSCH 9)

比亚迪<u>汽车</u> BYD AUTO

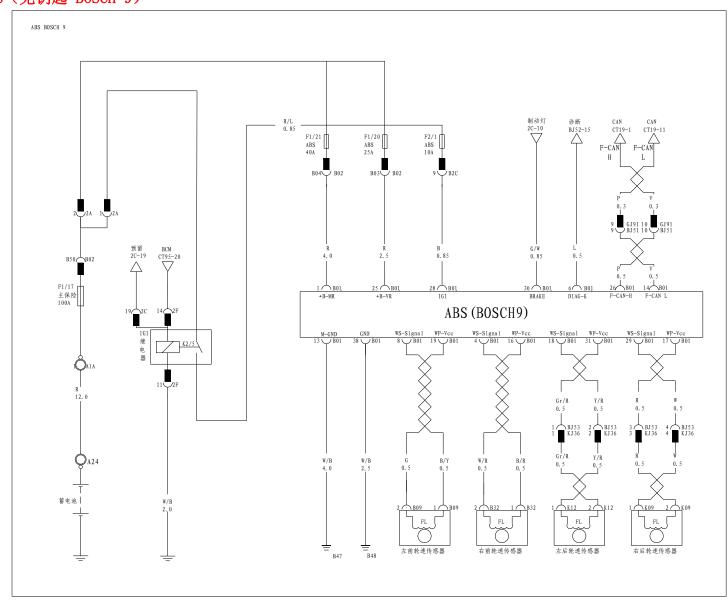



12.7、电源、ABS (无钥匙 京西 7.8)

