

准备工具


手套	一副
扳手(150件)	一套
扭矩扳手	一把

拆卸安装

空调控制器

拆卸

- 1. 拆卸仪表台杂物箱
- 2. 拆卸空调控制器
- (a) 用 10#套筒拆卸 2 个螺母。
- (b) 断开接插件, 并取下空调控制器。

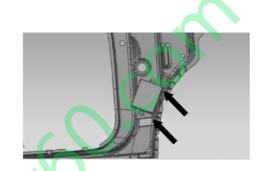


安装

- 1. 安装空调控制器
- (a)接回接插件。
- (b) 将空调控制器对准安装孔, 并装上 2 个螺母。
- 2. 安装仪表台左下护板



室内温度传感器

- 1. 拆卸仪表板左下护板
- 2. 拆卸室内温度传感器
- (a) 断开接插件。
- (b) 用一字起撬出室内温度传感器。

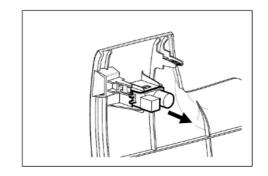

安装

- 1. 安装室内温度传感器
- (a) 将室内温度传感器卡入仪表板左下护板。
- (b)接回接插件。




2. 安装仪表板下护板




室外温度传感器

- 1. 拆卸前保险杠
- 2. 拆卸室外温度传感器
- (a) 断开接插件。
- (b) 用一字起将室外温度传感器撬下。

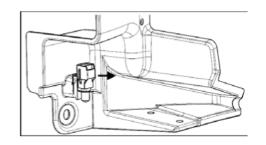

安装

- 1. 安装室外温度传感器
- (a) 将室外温度传感器卡入水箱上横梁中立柱。
- (b)接回接插件。

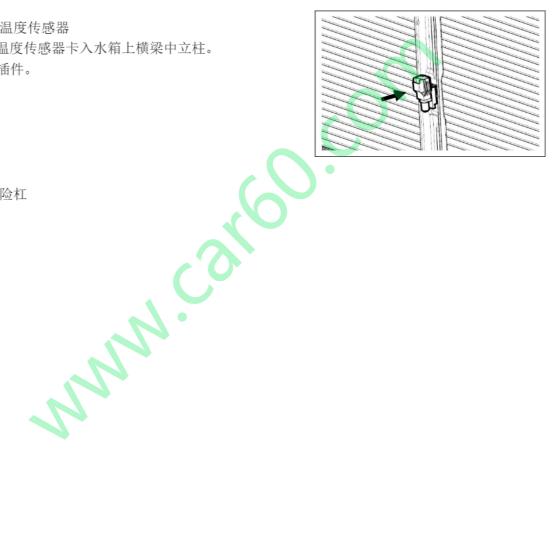


2. 安装前保险杠




前 HVAC 总成

拆卸

- 1. 将电源档位退至 OFF 档
- 2. 回收冷媒、冷却液
- 3. 拆卸仪表板上护板
- 5. 拆卸 HVAC 总成
- (a) 断开制冷管路。
- (b) 断开制热管路。
- (c) 断开排水管。
- (d) 用 13#套筒拆卸箱体与车身固定的 1 个螺母。
- (e) 拆卸管梁总成
- (f) 用 10#套筒拆卸 HVAC 总成与管梁固定的 2 个螺母、2 个螺钉、2 个螺栓。
- (g) 取下 HVAC 总成。

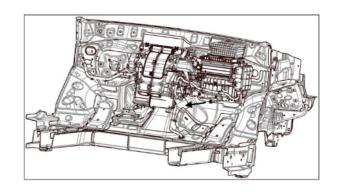

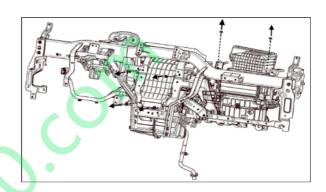

安装

- 1. 安装 HVAC 总成
- (a) 将 HVAC 总成置于管梁合适位置处。
- (b) 用 10#套筒安装与管梁固定的 2 个螺母、2 个螺钉、
- 2个螺栓。
- (c) 安装管梁总成
- (d) 用 13#套筒安装与车身固定的 1 个螺母, 2 个螺栓。
- (e) 装上排水管
- (f) 装上制冷管路。
- (g) 装上制热管路。
- 2. 安装仪表板上护板

