## 3.8 地板线束

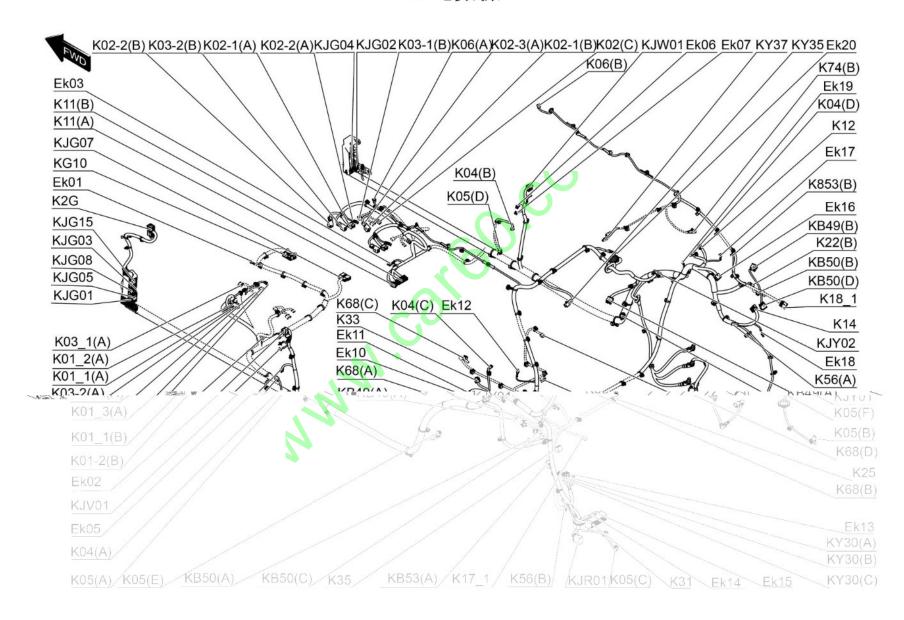


图						
序号		零件编号	名 称 Description		数	<b>夕</b> 处 D
No.		Part No.	中 文 Chinese	英 文 English	量 Qty	备注 Rem
1		K02-2(B)	接副驾安全带带扣 (豪华型尊贵型)			
2		K03-2(B)	接右前座椅侧安全气囊(侧安全气囊)			
3		K02-1(A)	接副驾座椅(4 向调节、通风加热)			
4		K02-2(A)	接副驾座椅(4 向调节、通风加热)			
5		KJG04	接仪表线束			
6		KJG02	接仪表线束			
7		K03-1(B)	接侧安全气囊(手动座椅)			
8		K06(A)	接左侧帘式安全气囊			
9		K04(B)	接右前安全带预警器			<u> </u>
10		K05(D)	接右侧面碰撞传感器			
11		K02-3(A)	接副驾座椅(4 向调节)			10.
12		K02-1(B)	接副驾安全带带扣 (尊耀型旗舰型)		2	
13		K02(C)	接副驾安全带未系报 警传感器		1	
14		K06(B)	接右侧帘式安全气囊			
15		KJW01	接右后门线束			
16		Ek06	接 06#搭铁			
17		Ek07	接 07#搭铁			
18		KY37	接右侧电动撑杆			
19		KY35	接左侧电动撑杆			
20		Ek20	接 20#搭铁			

图						
序	号	零件编号 Part No.	名 称 Description		数	备注
No.			中 文 Chinese	英 文 English	量 Qty	Rem
21		K74(B)	接鲨鱼鳍天线馈线电源			
22		Ek19	接 19#搭铁			
23		K04(D)	接右后安全带预警器			
24		K12	接高频接收模块	6		
25		Ek17	接 17#搭铁			
26		K853(B)	接交流充电插口			
27		Ek16	接 16#搭铁			
28		KB49(B)	接交流充电口盖照明灯 (右侧)			
29		K22(B)	接右行李箱照明灯			
30		KB50(B)	接交流充电口盖执行器 (右侧)			2
31		KB50(D)	接交流充电口盖微动开 关			
32		K18_1	接右组合后灯(接动态转向灯)			
33		K14	接驻车辅助系统模块			
34		KJY02	接背门线束			
35		Ek18	接 18#搭铁			
36		K56(A)	接舒适网 1120 欧终端电阻			
37		KJY01	接背门线束			
38		K05(F)	接右侧面碰撞传感器			Fa
39		K05(B)	接右后碰撞传感器			
40		K68(D)	接后排右侧 4 分座椅安全带未系报警传感器			
41		K25	接车内探测天线(后部)			

图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数	备 注
万号 NO.		中 文 Chinese	英 文 English	量 Qty	Rem
42	K68(B)	接后排中右 4 分座椅安全 带带扣			
43	Ek13	接 13#搭铁			
44	KY30(A)	接电动背门控制 ECUA 口			
45	KY30(B)	接电动背门控制 ECUB 口			
46	KY30(C)	接电动背门控制 ECUC 口			
47	Ek15	接 15#搭铁			
48	Ek14	接 14#搭铁			
49	K31	接 EPB 模块			
50	K05(C)	接左侧面碰撞传感器			
51	KJR01	接后保线束			
52	K56(B)	接 ESC 欧终端电阻			
53	K17_1	接左组合后灯(动态转向灯)		1	1.
54	KB53(A)	接直流充电插口			
55	K35	接备用电源		7	
56	KB50(C)	接直流充电口盖微动开关 (左侧)	N		
57	KB50(A)	接直流充电口盖执行器 (左侧)			
58	K05(E)	接左侧面碰撞传感器			
59	K05(A)	接左后碰撞传感器			
60	K04(A)	接左前安全带预警器			
61	Ek05	接 5#搭铁			
62	KJV01	接左后门线束			
63	Ek02	接 2#搭铁			

图					
	零件编号 Part No.	名 称 Description		<b>娄</b>	
序号 No.		中 文 Chinese	英 文 English	Q t y	备注 Rem
64	K01-2(B)	接主驾安全带带扣(电动动座椅)			
65	K01_1(B)	接主驾安全带带扣(手动座椅)			
66	K01_3(A)	接主驾座椅 (8 向调节)			
67	K03-2(A)	接左前座椅侧安全气囊(电动座椅)			
68	K01_1(A)	接主驾座椅 (12 向调节、记忆、通风加热)			
69	K01_2(A)	接主驾座椅 (8 向调节通风加热)			
70	K03_1(A)	接接右前座椅侧安全 气囊			
71	KB49(A)	接直流充电口盖照明灯(左侧)			
72	K68(A)	接后排左侧6分座椅安全带带扣			
73	Ek10	接 10#搭铁			
74	Ek11	接 11#搭铁			
75	K33	接胎压模块			
76	K68(C)	接后排左侧6分座椅安 全带未系报警传感器			
77	K04(C)	接左后安全带预警器			
78	Ek12	接 12#搭铁			
79	KJG01	接仪表线束			
80	KJG05	接仪表线束			
81	KJG08	接仪表线束			
82	KJG03	接仪表线束			

		<u> </u>
83	KJG15	接仪表线束
84	K2G	接仪表配电盒G
85	Ek01	接 1#搭铁
86	KG10	接安全气囊 ECU
87	KJG07	接仪表线束
88	K11(A)	接外置功放(A)口
89	K11(B)	接外置功放(B)口
90	Ek03	接 3#搭铁

