


### 电路图

## F3/F3R 轿车维修手册

## 3.16 发动机控制 473QE (德尔福起停、智能钥匙)

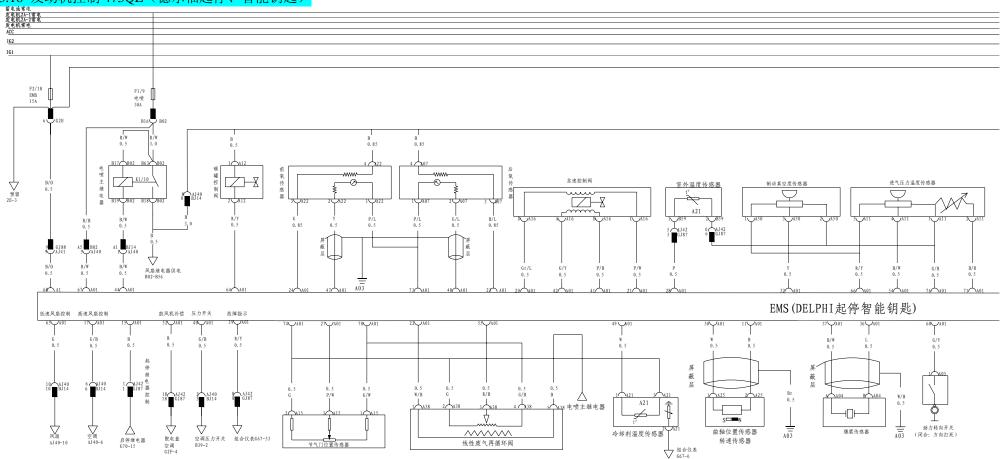

### 电路图

### F3/F3R 轿车维修手册

# 3.16 发动机控制 473QE(德尔福起停、智能钥匙)

