



车身尺寸(见图一)

		0.0	20					0	
编号	A-a	B-b	С-с	D-d	Е-е	F-f	G-g	H-h	I-i
尺寸	1488. 0	1512. 0	1042.0		888. 4	917. 6		954. 0	
编号	J-j	K-k	L-1	M-m	N-n	0-о	Р-р		
尺寸	1614.8	1614.8	886. 0	1356. 0		1515. 0	1515. 0		


距满载地面线的距离

编号	A-a	B-b	L-1	H-h	Р-р	0-0
距离	919. 0	940. 6	828. 3	439. 7	945. 4	951. 8

孔位功能说明表一(见图一)

符号	名称	孔径	符号	名称	孔径
A-a	前翼子板安装螺母孔	φ7	I-i	水箱立柱外封板定位孔	ф
B-b	前翼子板安装螺母孔	φ7	J-j	翼子板下安装支架螺母孔	Ф 7
C-c	前减震器安装孔-内侧	ф 12	K-k	翼子板下安装支架螺母孔	Ф 7
D-d	前轮罩上连接板定位孔	ф	L-I	水箱上横梁连接板安装螺母孔	Ф 6
E-e	前纵梁前段定位孔	12x16	M-m	水箱上横梁连接板定位孔	ф8
F-f	前纵梁前段定位孔	ф 12	N-n	前翼子板安装孔	ф
G-g	水箱上横梁定位过孔	ф	0-0	机舱盖铰链安装过孔	ф 11
H-h	前防撞梁安装过孔	Ф 16	P-p	机舱盖铰链安装过孔	ф 11



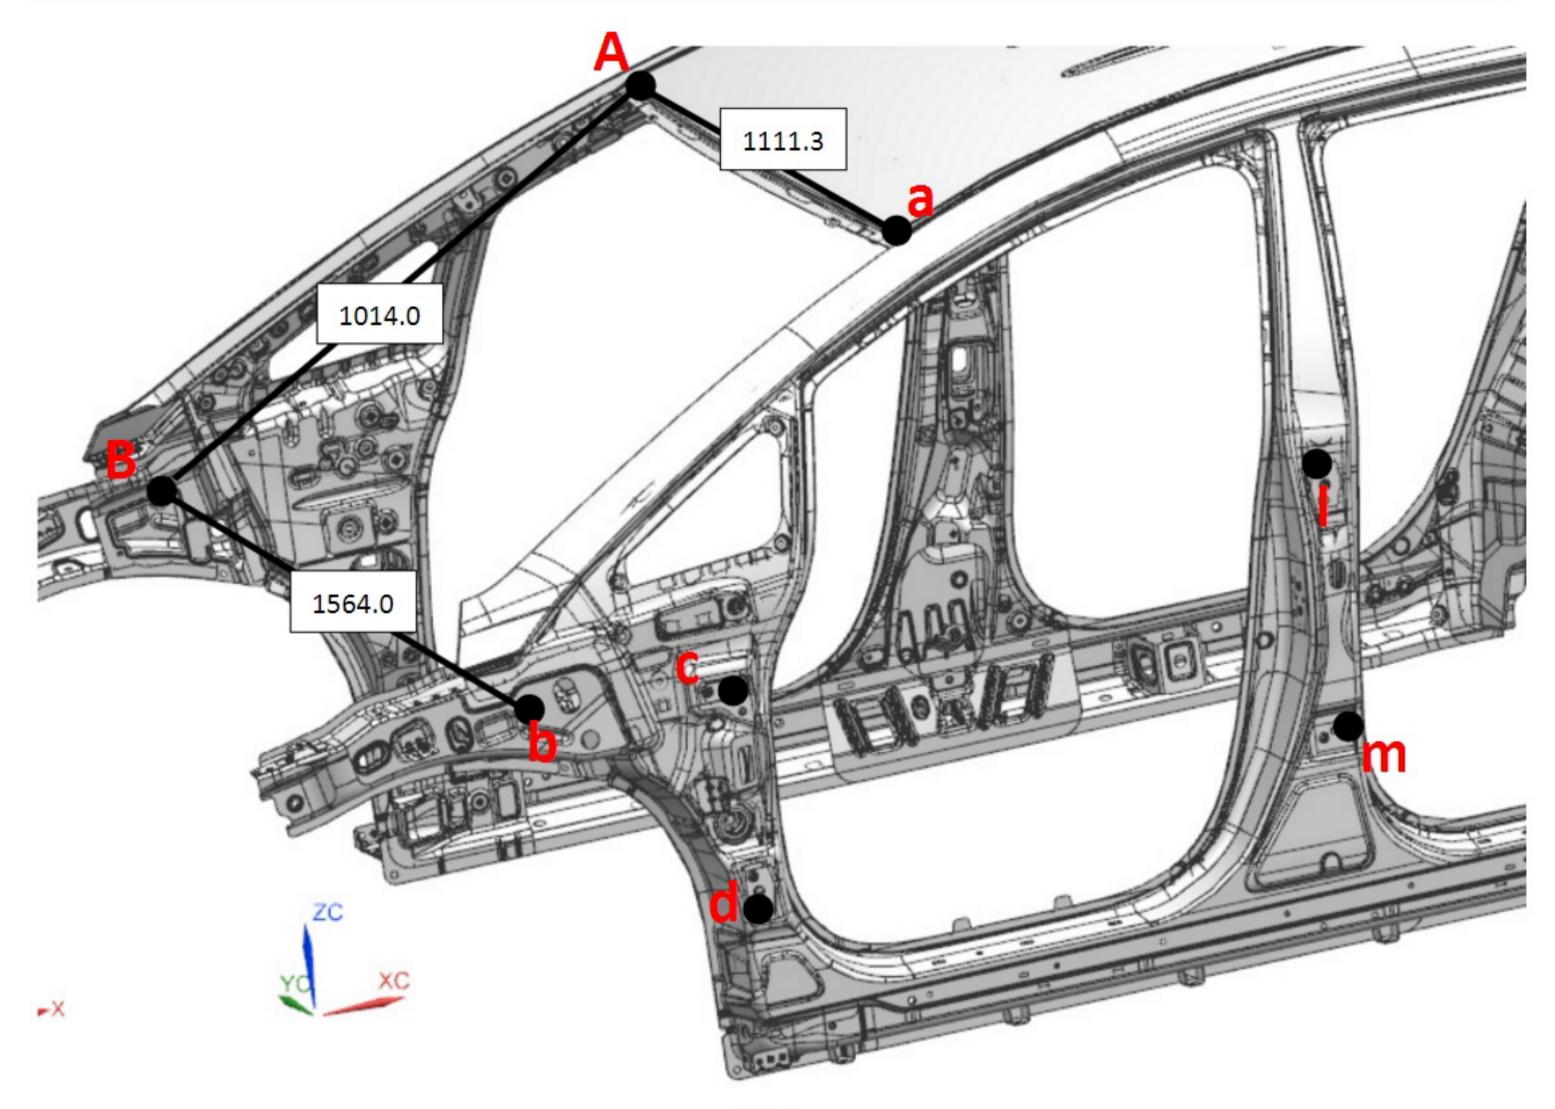

图二

孔位测量数据表二(见图二)

序号	测量部位	尺寸参数 (mm)	备注	序号	测量部位	尺寸参数 (mm)	备注
1	С—с	1587. 5		7	I—i		
2	D—d	1625. 5		8	J—j		
3	Е—е			9	K—k		
4	F—f			10	L—1	1562. 9	
5	G—g			11	M-m	1603. 5	
6	H—h						




比亚迪宋 MAX 乘用车维修手册


序号	测量部位	尺寸参数 (mm)	备注	序号	测量部位	尺寸参数 (mm)	备注
1	E—f或e—F			6	F一k或f一K		
2	E—h或e—H			7	H-i或h-I		
3	E—i或e—I			8	C—M或c—m		
4	E—k 或 e—K			9	D—L或d—1		
5	F—j或f—J			10	G—I或g—i		

孔位功能说明表二(见图二)

序号	备注	序号	备注						
A, a	车顶板角	H, h	A 柱装配标记						
B, b	上封板定位孔	I, i	顶框装配标记						
C, c	前门上铰链安装孔	J, j	B柱装配标记						
D, d	前门下铰链安装孔	K, k	B柱装配标记						
Е, е	A 柱装配标记	L, 1	后门上铰链安装孔						
F, f	A 柱装配标记	M, m	后门下铰链安装孔						
G, g	门槛装配标记								



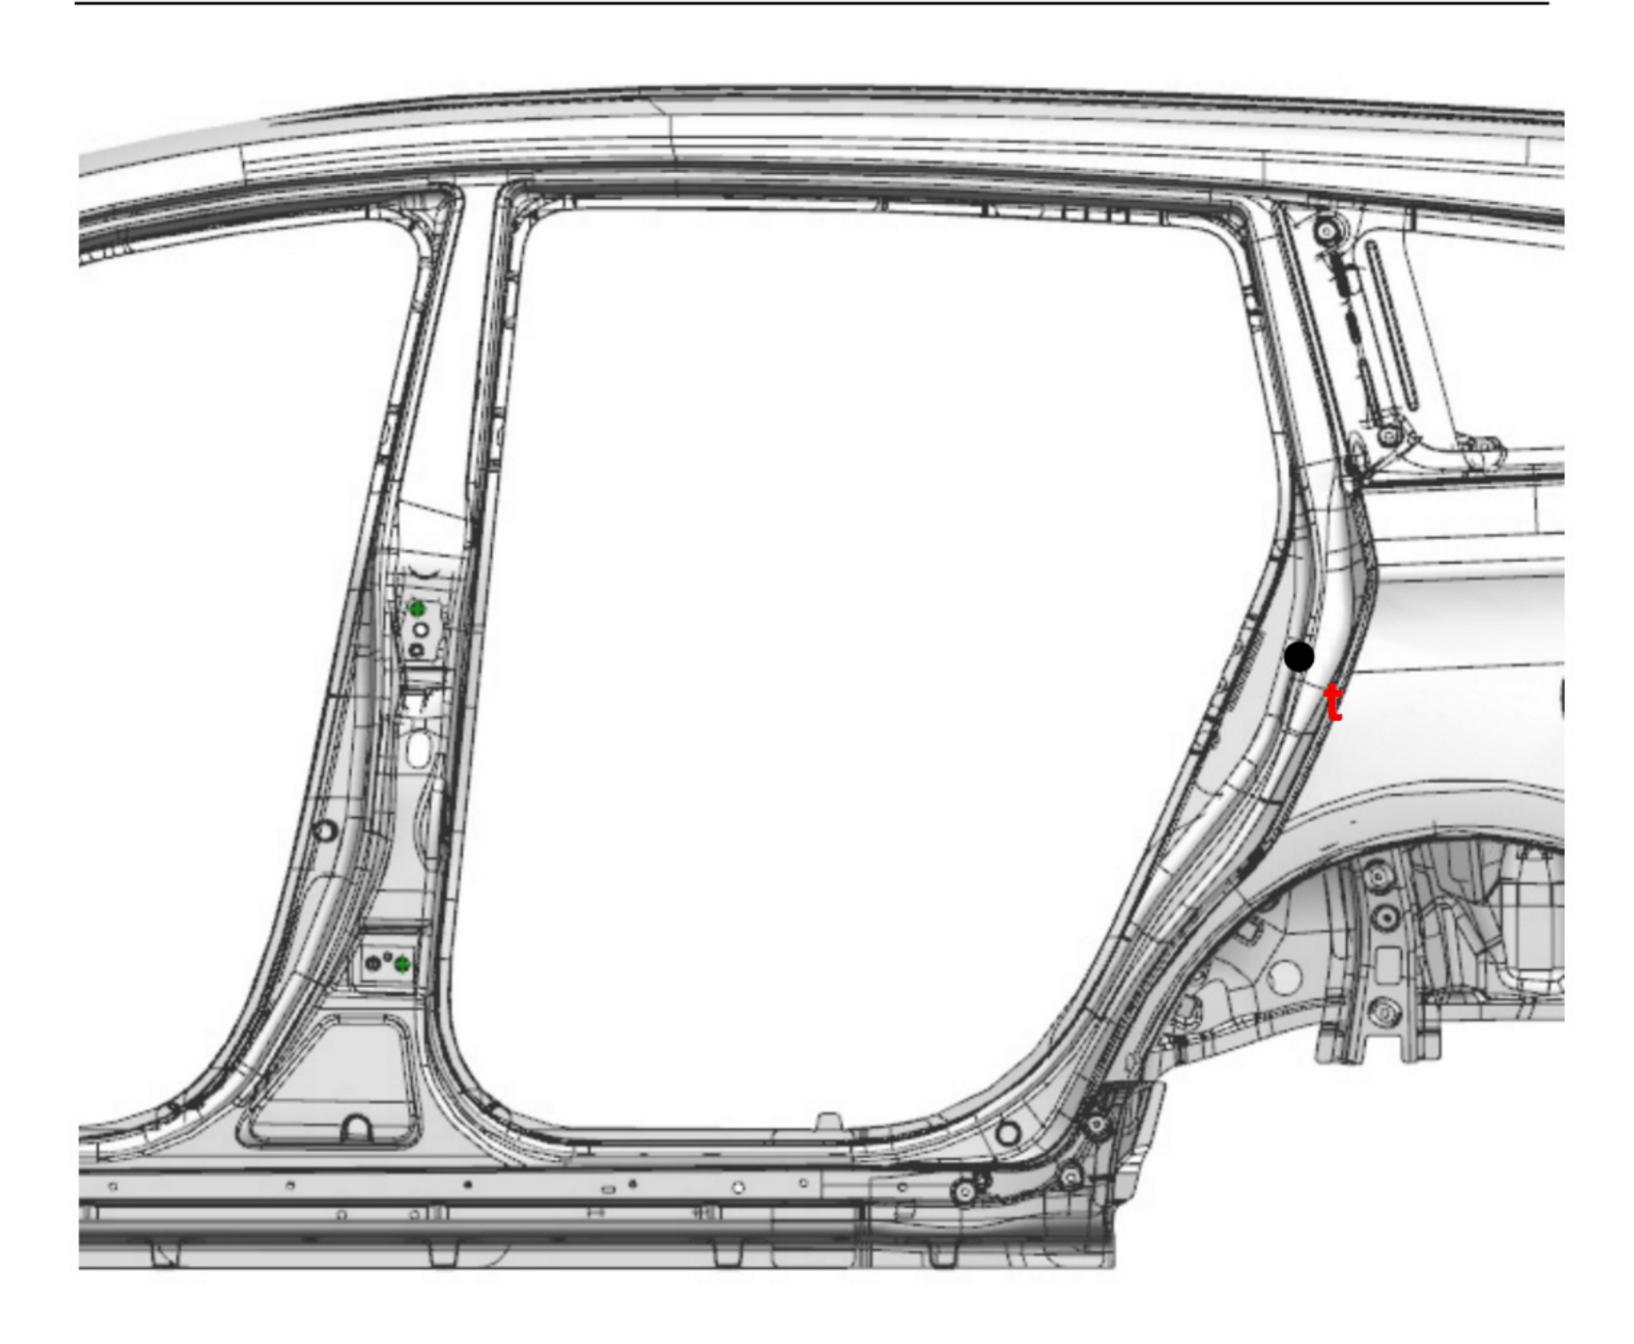

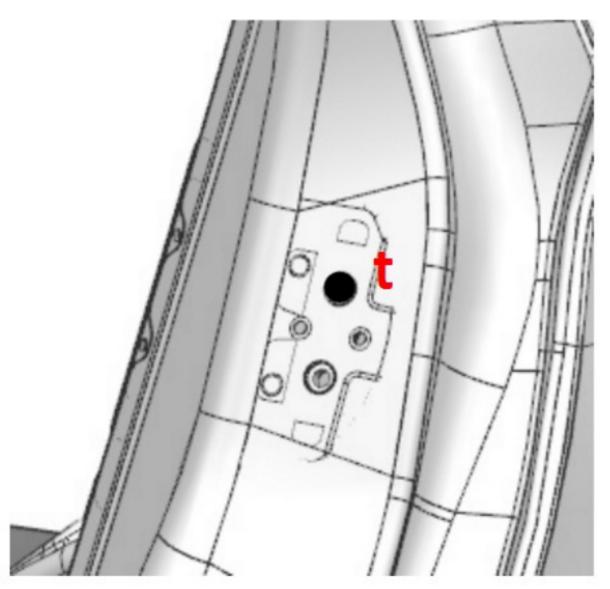



孔位功能数据表三(见图三)


序号	测量部位	尺寸参数 (mm)	备注	序号	测量部位	尺寸参数 (mm)	备注
1	N—n			5	R—r		
2	0—о			6	S—s		
3	Р—р			7	T—t	1556. 7	
4	Q—q						

序号	测量部位	尺寸参数 (mm)	备注	序号	测量部位	尺寸参数 (mm)	备注
1	G—p 或 g—P			5	0—r或o—R		
2	N—p或n—P			6	0—s或o—S		
3	N—r或n—R			7	P—q或p—Q		
4	N一s或n一S						


孔位功能说明表三(见图三)

序号	备注	序号	备注
N, n	B柱装配标记	R, r	C柱装配标记
0, 0	B柱装配标记	S, s	C 柱装配标记
Р, р	门槛缺口边缘	T, t	后门锁环安装孔
Q, q	顶框装配标记		



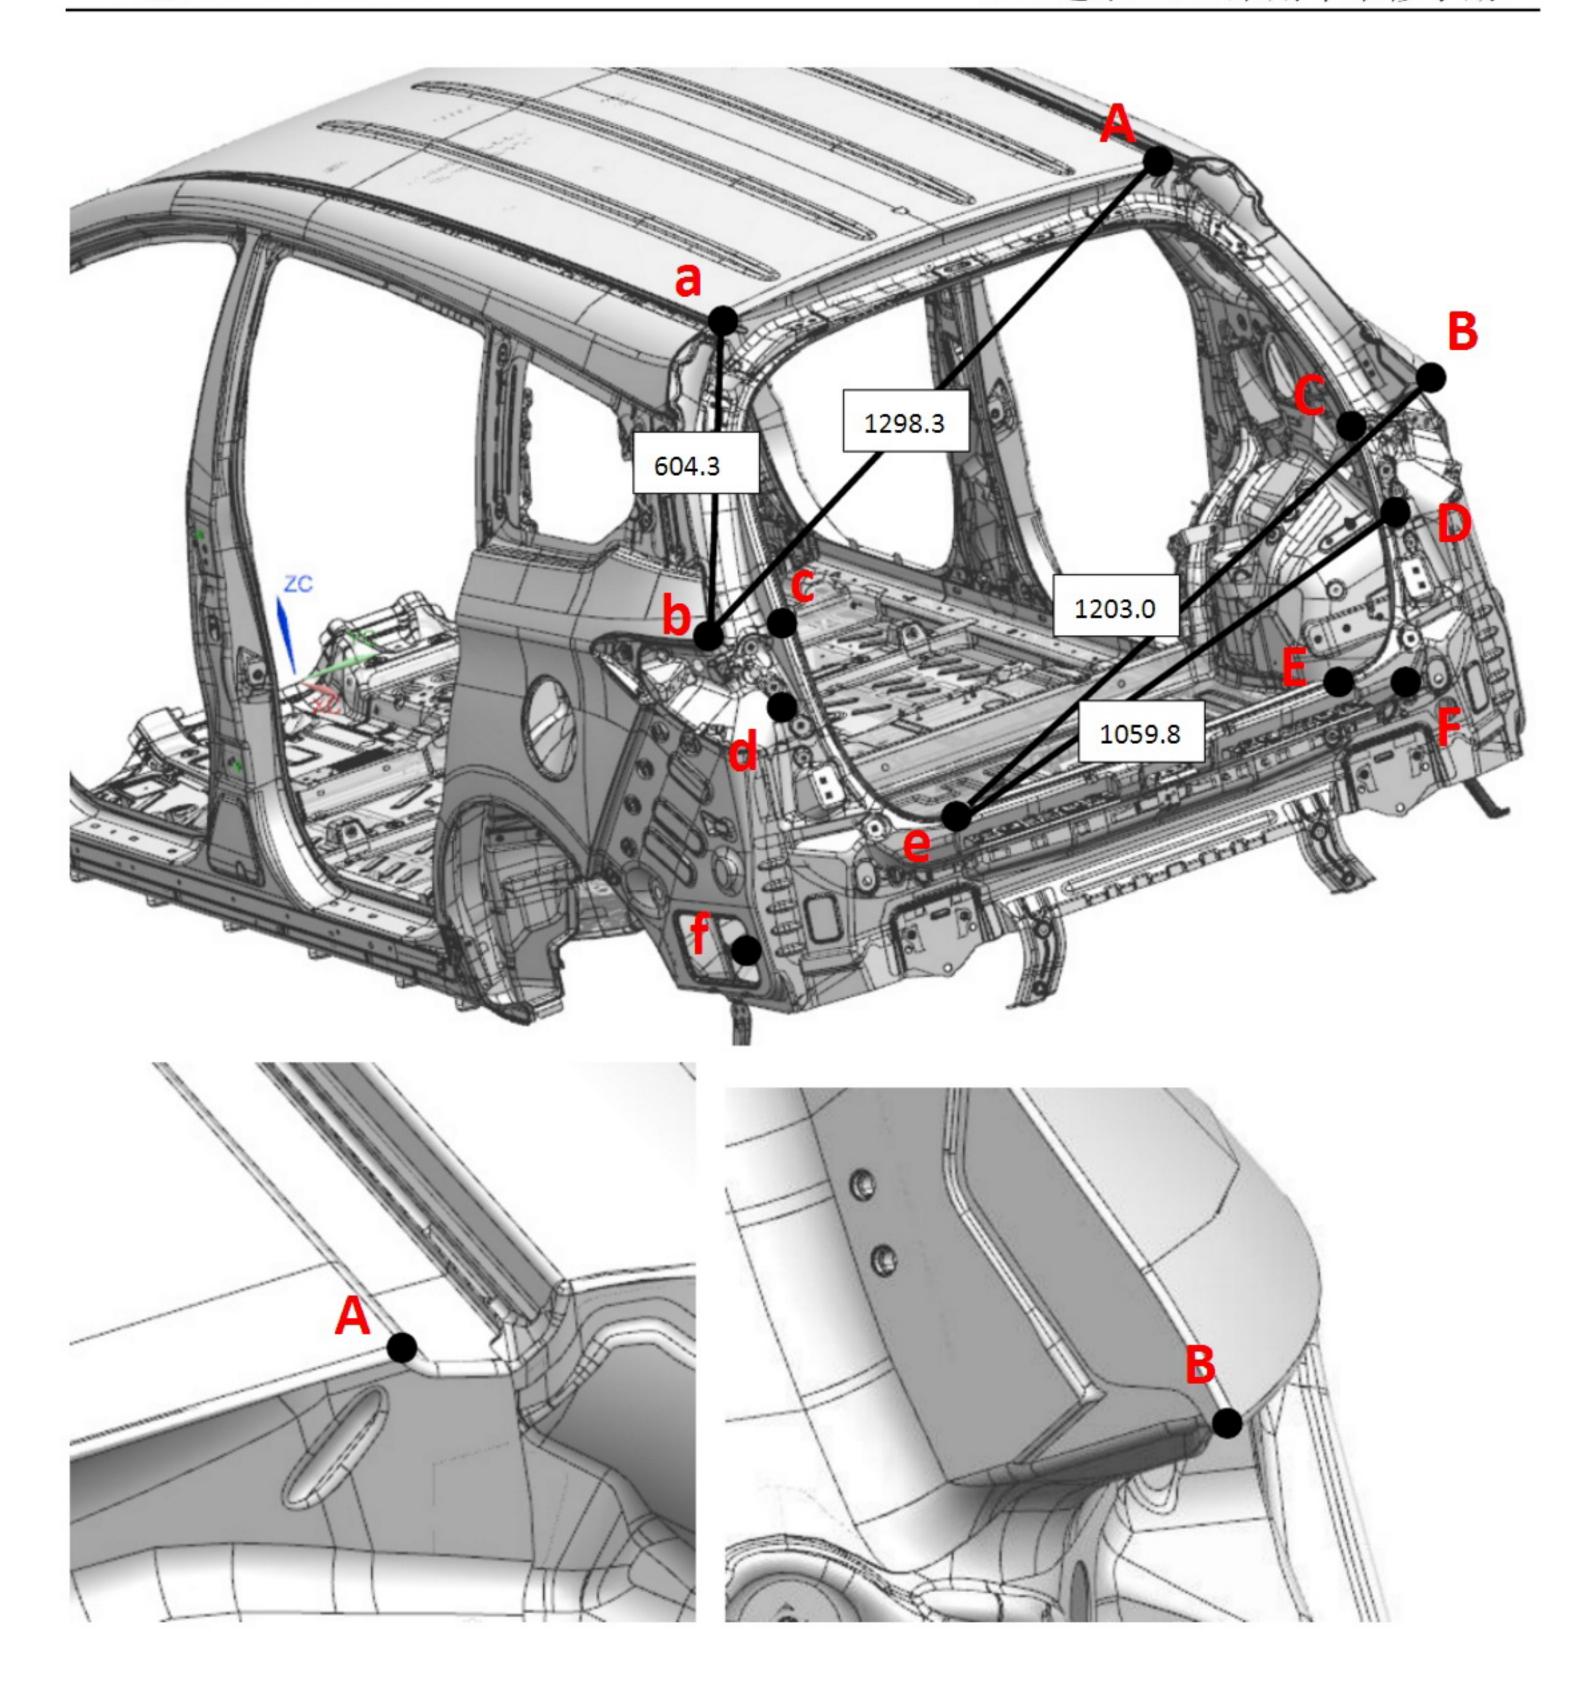



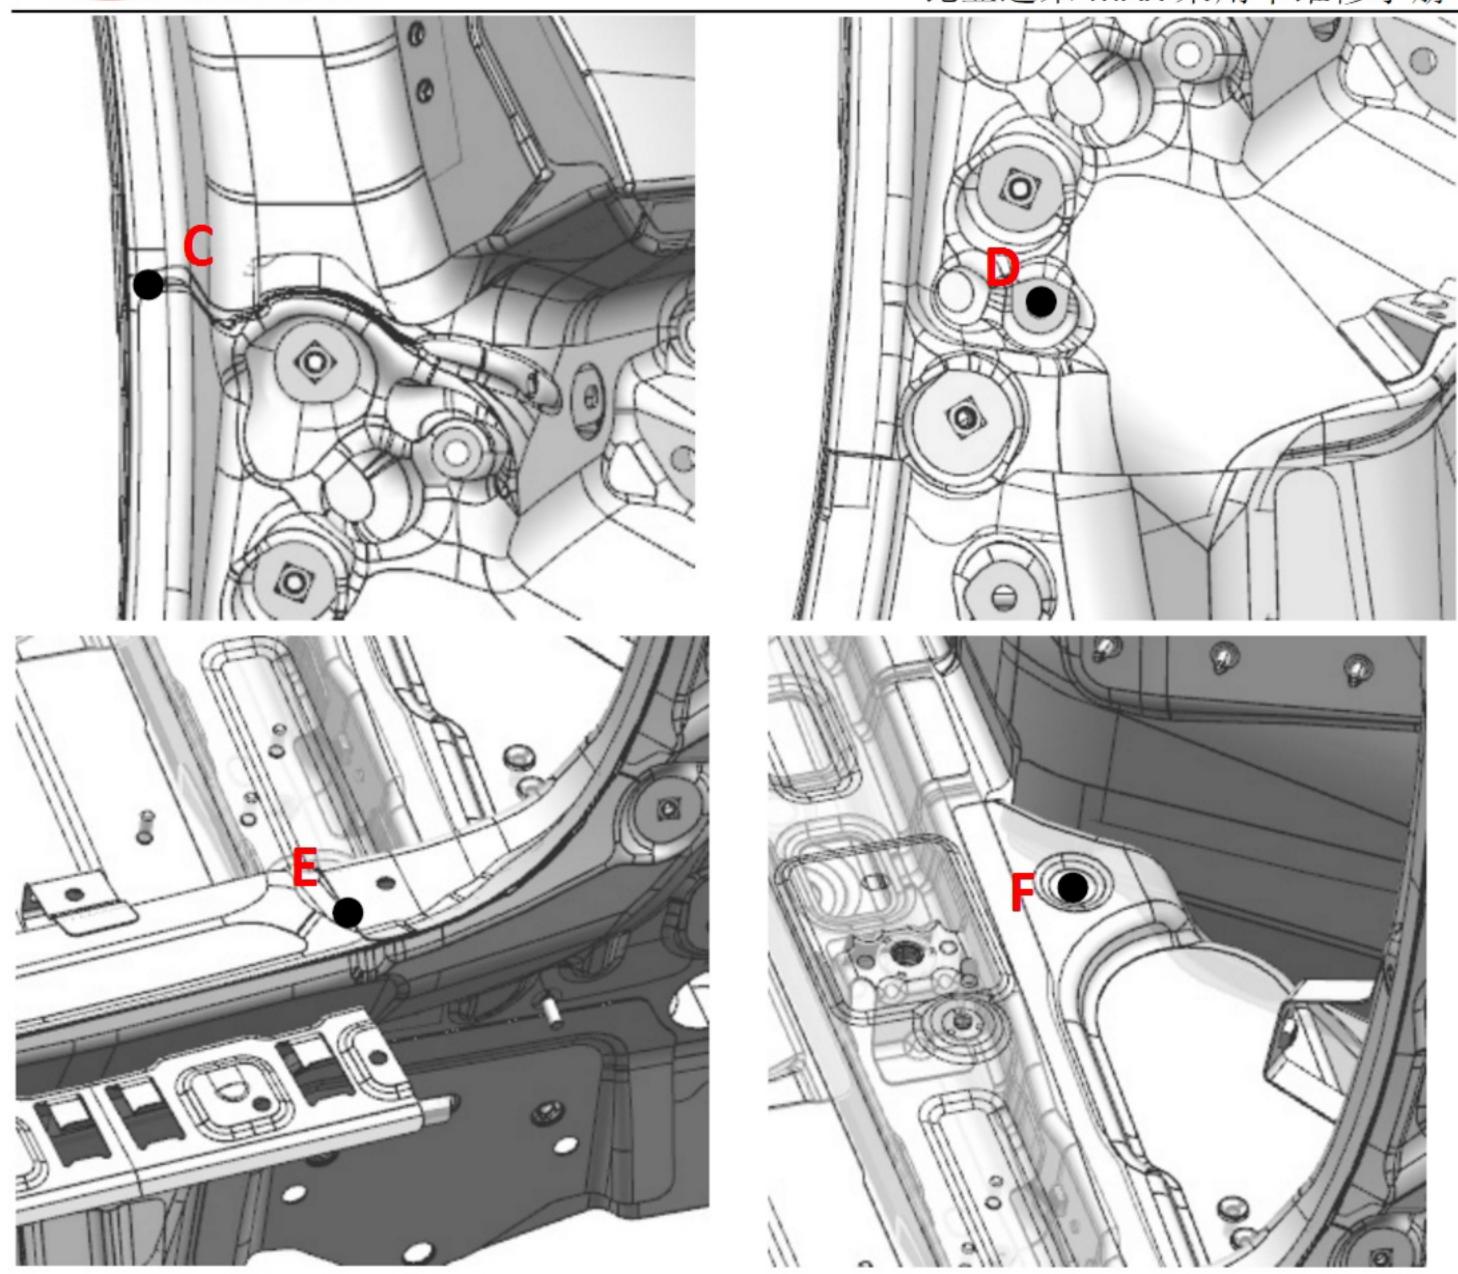

图四


车身尺寸

D-d	F-G 或 f-g	G-g	G-f 或 g-F	В-ь	С-с	b-C 或 B-c
1258. 0				1461. 0	1144.3	1303. 1

孔位功能说明表四(见图四)

序号	备注	序号	备注
A, a	车顶板角	Е, е	尾灯座板/后围板接合部位
B, b	侧围外板/流水槽接合部位	F, f	后地板左封板定位孔
С, с	尾灯座板/流水槽板接合部位	G, g	B柱安装标记
D, d	尾灯座板定位孔		



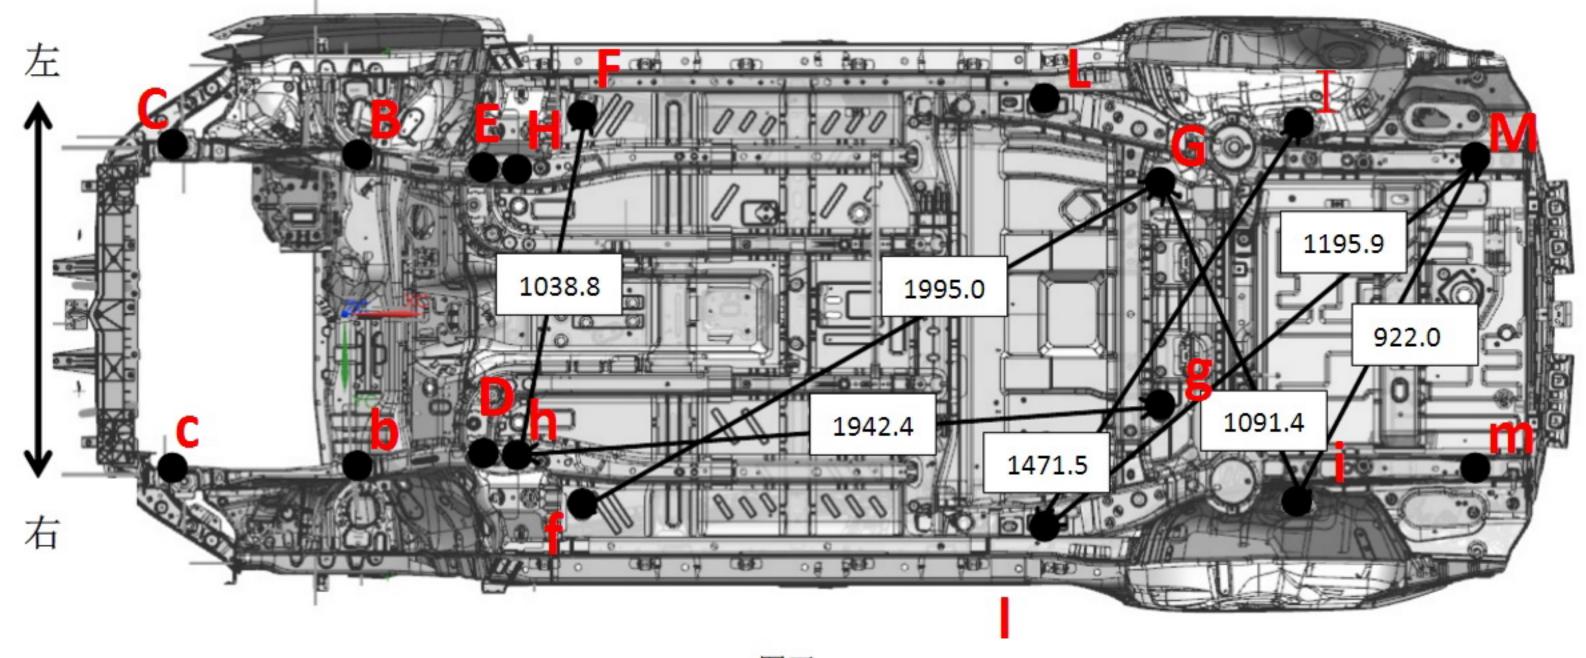


图五

车身尺寸

编号	A-a	В-ь	С-с	F-f	G-g	H-h	I-i	J-j	K-k
2寸		900.0	917.6	1176. 0	686. 9	860. 0	1117.6		
编号	L-1	M-m	C-h/c-H	B-h/b-H	A-h	B-H/b-h	D-G	E-g	С-Н
尺寸	1250. 0	922. 0	1396. 0	1012. 1		500. 3	2163. 2	2131. 1	1076. 9

(三维空间距离)

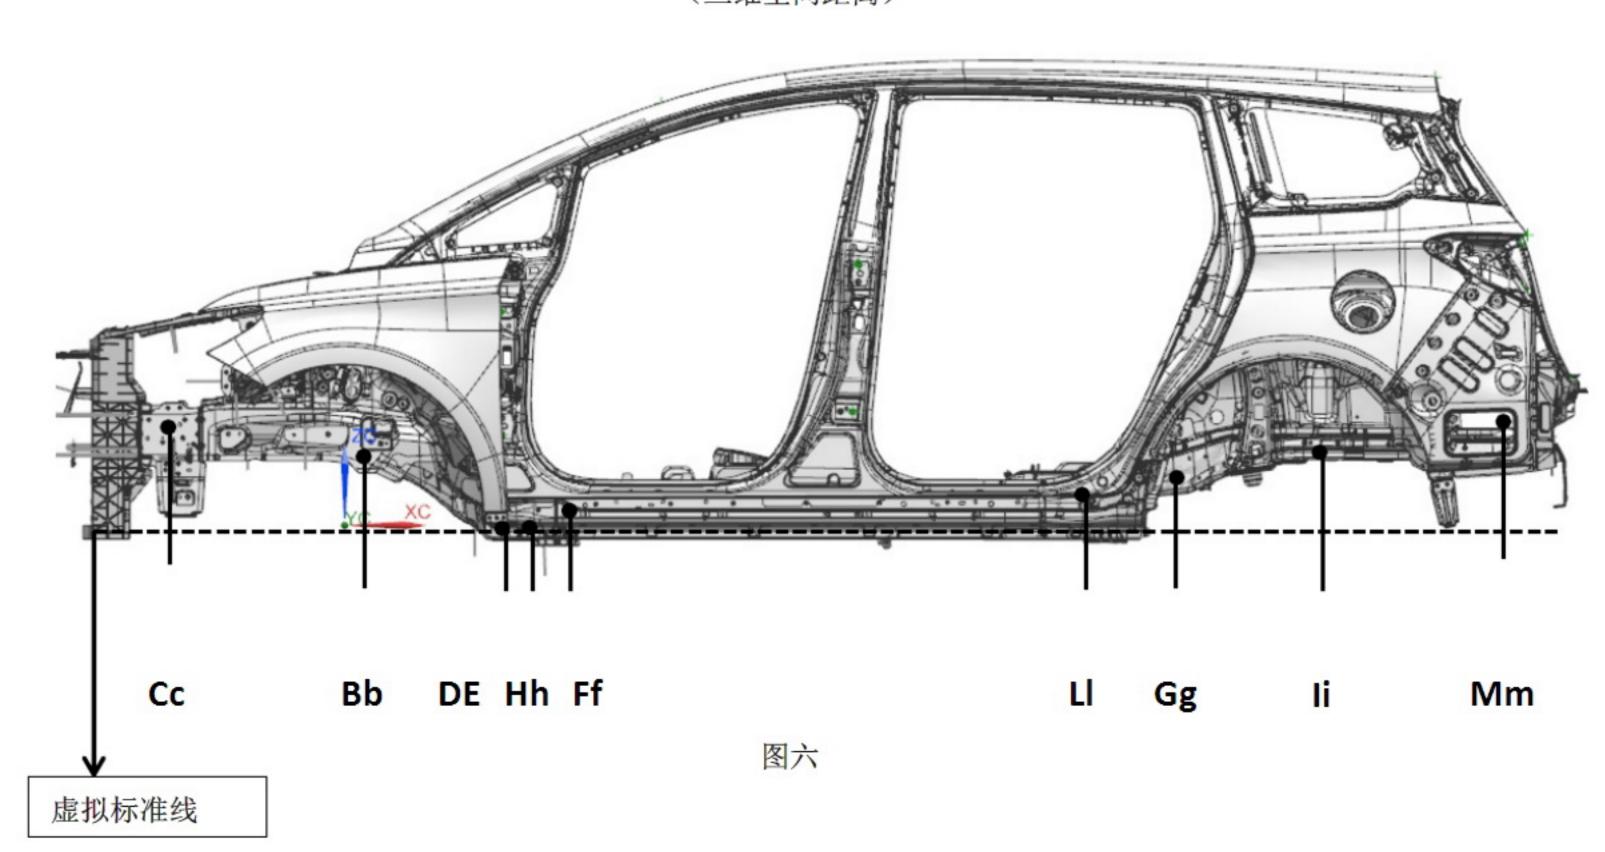




孔位功能说明表 (见图六)

	\$1		
符号	名称	符号	名称
A-a	水箱下横梁中段定位孔	H-h	前副车架安装螺母孔
B-b	前副车架安装螺母孔	I-i	后减震座板定位孔
С-с	前纵梁前段定位孔	J-j	后副车架安装螺母孔
D-d	前纵梁右后段定位孔	K-k	后副车架安装螺母孔
Е-е	前纵梁左后段定位孔	L-1	后纵梁前段定位孔
F-f	前地板定位孔	M-m	后纵梁后段定位孔
G-g	中地板定位孔		

二维距离

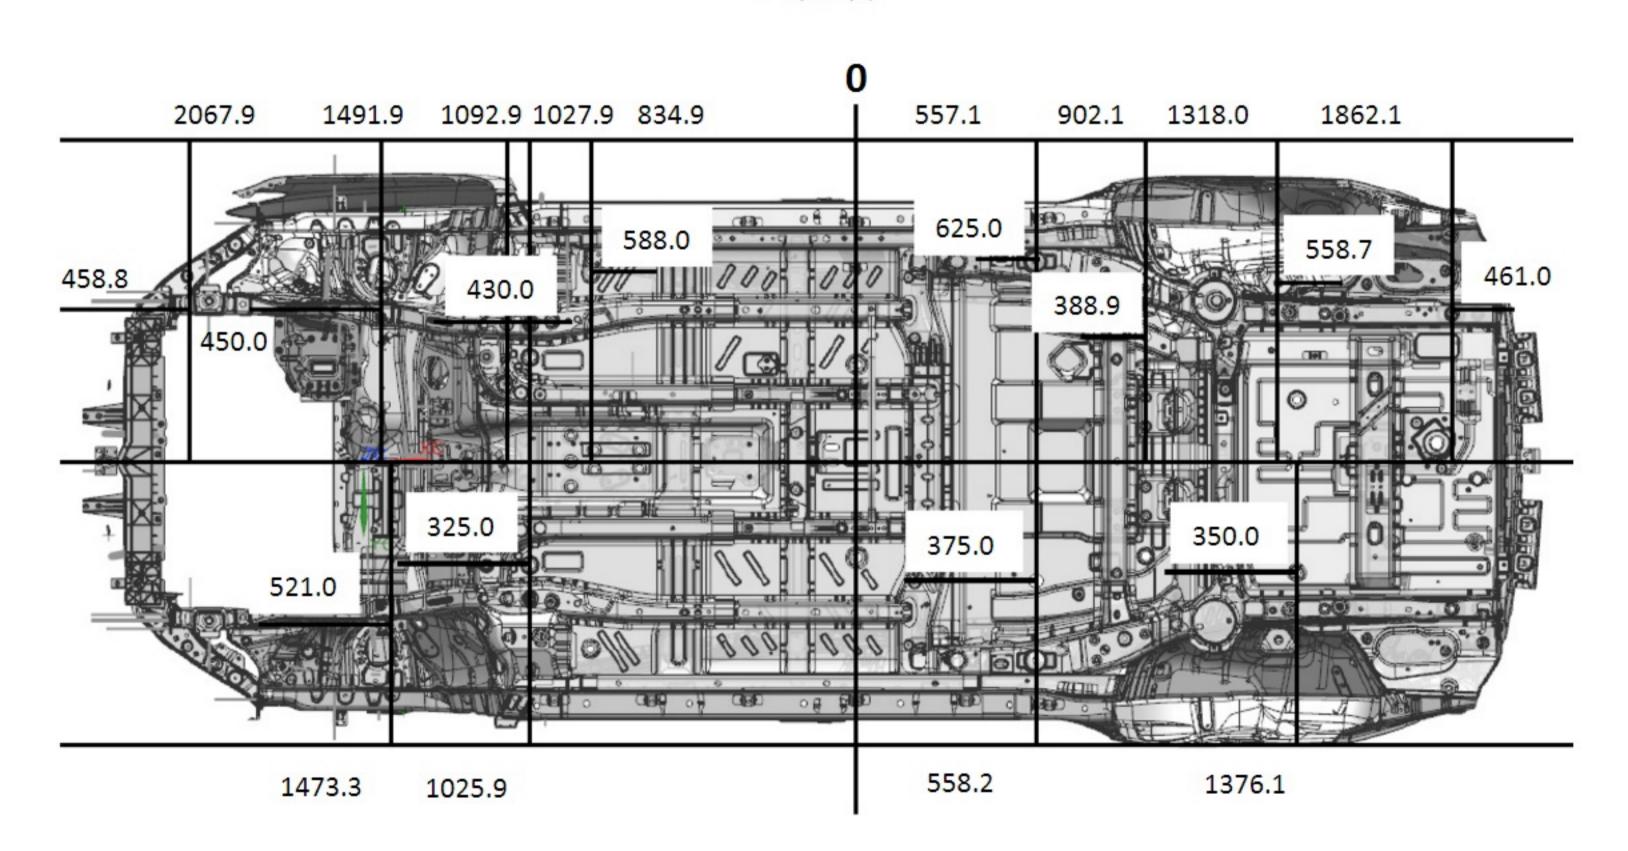



图七


名称	轴距
数据	2781mm



前减震器座板

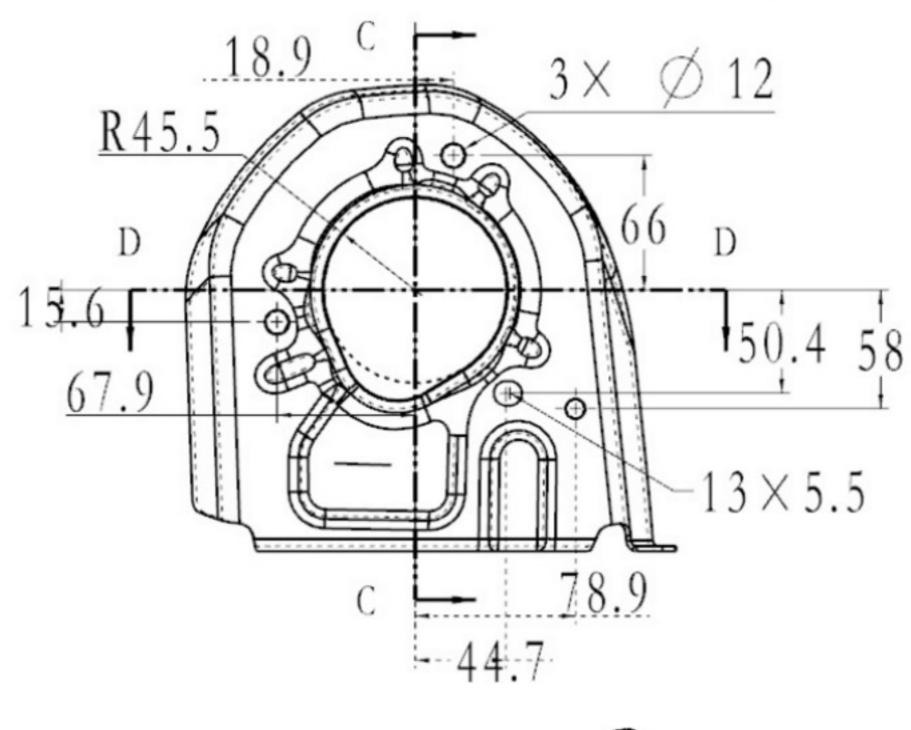

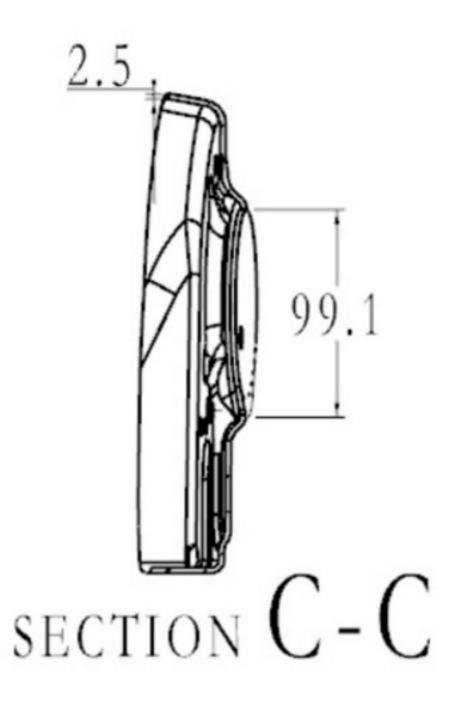

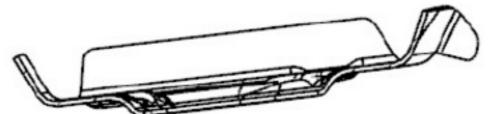

SECTION D-D