3.8 地板线束

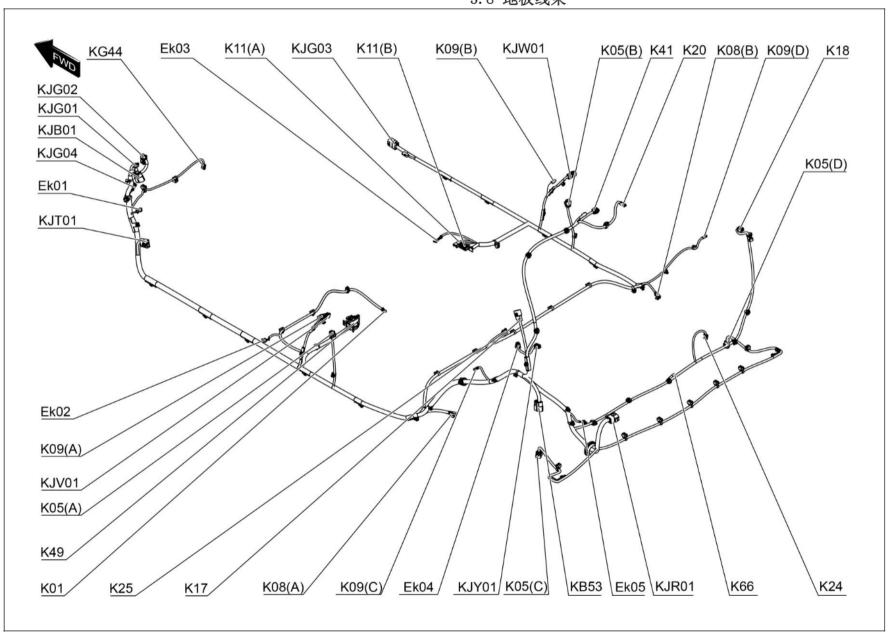


图					
序 号 No.		名 称 Description	Net.		
	零件编号 Part No.	中 文 Chinese	数 量 Qty	备注 Rem	
1	KG44	接加速踏板			
2	Ek03	接 3#搭铁			
3	K11(A)	接外置功放总成			
4	KJG03	接仪表线束			
5	K11(B)	接外置功放总成			
6	K09(B)	接右前门控灯开关			
7	KJW01	接右后门线束			
8	K05(B)	接右侧碰撞传感器			
9	K41	接鲨鱼天线			
10	K20	接高位制动灯			
11	K08(B)	接右后轮速传感器			
12	K09(D)	接右后门控灯开关			
13	K18	接右后组合灯			
14	K05(D)	接右后侧碰撞传感器			
15	K24	接背门锁			
16	K66	接背门状态开关			
17	KJR01	接后保小线			
18	Ek05	接 5#搭铁			
19	KB53	接交流充电口			
20	K05(C)	接左后侧碰撞传感器			
21	KJY01	接后背门线束			
22	Ek04	接 4#搭铁			

图								
	零件编号 Part No.	名 称 Description	数					
序 号 No.		中文 Chinese	英 文 Engli sh	量 Qty	备注 Rem			
23	K09(C)	接左后门控灯开关						
24	K08(A)	接左后轮速传感器						
25	K17	接左后组合灯						
26	K25	接车内磁卡探测天线						
27	K01	接主驾安全带扣						
28	K49	接整车控制器						
29	K05(A)	接B柱左侧碰撞传感器						
30	KJV01	接左后门线束						
31	K09(A)	接左前门控灯开关						
32	Ek02	接 2#搭铁						
33	KJT01	接左前门线束						
34	Ek01	接 1#搭铁						
35	KJG04	接仪表线束						
36	KJB01	接前舱线束						
37	KJG01	接仪表线束						
38	KJG02	接仪表线束						

图					
	零件编号 Part No.	名 称	数 - 量		
序号 No.		Description		备 注	
		中 文 Chinese	英 文 English	Qty	Rem
27	K05(B)	接右侧碰撞传感器	Light		
28	K04(B)	接右前安全带预紧器			
29	KP01(D)	后排右后侧室内灯			
30	KP01(B)	接后排左后侧室内灯			
31	天线馈线	接天线馈线			
32	Ek10	接 10#搭铁			
33	KJYa01	对接后背门线束			
34	KJYa02	对接后背门线束			
35	K04(D)	接右中后安全带预紧器			
36	Ek11	接 11#搭铁			
37	K28D	接右后侧围全频扬声器			
38	KG87(A)	接终端电阻(舒适网一)			
39	K13	接报警器			
40	K14	接驻车辅助模块 ECU			
41	K22(B)	接右行李箱灯			
42	K18	接右后组合灯			
43	KG87	接终端电阻			
44	Ek13	接 13#搭铁			
45	K33	接胎压监测			
46	KA	接后舱配电盒A			
47	KB	接后舱配电盒B			
48	kd	接后舱供电端子			

图		名称		数		
序号 No.	零件编号 Part No.	Description 中文 Chinese	英 文 English	量 Qt y	备注 Rem	
49	Kk1	后舱配电盒				
50	K26	接车外磁卡探测天线后背门				
51	KR06	接中距离雷达				
52	KaJK02	接左地板线束				
53	KJKa02	接右地板线束				
54	Ek15	接 15#搭铁				
55	Ek17	接 17#搭铁				
56	Ek16	接 16#搭铁				
57	K17	接左后组合灯				
58	KG24	接后调速模块				
59	K22(A)	接左行李箱灯				
60	KG23	接 A/C 鼓风机				
61	K40	接加油口盖执行器				
62	K25A	接车内磁卡探测天线-后部				
63	K08(A)-2	接左后轮速传感器				
64	K28(C)	接左后侧围全频扬声器				
65	Ek09	接 9#搭铁				
66	K05(C)	接左后侧碰撞传感器				
67	K12	接高频接收器				
68	Ek08	接 8#搭铁				
69	K04(C)	接左中后安全带预紧 器				

EMEA 轿车维修手册

70	K07	接低压油泵油位传感			76	KG91(A)	接充电模块C		
71	K08(B)-2	接右后轮速传感器			77	K05(A)	接左侧碰撞传感器		
72	Ek07	接 7#搭铁			78	Ek05	接 5#搭铁		
72					79	K03(A2)	右前座椅侧安全气囊		
73	K04(A)	接左前安全带预紧器			1701.2	主驾安全带扣开关			
74	K25B	接车内磁卡探测天线-中部			80	K01-2	(低配)		
75	KG91(B)	接充电模块 D			1				

