


F3/F3R 轿车维修手册

3.12.1、电源、启动、发电(无钥匙系统+DCT)

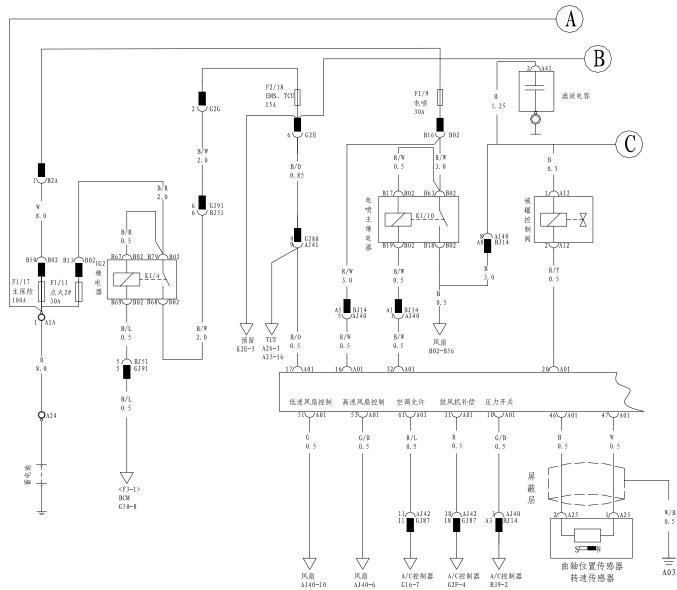




F3/F3R 轿车维修手册

3.12.2、电源、启动、发电(无钥匙系统+DCT)



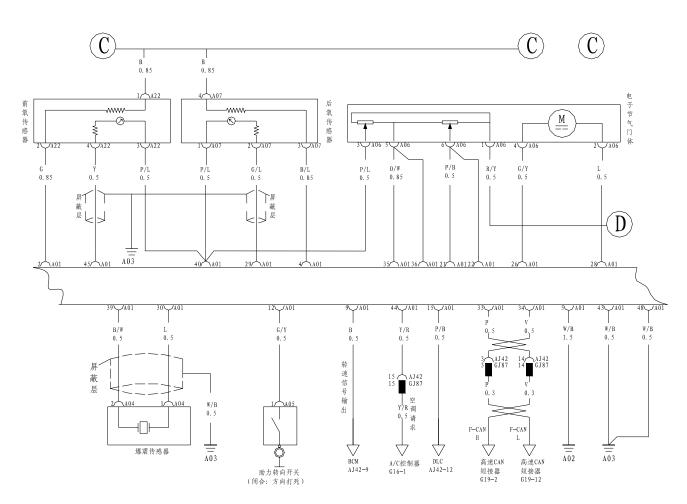




F3/F3R 轿车维修手册

3.12.3、电源、启动、发电(无钥匙系统+DCT)



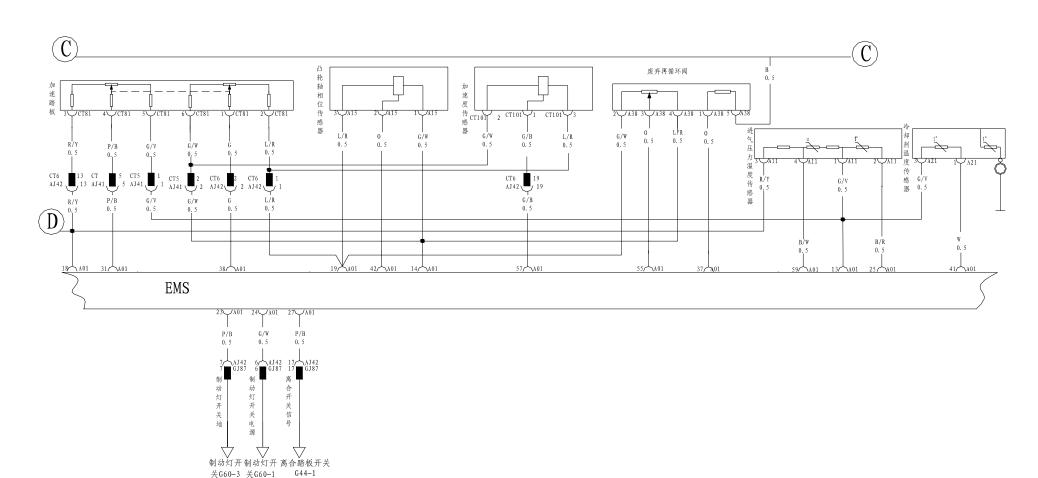



F3/F3R 轿车维修手册

3.12.4、电源、启动、发电(无钥匙系统+DCT)

