



## 2、前舱配电盒



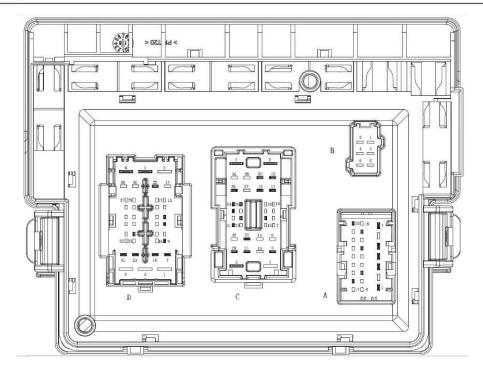


2.2 保险编号示意图

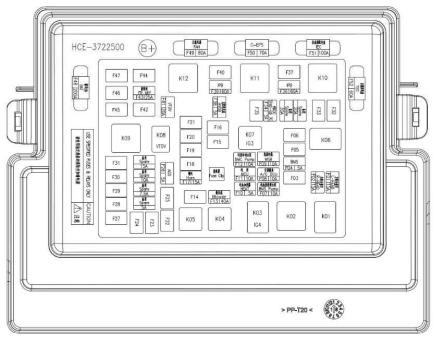

豪华、尊贵、商务




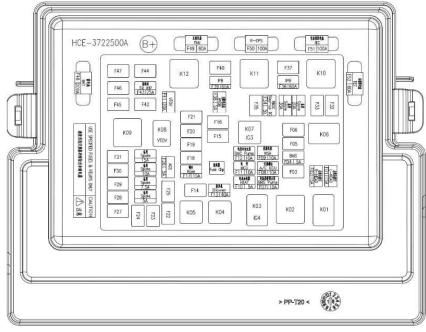

旗舰

## 2.2 前舱配电盒更换件要求说明

当前舱配电盒核心模块出现故障需要更换件拆装核心模块时,前舱配电盒的所有紧固件安装力矩必须按照下图的力矩要求进行更 换装配。

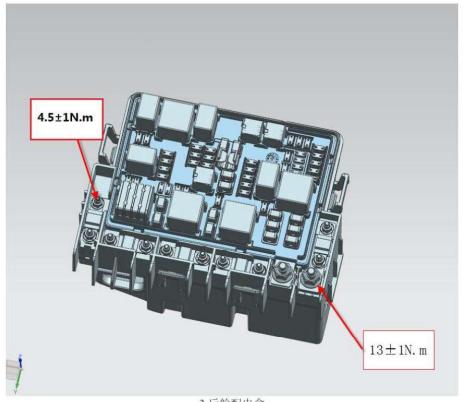

3 后舱配电盒 3.1 后舱配电盒总成保险、继电器编号示意图