




15.1 接插件示意图

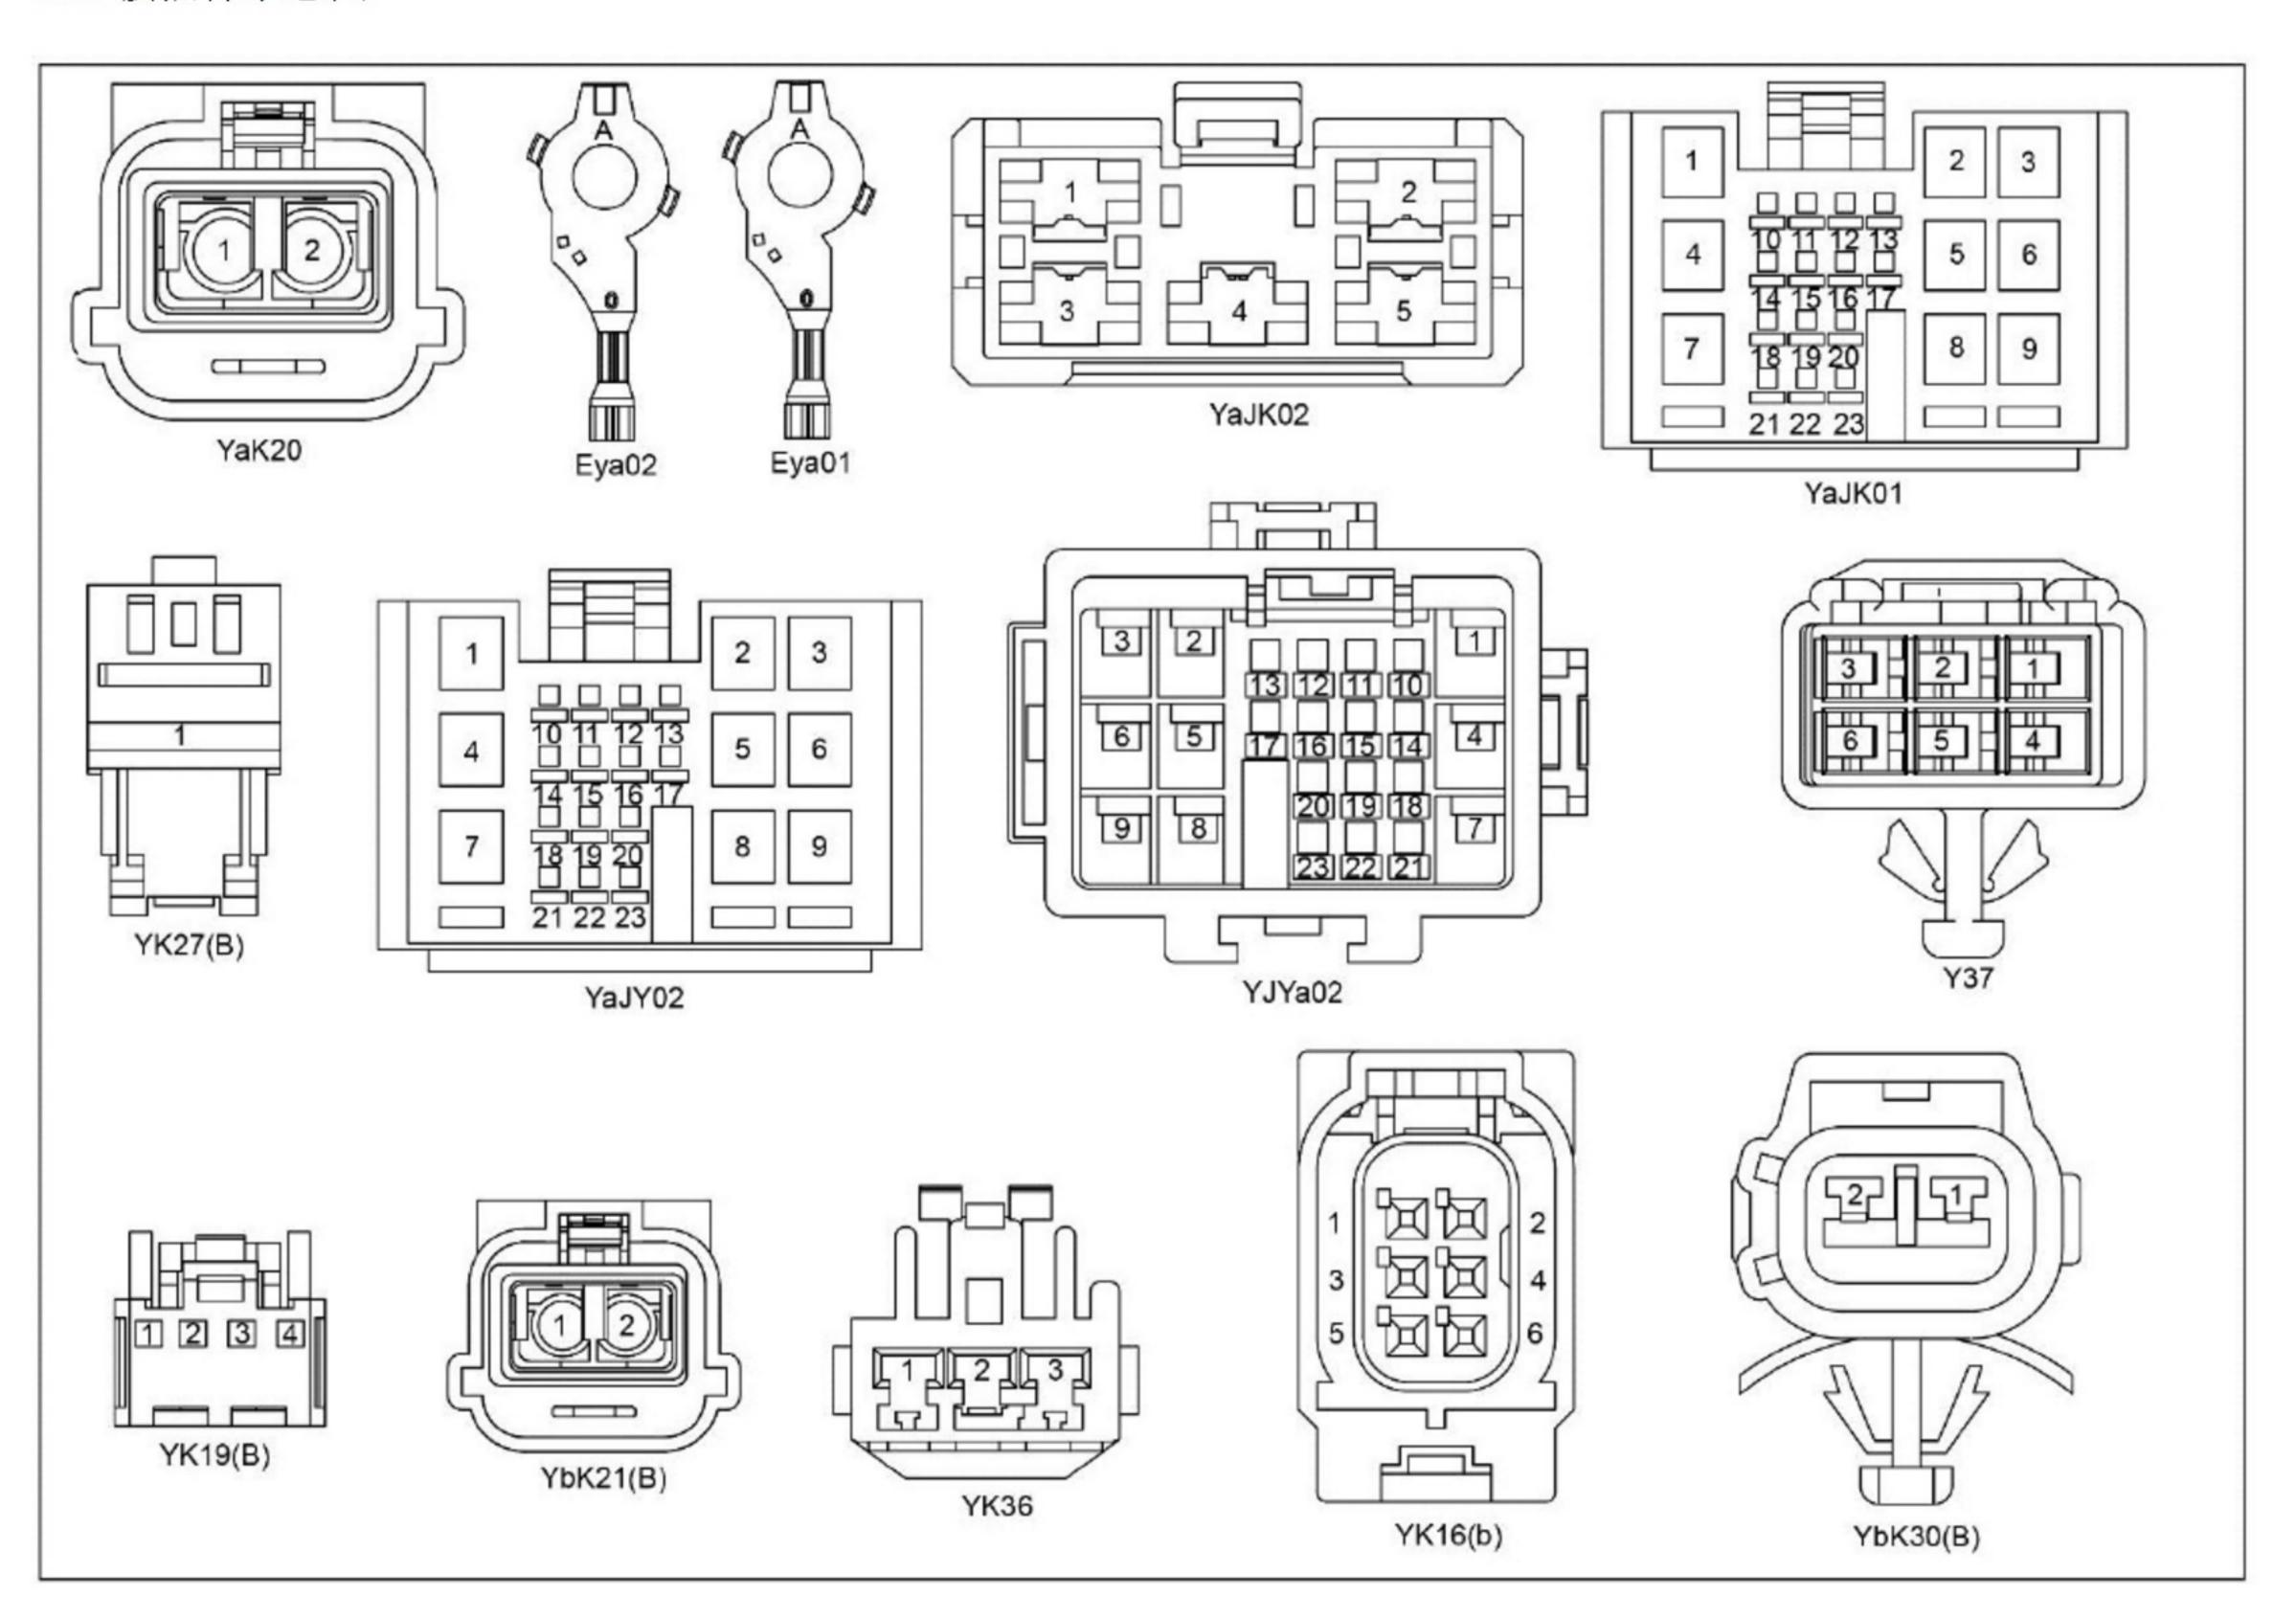

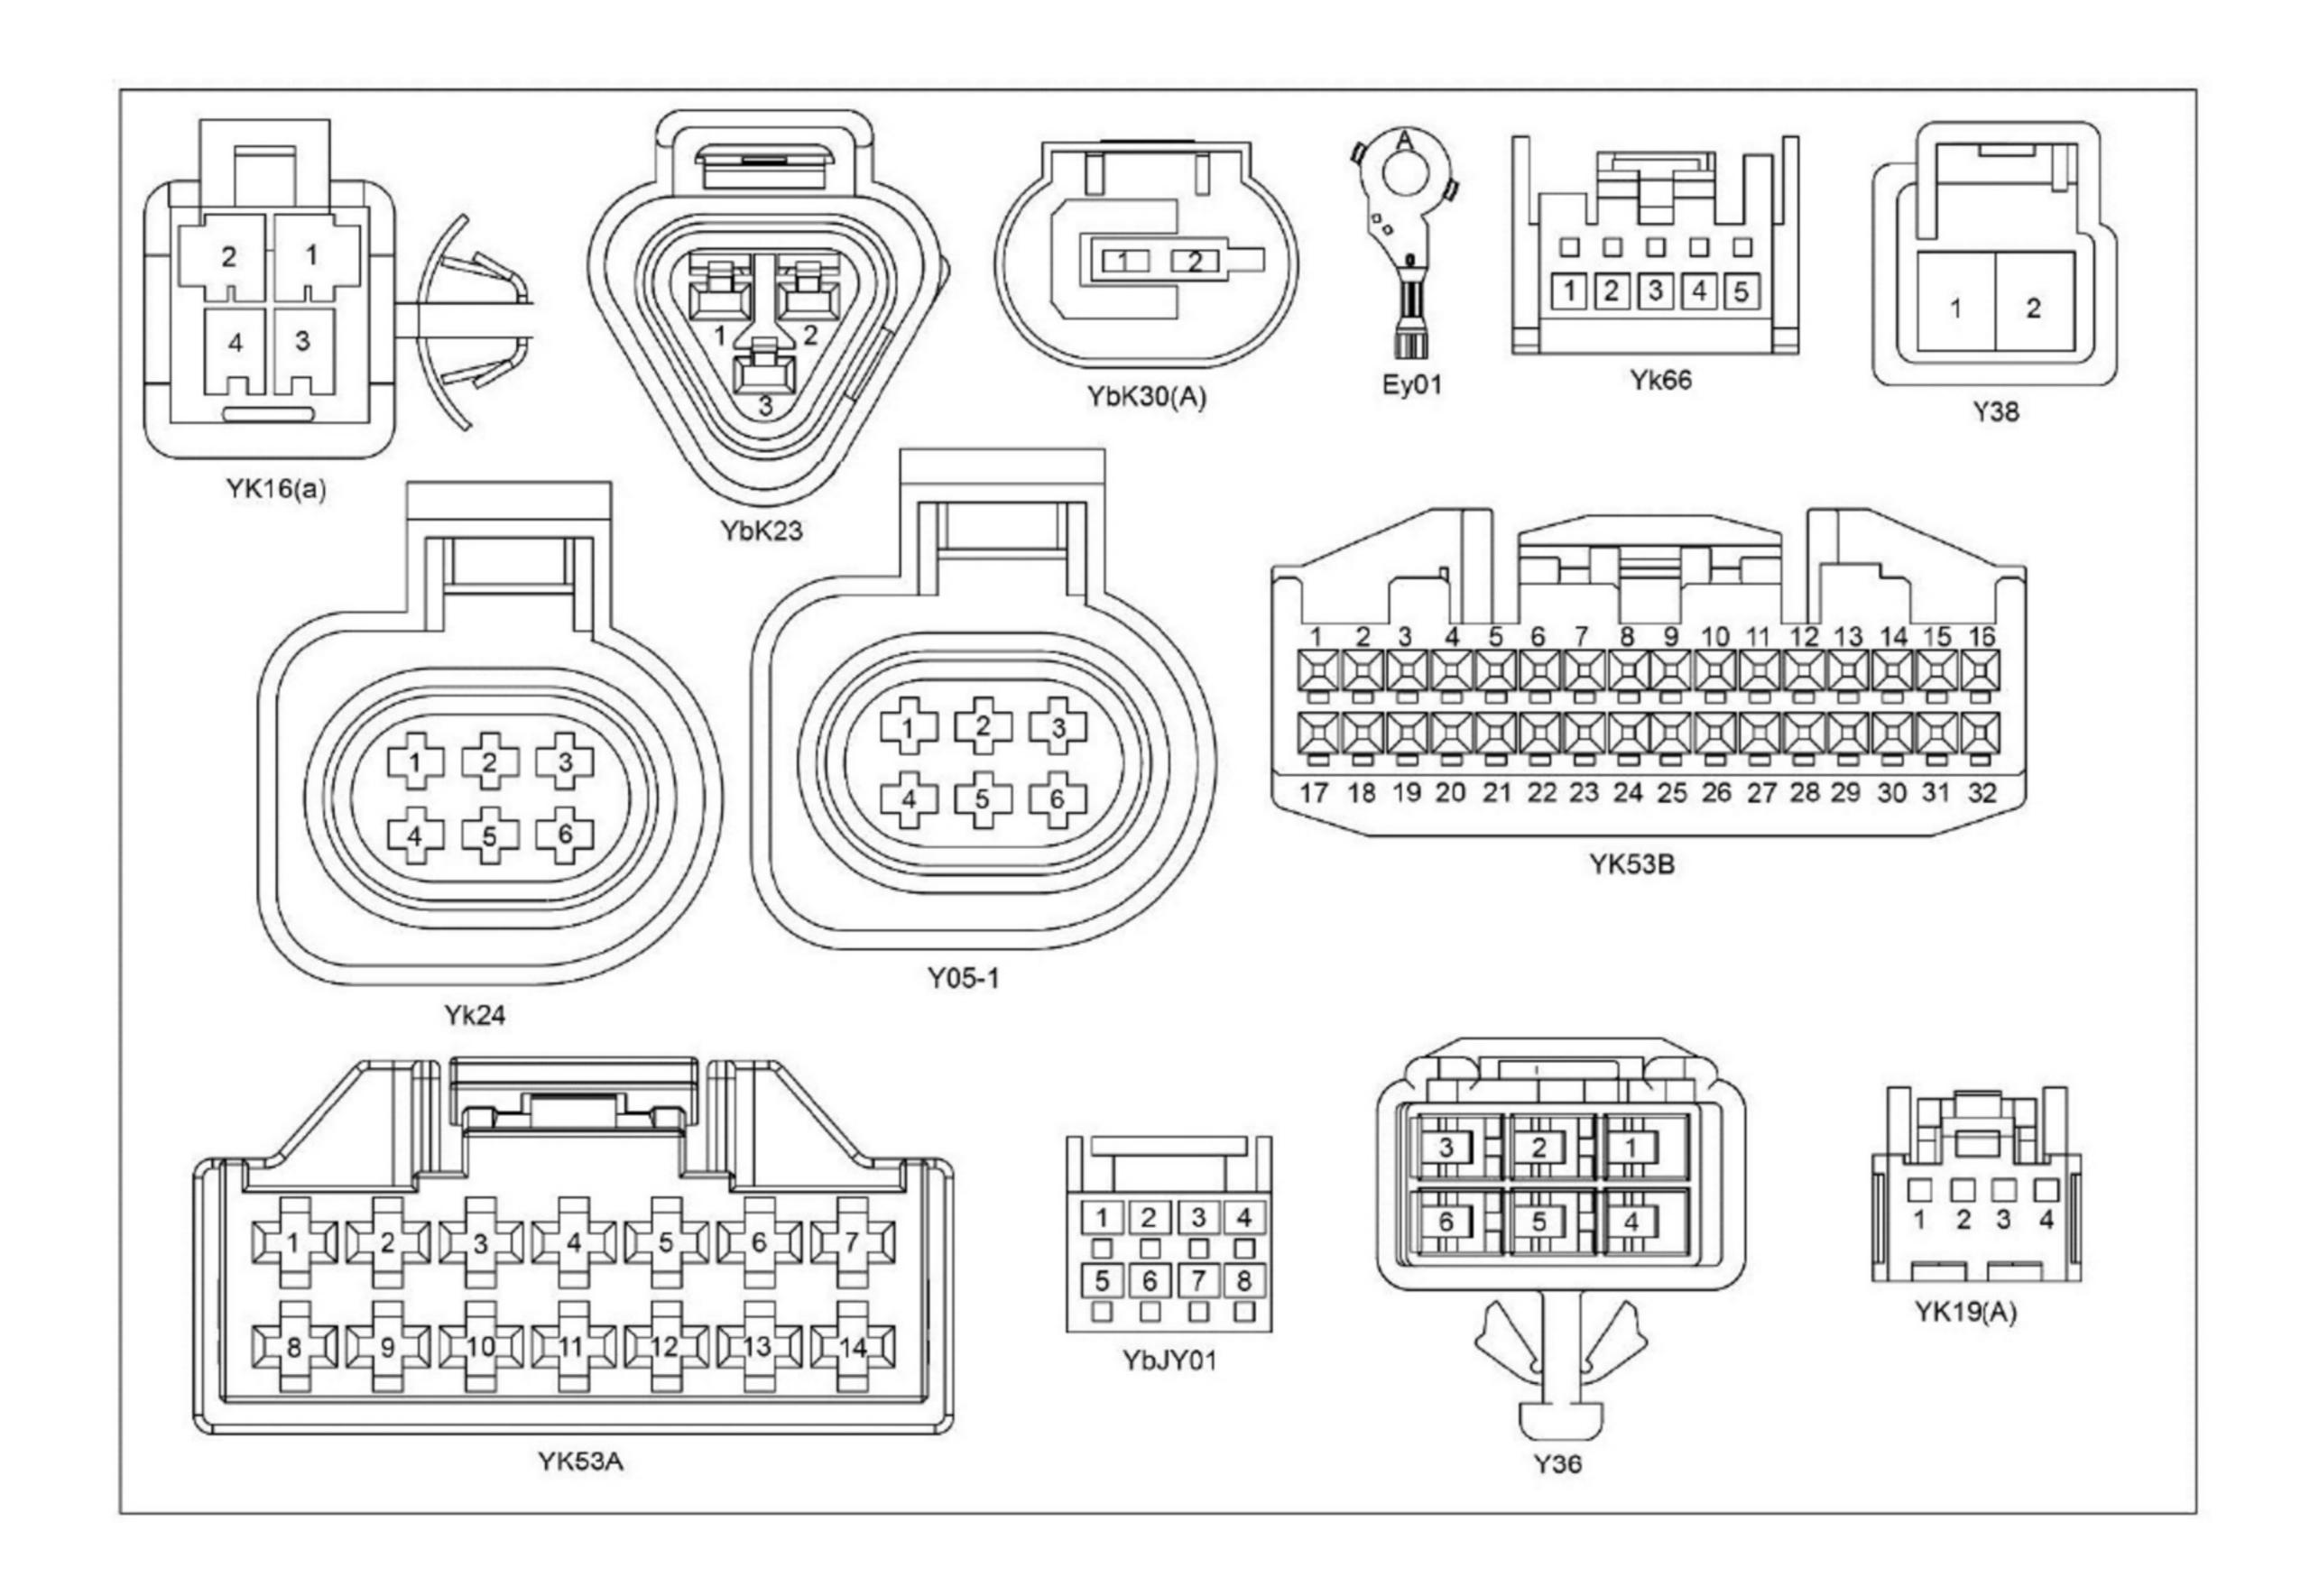

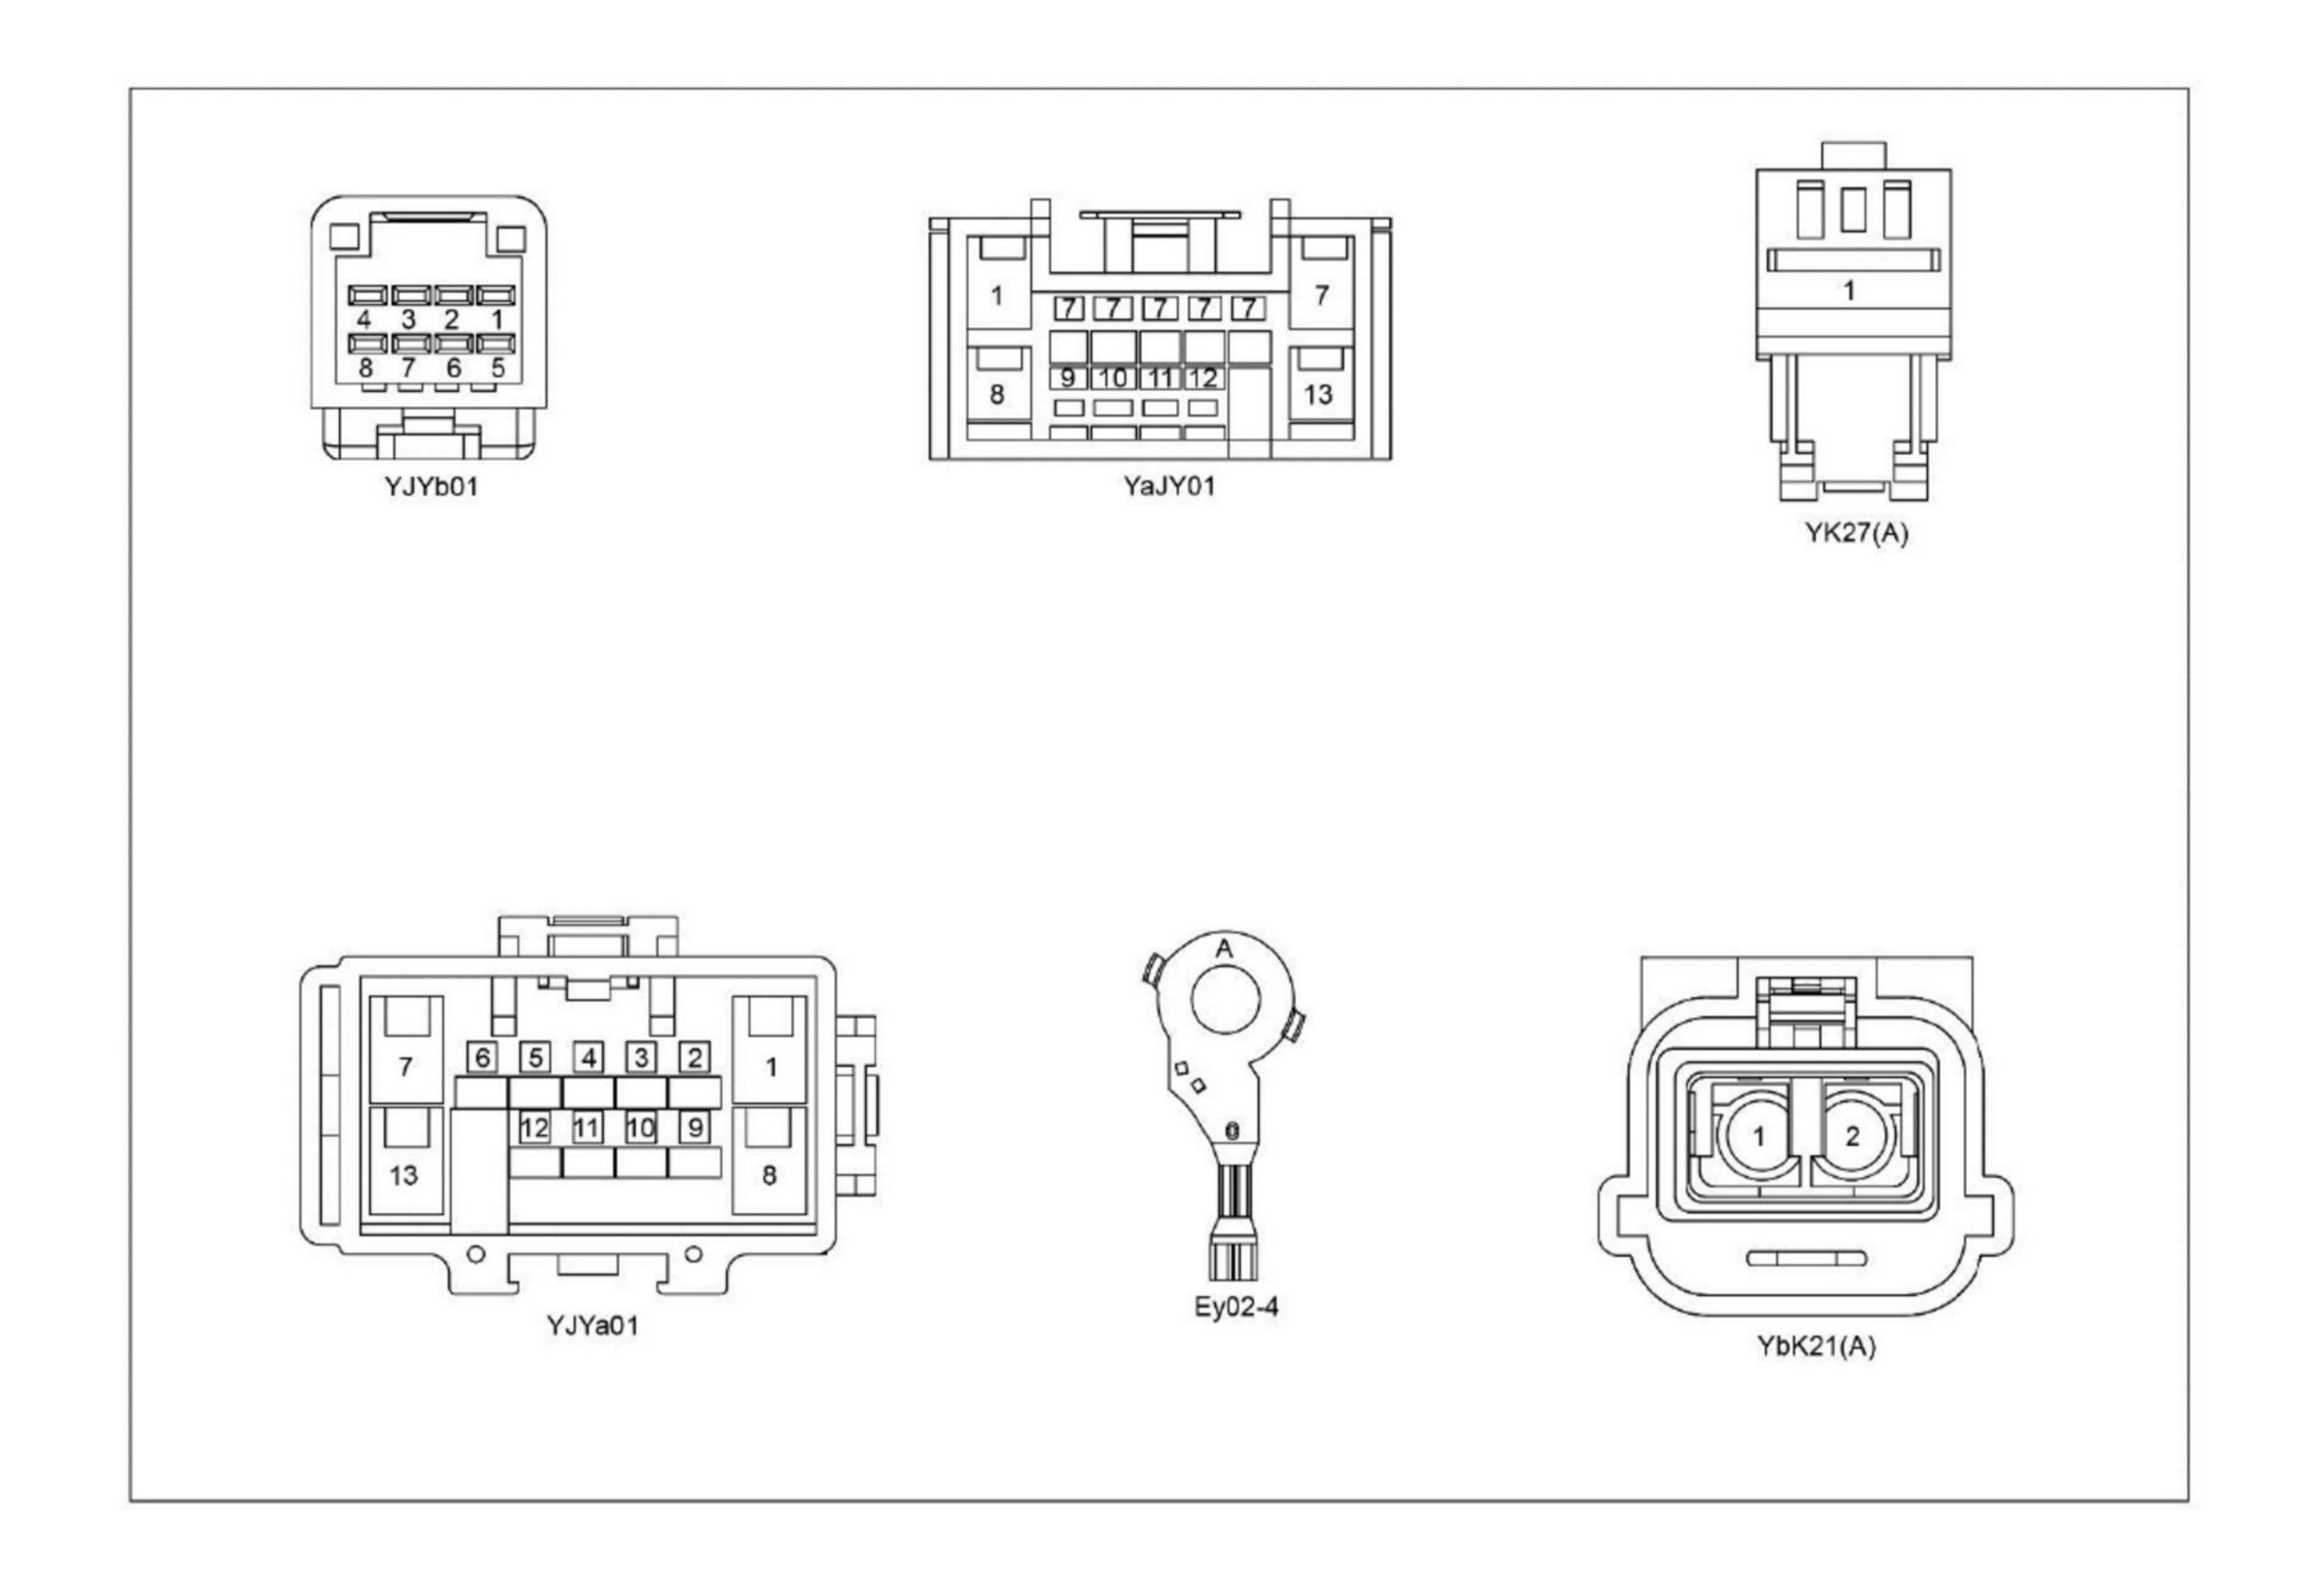

15.2 接插件连接明细表

序号	零件编号	名称	备注	序号	零件编号	名称	备注
01	YaK20	接高位制动灯		24	YK53A	接电动后背门控制 ECU	
02	Eya02	接 2#搭铁		25	YbJY01	接后背门线束	
03	Eya01	接 1#搭铁		26	Y36	接左侧电动撑杆	
04	YaJK02	接地板线束		27	YK19(A)	接左倒车灯	
05	YaJK01	对接地板线束		28	YJYb01	接后背门小线线束	
06	YK27(B)	接后除霜电加热丝		29	YaJY01	接后背门小线	
07	YaJY02	接后背门线束		30	YK27(A)	接后除霜电加热丝	
08	YJYa02	接后背门对接线束		31	YJYa01	接后背门对接线束	
09	Y37	接右侧电动撑杆		32	Ey02-4	接 2#搭铁	
10	YK19(B)	接电动后背门关闭开关		33	YbK21(A)	接左牌照灯	
11	YbK21(B)	接右牌照灯					
12	YK36	接后雨刮器电机					
13	YK16(b)	接倒车摄像头(3.0)					
14	YbK30(B)	接后背门微动开关					
15	YK16(a)	接倒车摄像头(低配)					
16	YbK23	接后 LOGO 灯					
17	YbK30(A)	接后背门开启开关					
18	Ey01	接 1#搭铁					
19	Yk66	接电动后背门关闭开关					
20	Y38	接吸合执行器					
21	Yk24	接后背门锁					
22	Y05-1	接后背门锁总成					
23	YK53B	接电动后背门控制 ECU					