

## 15、左前门线束

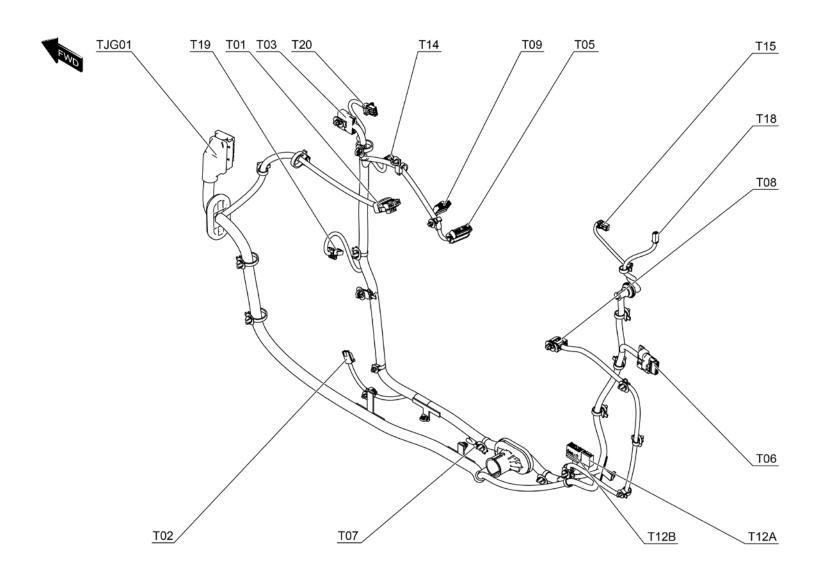




## 15.1 接插件引脚图

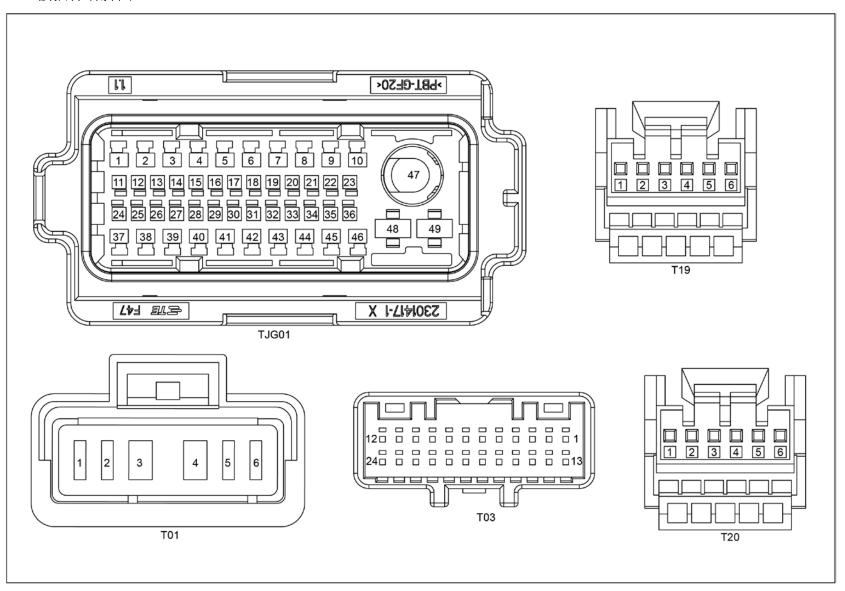



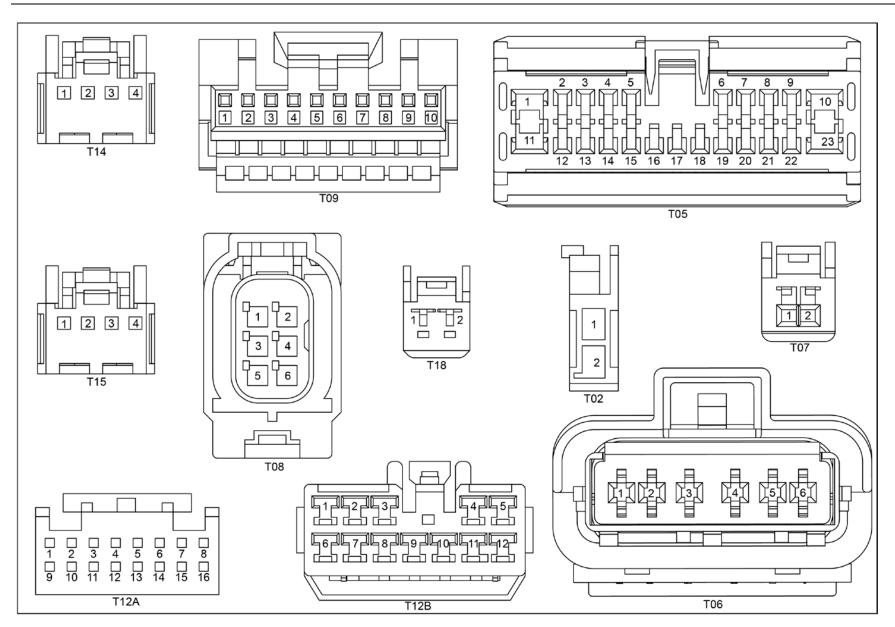



## 15.2 接插件明细表

图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		<b>粉長 04.</b> .	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English	- 数量 Qty	音往 Kem
01	TJG01	接仪表线束			
02	T19	接 6#开关组			
03	T01	接玻璃升降器电机			
04	T03	接左外后视镜			
05	T20	接左前座椅开关			
06	T14	接左前门文件袋氛围灯			
07	T09	接左前门玻璃升降器开关组-B			
08	T05	接玻璃升降器开关			
09	T15	接左前门板氛围灯			
10	T18	接防盗指示灯			
11	T08	接左前门车外磁卡探测天线			
12	T06	接左前门锁电机			
13	T12A	接门控 ECU-A			
14	T12B	接左前门控 ECU-B			
15	T07	接左前门灯			
16	T02	接扬声器			









