





# 电路图中元素编码规则







## 电路原理图中的元素

1、接插件

2、保险丝 3、继电器

4、导线 5、用电器……

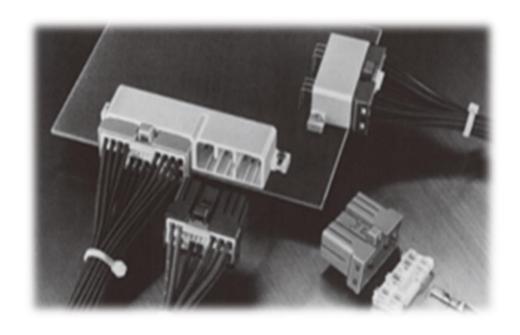

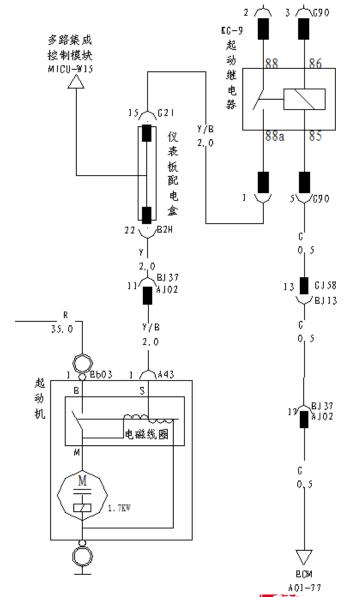







## 1. 接插件的编码

接插件编码---由3部分组成,分为3种类型;

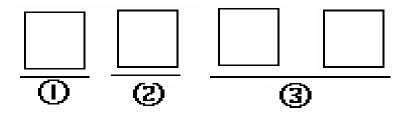

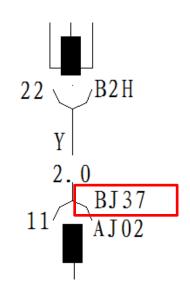

第一位	第二位	第三位		
位置	类别	排序		
线束代码(字母)	线束对接编号J	接插件编号(数字)		
	空	按個件網写(剱子)   		
	配电盒代码	配电盒端口(字母)		








## 1. 1 位置代码

采用 $A \setminus B \setminus C \setminus G \setminus K \setminus W$  表示( $I \setminus J \setminus O \setminus X \setminus i \setminus j$  不予采用),该位取决于该回路元素所属线束的位置,对应关系参照表1。

线束名称	装配位置	编码	
发动机线束	发动机	A	
前舱线束	前舱	В	
前横梁线束	前横梁	С	
仪表板线束	管梁	G	
地板线束	地板	K	
顶棚线束	顶棚	Р	
左前门线束	左前门	T	
右前门线束	右前门	U	
左后门线束	左后门	V	
右后门线束	右后门	W	

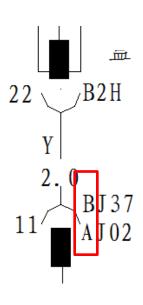







#### 1. 2 类别代码

采用1、2、……或者大写字母"J"表示,分为以下三种情况:

①、该回路元素如果是配电盒上的接插件,此位代码采用序号1、2、3······表示,配电盒编码如表2

配电盒名称	编码		
前舱配电盒	1		
仪表板配电盒	2		
前舱配电盒Ⅱ	3		
仪表板配电盒Ⅱ	4		

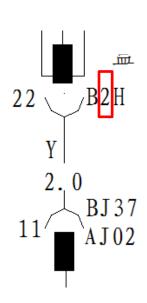


表2 配电盒编码

- ②、该回路元素如果是线束间的对接接插件,此位代码采用字母"J"表示;
- ③、该回路元素如果是接车用电器模块的接插件、继电器座,则此位为空。








#### 1. 3 排序代码

采用大写字母A、B、C、D、E、F······或01、02、03、04、05······表示. 分为以下两 种种情况。

- ①、该回路元素如果是配电盒上的接插件,此位代码采用: A、B、C、D、E、F·····,该 位与接插件所插配电盒的插口位置代号一致;
- ②、其它回路元素按所在线束的空间位置依次编号01、02、03、04、05……

#### 举例:

- 1. 仪表板线束上接电器件的接插件: G05。
- 2. 仪表板线束上的对接接插件: GJ01。
- 3. 仪表板线束上的接配电盒的接插件: G2A。

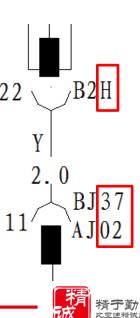







## 1. 4 接插件针脚、导线的识别

#### 接插件针脚识别

接插件自锁方向朝上,接插件插头引脚按从左到右,从上到下进行编号;接插件插座引脚按从右到左,从上倒下进行编号,如下所示;

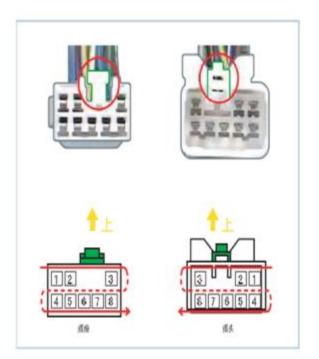


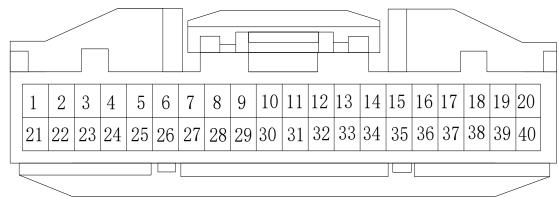








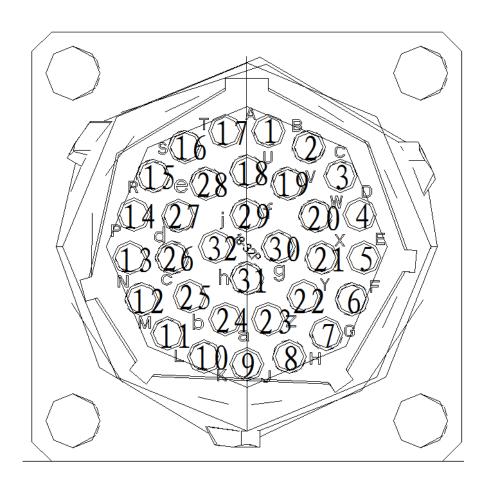


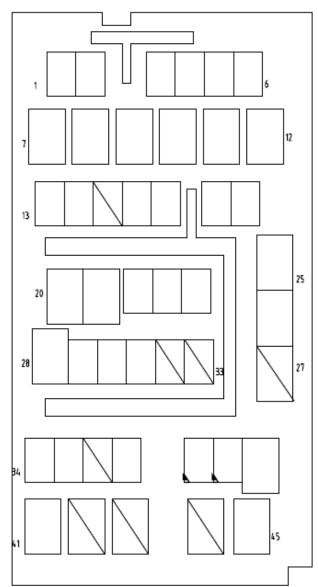








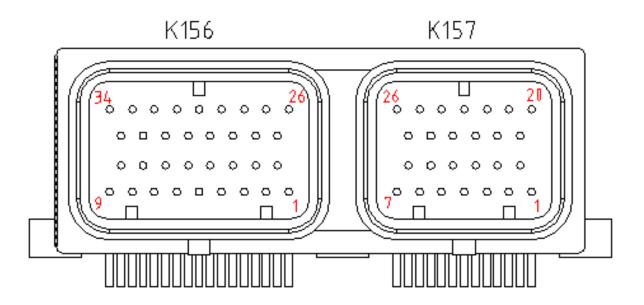

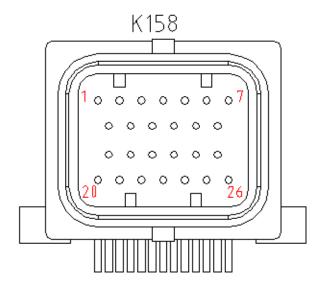







# 导线识别

线束类型	作用	图例	电路图中标示
标准线	用于一般情况的导线连接 <b>,</b> 无需屏蔽要求。		R/Y 1.25
双绞线	在低频情况下,双绞线可以 靠自身来抗拒外来干扰及相 互之间的串音。比如低速 CAN,扬声器。	*	CAN CAN L X2t-5, 多路集成控制模块
屏蔽线	能够将辐射降低在一个范围 内,或者防止辐射进入导线 内部,造成信号干扰。比如 音频信号线。(屏蔽网接地)	<b>(8)</b>	CAN II






## 线色、线径


字母	W	В	R	G	L	0	Вг	γ	Çr	Р	γ
颜色	白	黑	红	绿	辑	橙	棕	黄	灰	粉红	紫

## 双色导线的线色布置如图:

A为主色, B为辅色

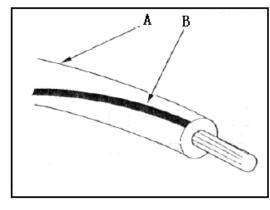



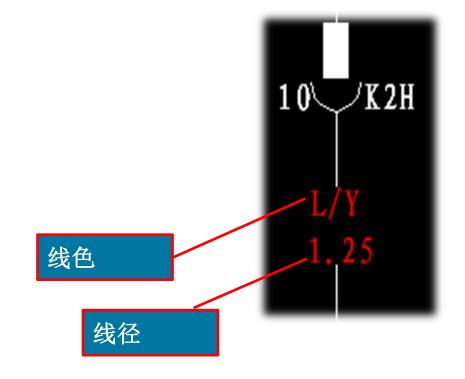








### 2、保险编号规则

- 2. 1前舱配电盒附配的保险按相应位置编号为F1/1、F1/2······
- 2. 2仪表板配电盒附配的保险按相应位置编号为F2/1、F2/2······
- 2. 3地板线束外挂保险丝 按相应位置为FX/1、FX/2······

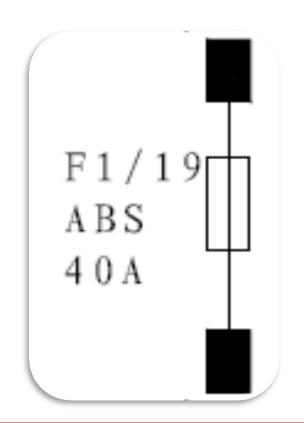









#### 3、继电器编号规则

- 3. 1前舱配电盒附配的继电器按相应位置编号为K1-1、K1-2······
- 3. 2仪表板配电盒附配的继电器按相应位置编号为K2-1、K2-2······
- 3. 3外挂继电器编号随对应的线束,如KG-1、 KG-2···KC1-1、 KC2-1······KX-1
- 3. 4控制模块内部**不可拆卸继电器**按相应顺序编号为KI1-1、KI1-2······

