



## 4、右前门线束 A

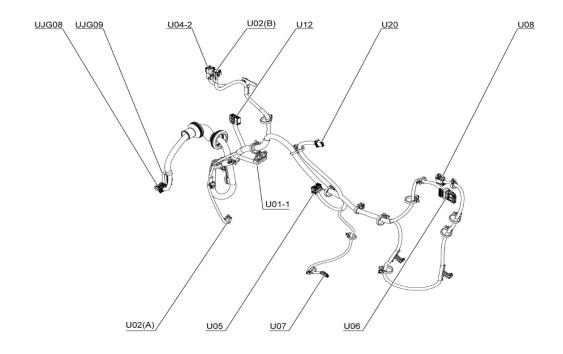

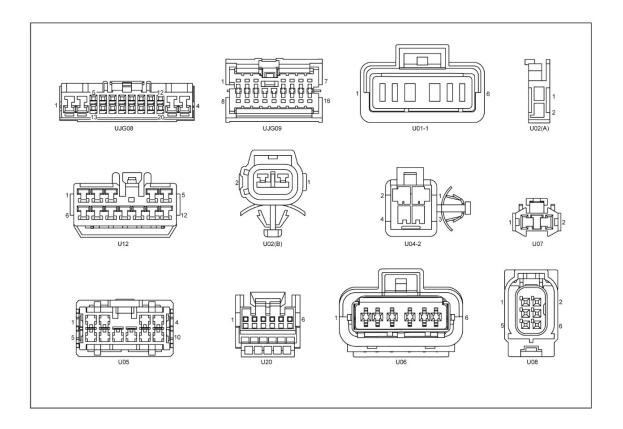





序 号	零件编号 Part No.	名 称 Description		数	<b>夕</b> 处 <b>D</b>
No.		中 文 Chinese	英 文 English	量 Qty	备注 Rem
01	UJG08	接仪表线束			
02	UJG09	接仪表线束			
03	U01-1	接右前玻璃升 降器电机			
04	U02(A)	接右前门中音扬 声器			
05	U02(B)	接右前门高音扬 声器			
06	U04-2	接右侧视摄像头			
07	U05	接右前门玻璃升 降器开关			
08	U06	接右前门门锁电机			
09	U07	接右前门灯			
10	U08	接右前车外磁卡 探测天线及开关			
11	U12	接右前门控ECU			
12	U20	接副驾座椅调节 开关			