
● 线束布置图 4.3—左/右滑动门线束(手动)

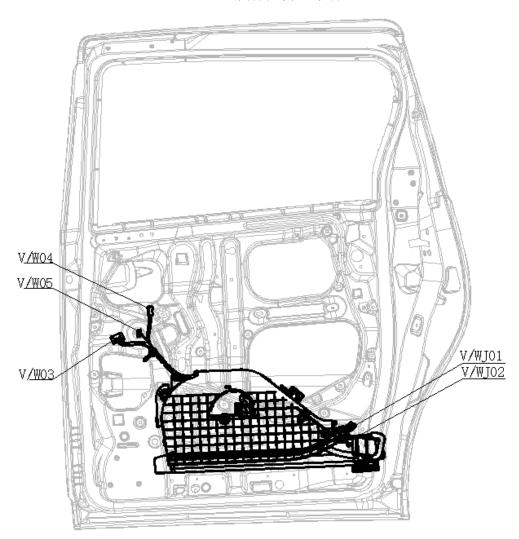

比亚迪汽车 M6 维修手册

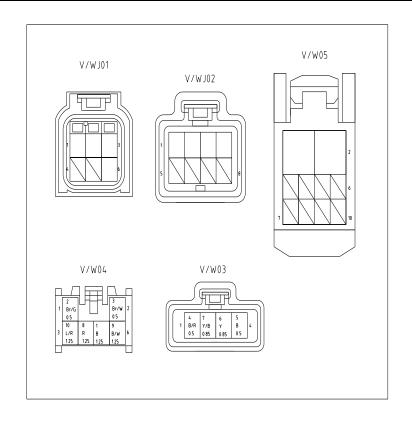


图 4.3 左/右滑动门线束(手动)				
序	编码	名 称	数	备注
号	Coding	Description	量	Rem
No.			Qty	
1	V/WJ01	接左/右地板线束	1	
2	V/WJ02	接左/右地板线束	1	
3	V/W03	接左/右滑动门门锁电	1	
		机		
4	V/W04	接玻璃升降器开关	1	
5	V/W05	接玻璃升降器电机	1	