

比亚迪汽车 M6 维修手册

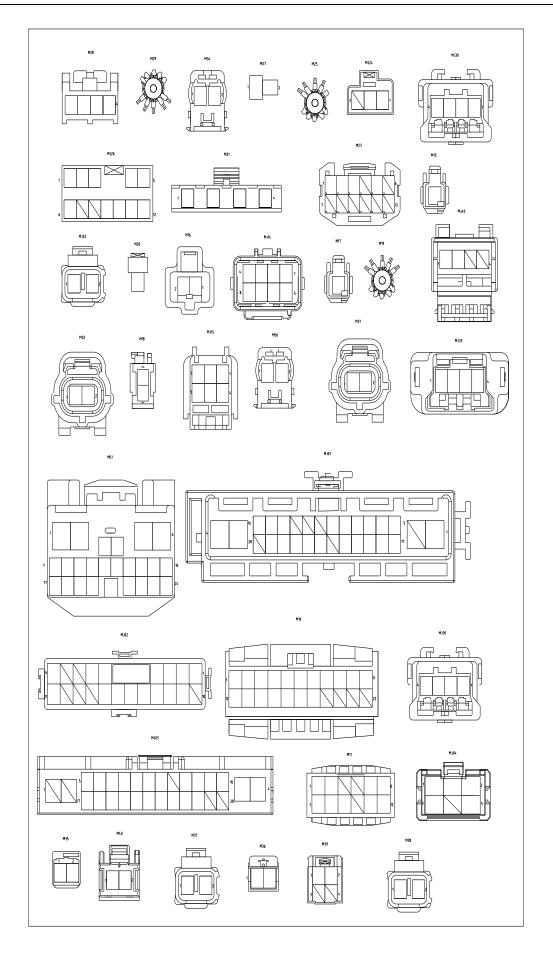


图 4.8 右地板线束				
序号	编码	名称	数量	备注
No.	Coding	Description	Qty	Rem
01	MJ01	接仪表板线束	1	
02	MJ02	接仪表板线束	1	
03	MJ30	接仪表板线束	1	
04	MJ03	接左地板线束	1	
05	MJ04	接左地板线束	1	
06	MJ40	接左地板线束	1	
07	MJ33	接左地板线束	1	
08	MJ36	接左地板线束	1	
09	M35	左前座椅侧安全气囊	1	
10	M40	接副驾下氛围灯	1	
11	M39	接副驾驶员座椅配线	1	
12	M31	接右侧碰传感器	1	
13	M50	接右安全带预警器	1	
14	M10	接无钥匙系统电控单元 A	1	
15	M11	接无钥匙系统电控单元 B	1	
16	M12	接右加热开关	1	
17	M13	右前门门灯开关	1	
18	MJ14	接右滑动门线束	1	
19	MJ15	接右滑动门线束	1	
20	M16	接右后轮轮速传感器	1	
21	M51	接电动滑门模块	1	
22	M17	接右滑动门门灯开关	1	
23	M18	接右后低音扬声器	1	
24	M19	接 1#搭铁	1	
25	M20	接后鼓风机电机	1	
26	M21	接后鼓风机电机伺服器	1	
27	MJ22	接后空调室内温度传感器 配线	1	
28	M23	接高频接收模块	1	
29	M25	接 2#搭铁	1	
30	MJ26	接后空调箱体		
31	M27	接备用电源		
32	M28	接右后固定式组合灯		
33	M29	接 3#搭铁		
34	M32	接后侧碰传感器		
35	M34	接右后侧帘式安全气囊		