




8、仪表板线束 I

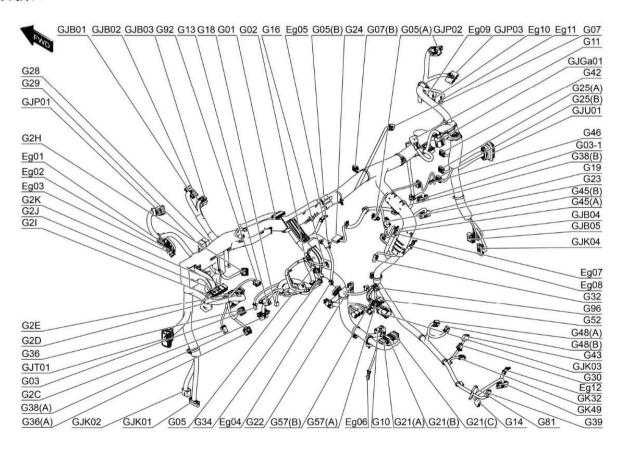


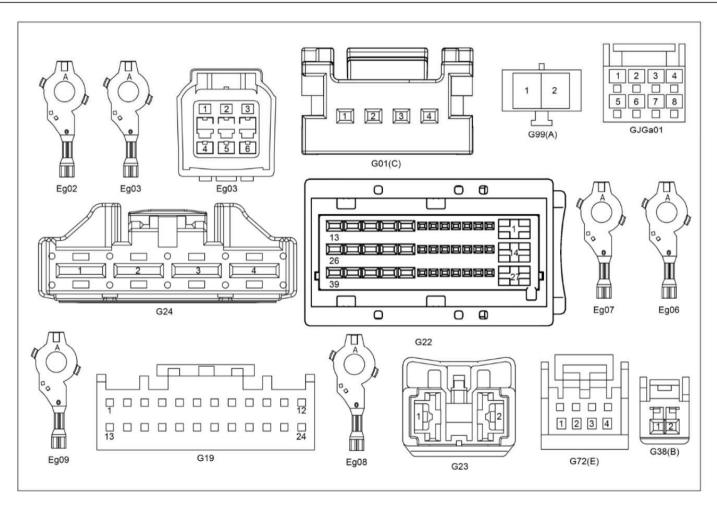

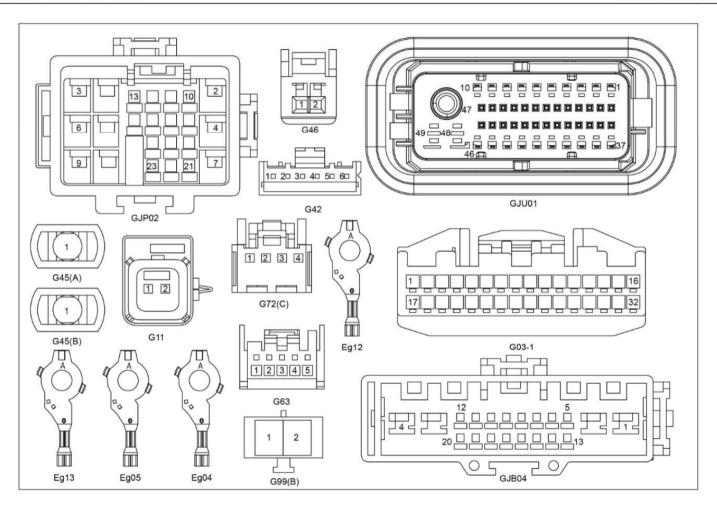







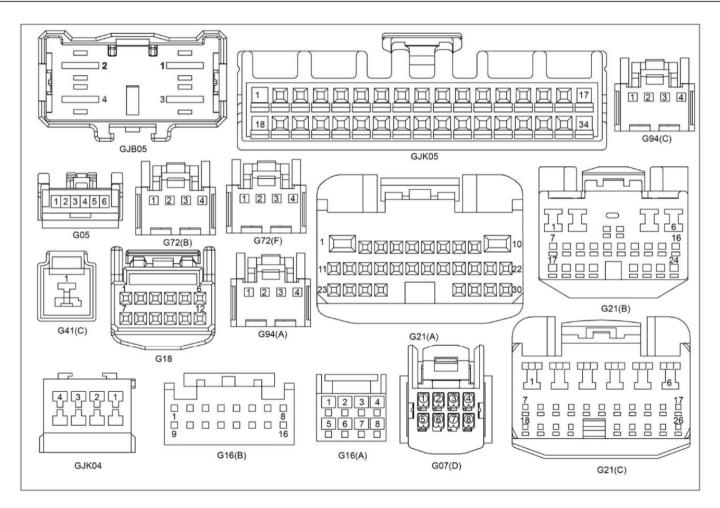




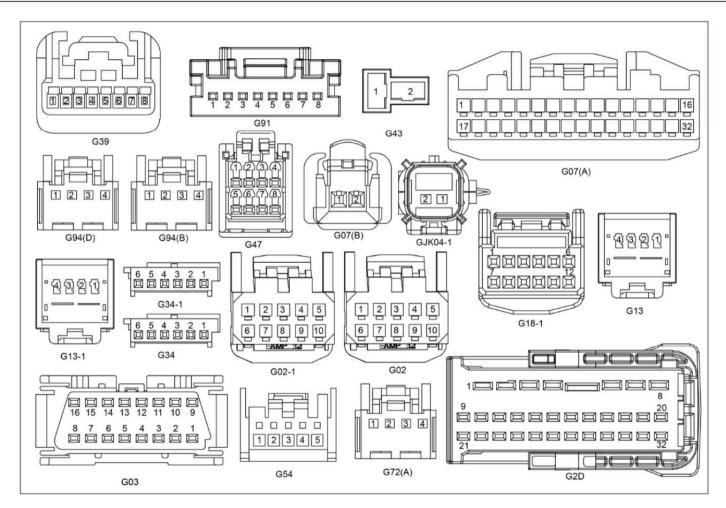



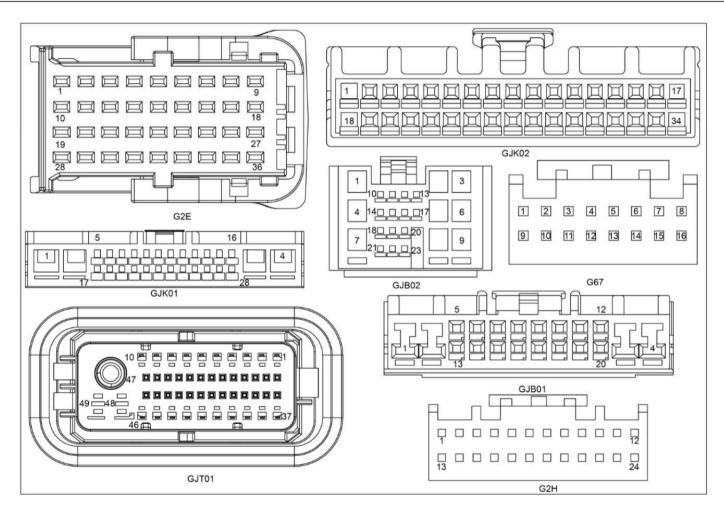



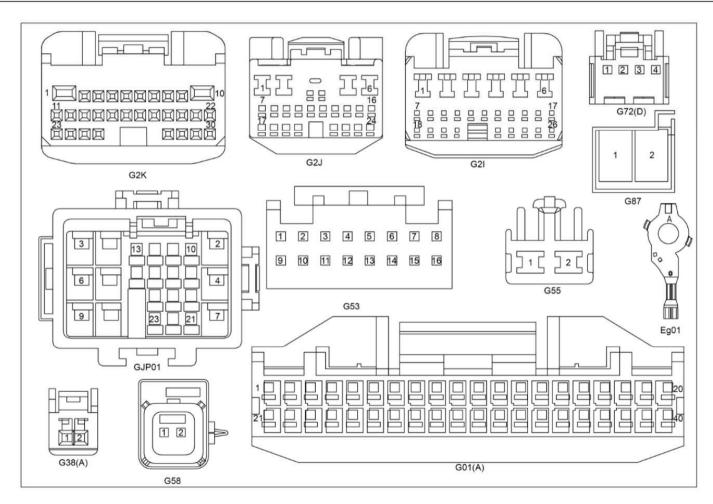



序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		W. E. O.	A AL D
		中 文 Chinese	英 文 English	数量Qty	备注 Rem
01	Eg02	接 2 搭铁			
02	Eg03	接 3 搭铁			
03	G166	接 PTC 风加热器			
04	G01(C)	接组合仪表控制模块以太网			
05	G99(A)	接主驾吹脚温度传感器			
06	GJGa01	接仪表线束 2			
07	G24	接鼓风机调速模块			
08	G22	接空调箱体			
09	Eg07	接7搭铁			
10	Eg06	接 6 搭铁			
11	Eg09	接9搭铁			
12	G19	接网关控制器			
13	Eg08	接 8 搭铁			
14	G23	接前鼓风机			
15	G72(E)	接副驾脚步氛围灯			
16	G38(B)	接副驾照脚灯			
17	GJP02	接顶棚线束			
18	G46	接储物箱照明灯			
19	GJU01	接顶棚线束			
20	G42	接 PM2.5			



21	G45(A)	接杂物箱灯		
22	G45(B)	接杂物箱灯		
23	G11	接 PAB		
24	G72(C)	接主仪表右氛围灯		
25	Eg12	接 12 搭铁		
26	G03-1	接诊断接口Ⅱ		
27	Eg13	接 13 搭铁		
28	Eg05	接5搭铁		
29	G63	接翻转屏调节电机		
30	Eg04	接 4 搭铁		
31	G99(B)	接副驾吹脚温度传感器		
32	GJB04	接前舱线束		
33	GJB05	接前舱线束		
34	GJK05	接地板线束		
35	G94(C)	接副仪表右前氛围灯		
36	G05	接车内温度传感器		
37	G72(B)	接主仪表右氛围灯 A		
38	G72(F)	接主仪表左氛围灯 B		
39	G21(A)	接空调控制器 A 口		
40	G21(B)	接空调控制器B口		
41	G21(C)	接空调控制器C口		
42	G41(C)	接地板线束(天线)		
43	G18	接时钟弹簧(电动管柱)		
44	G94(A)	接副仪表左前氛围灯		
45	GJK04	接地板线束		



46	G16(B)	接换挡操纵机构面板 B 口	
47	G16(A)	接换挡操纵机构面板 A 口	
48	G07(D)	接 PAD 主机总成(M6)	
49	G39	接换挡机构	
50	G91	接无线充电模块	
51	G43	接备用电源	
52	G07(A)	接 PAD 主机总成(M1)	
53	G94(D)	接副仪表右后氛围灯	
54	G94(B)	接副仪表左后氛围灯	
55	G47	接空调控制面板	
56	G07(B)	接 PAD 主机总成(M4)	
57	G07(C)	接 PAD 主机总成(M5)	
58	GJK04-1	接地板线束	
59	G18-1	接时钟弹簧(机械管柱)	
60	G13	接 DAB(电动管柱)	
61	G13-1	接 DAB(机械管柱)	
62	G34-1	接方向盘转角传感器(电动管柱)	
63	G34	接方向盘转角传感器(机械管柱)	
64	G02-1	接组合开关(机械管柱)	
65	G54	接方向盘调节开关(没有型号)	
66	G02	接组合开关(电动管柱)	
67	G03	接诊断接口	
68	G72(A)	接主仪表左氛围灯 A	
69	G2D	接仪表配电盒 D 口	
70	G2E	接仪表配电盒 E 口	



71	GJK02	接地板线束		
72	GJK01	接地板线束		
73	GJB01	接前舱线束		
74	GJB02	接前舱线束		
75	GJT01	接左前门线束		
76	G67	接氛围灯 ECU		
77	G2K	接仪表配电盒 K 口		
78	G2H	接仪表配电盒H口		
79	G2J	接仪表配电盒J口		
80	G2I	接仪表配电盒I口		
81	G38(A)	接主驾照脚灯		
82	G72(D)	接主驾脚部氛围灯		
83	G55	接管柱调节电机		
84	GJP01	接顶棚线束		
85	G87	接舒适网 2 终端电阻		
86	G53	接电动管柱 ECU		
87	G01(A)	接组合仪表		
88	Eg01	接1搭铁		
89	G58	接 KAB		