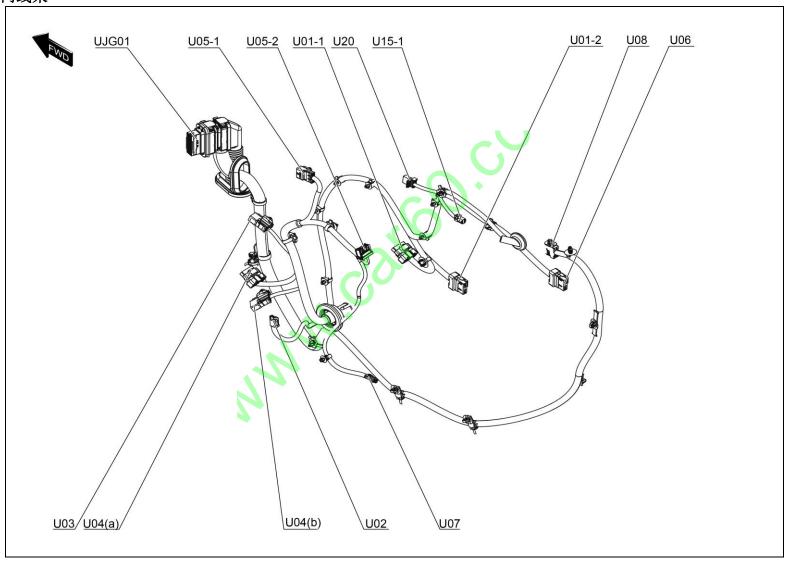


# 3.1、右前门线束






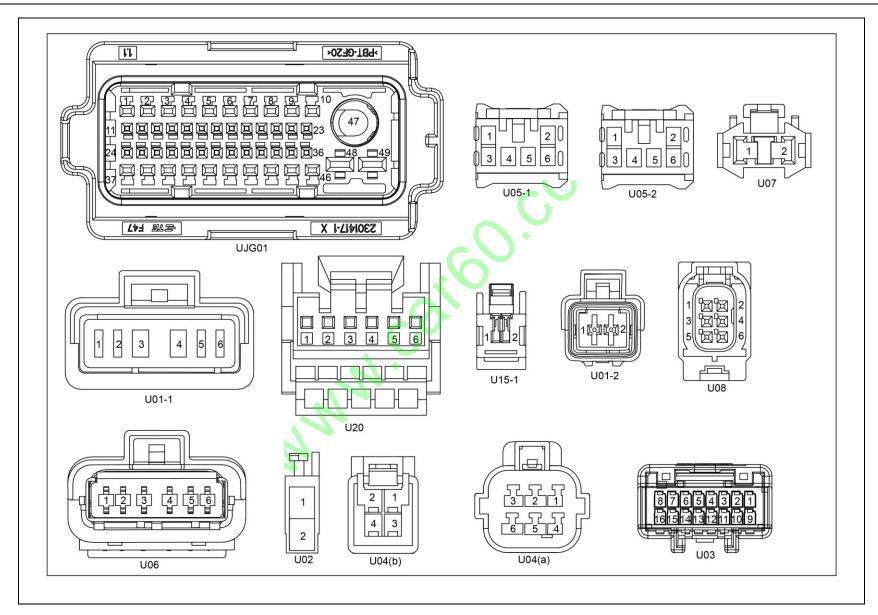




图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description 中文 英文		数 量 Qty	备注 Rem
01	UJG01	Chinese 接仪表线束	English		
02	U05-1	接右前玻璃升降 器开关			
03	U05-2	接右前玻璃升降 器开关			
04	U01-1	接右前门玻璃升 降器电机			5
05	U20	接 5#开关组			
06	U15-1	接右前门氛围灯			0
07	U01-2	接右前门玻璃升 降器电机		•	,
08	U08	接车外磁卡探测 天线及开关-左 前门	N		
09	U06	接右前门锁电机			
10	U07	接右前门灯	7		
11	U02	接右前门低音扬 声器			
12	U04(b)	接右前摄像头(3.0)			
13	U04(a)	接右前摄像头			
14	U03	接右前门外后视 镜			

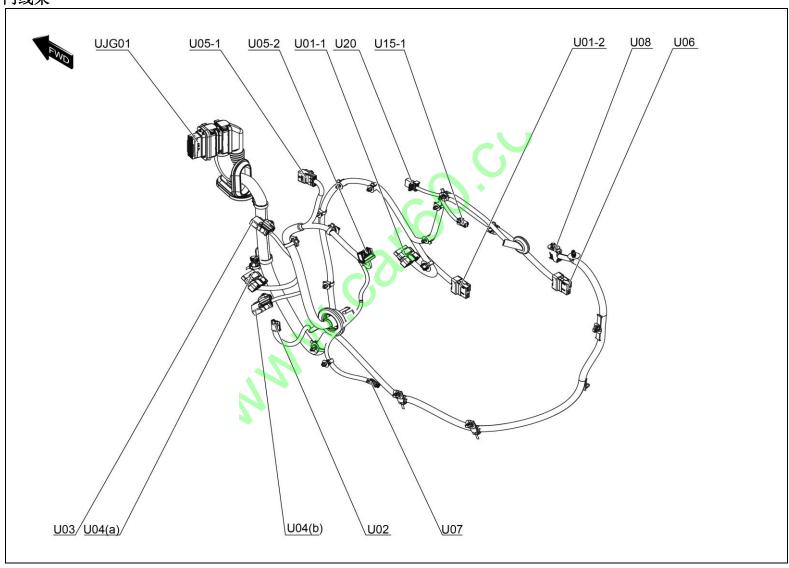

# 3.2、右前门线束






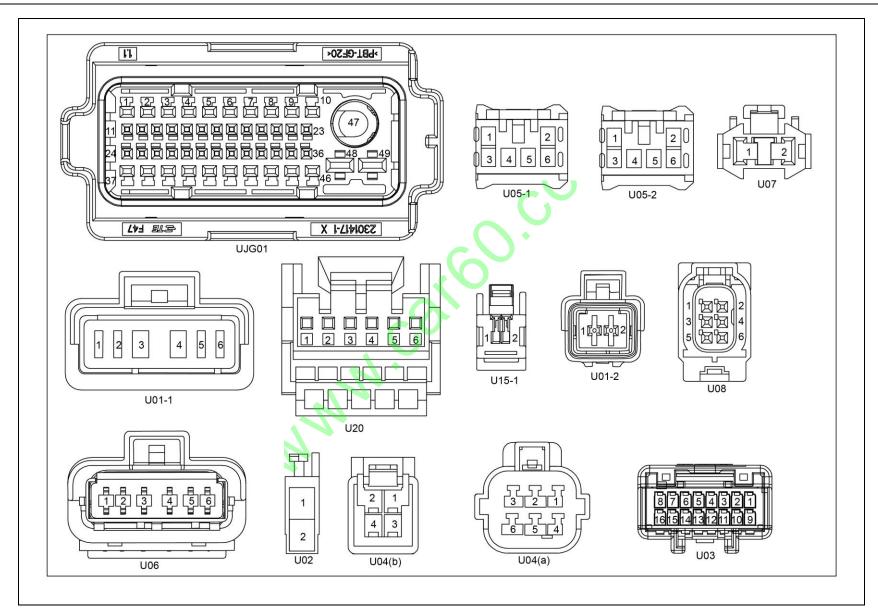




图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description 中文 Chinese	英 文 English	数 量 Qty	备注 Rem
01	UJG01	接仪表线束			
02	U05-1	接右前玻璃升降 器开关			
03	U05-2	接右前玻璃升降 器开关			
04	U01-1	接右前门玻璃升 降器电机			
05	U20	接 5#开关组			
06	U15-1	接右前门氛围灯			0
07	U01-2	接右前门玻璃升 降器电机		•	,
08	U08	接车外磁卡探测 天线及开关-左 前门	N		
09	U06	接右前门锁电机			
10	U07	接右前门灯	7		
11	U02	接右前门低音扬 声器			
12	U04(b)	接右前摄像头 (3.0)			
13	U04(a)	接右前摄像头			
14	U03	接右前门外后视 镜			

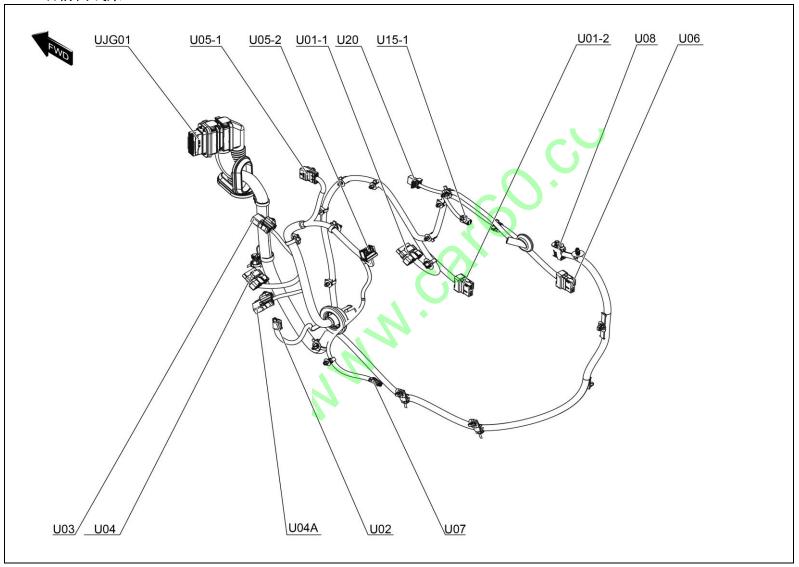

# 3.3、右前门线束






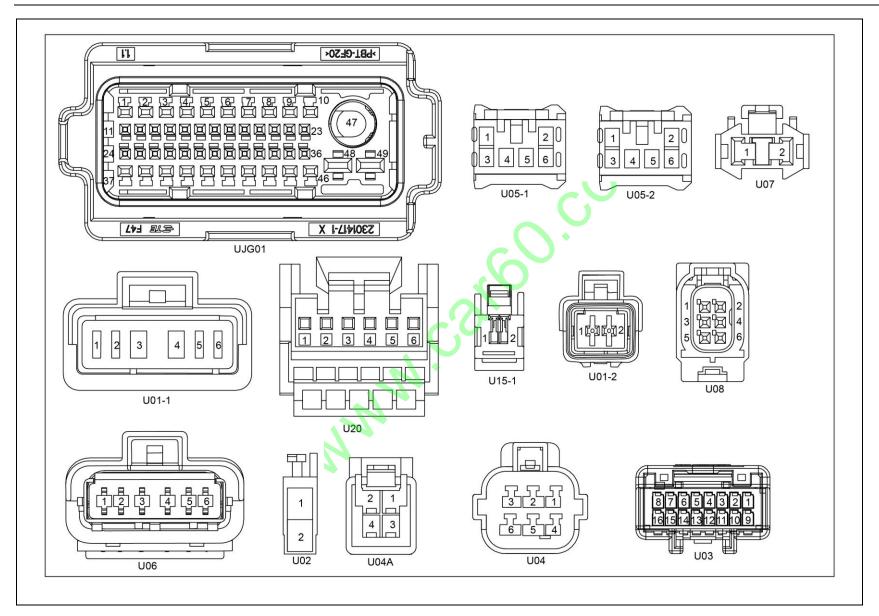




图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description 中文 Chinese	英 文 English	数 量 Qty	备注 Rem
01	UJG01	接仪表线束			
02	U05-1	接右前玻璃升降 器开关			
03	U05-2	接右前玻璃升降 器开关			
04	U01-1	接右前门玻璃升 降器电机			30
05	U20	接 5#开关组			
06	U15-1	接右前门氛围灯			O
07	U01-2	接右前门玻璃升 降器电机		•	,
08	U08	接车外磁卡探测 天线及开关-左 前门	NV		
09	U06	接右前门锁电机			
10	U07	接右前门灯	7		
11	U02	接右前门低音扬 声器			
12	U04A	接右前摄像头 (全景)			
13	U04	接右前摄像头			
14	U03	接右前门外后视镜(中低配)			

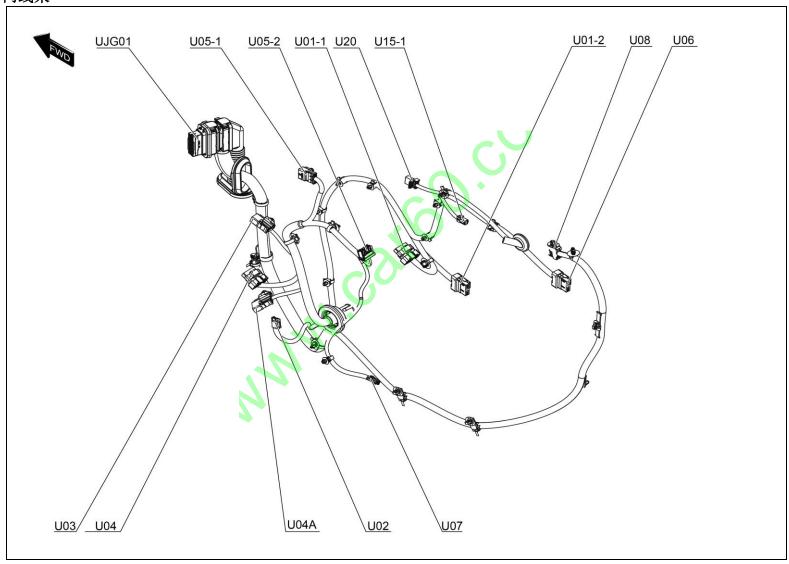

# 3.4、右前门线束






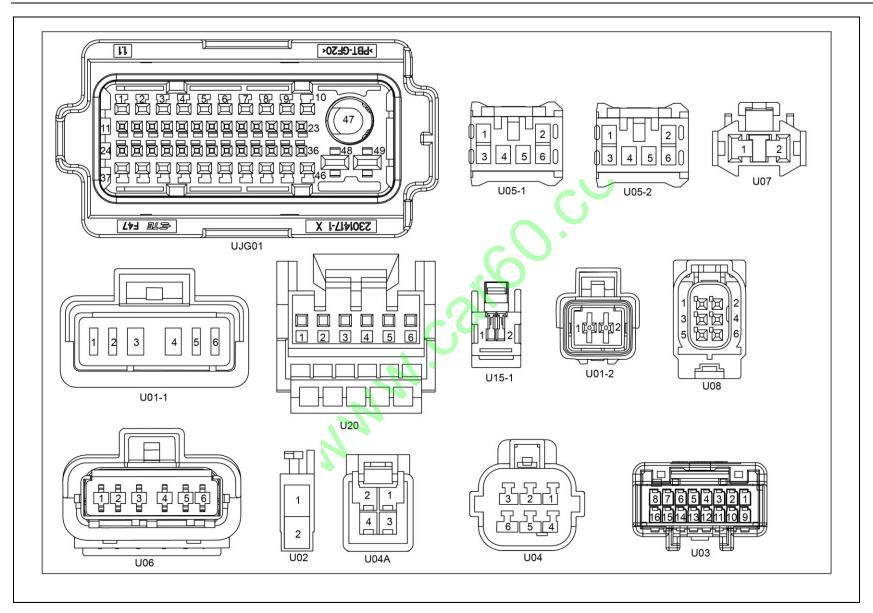




图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description 中文 Chinese	英 文 English	数 量 Qty	备注 Rem
01	UJG01	接仪表线束	2 ignsii		
02	U05-1	接右前玻璃升降器开关			
03	U05-2	接右前玻璃升降器 开关			6
04	U01-1	接右前门玻璃升降 器电机			~~
05	U20	接 5#开关组			0
06	U15-1	接右前门氛围灯			)
07	U01-2	接右前门玻璃升降 器电机	1	•	
08	U08	接车外磁卡探测天 线及开关-左前门	N		
09	U06	接右前门锁电机			
10	U07	接右前门灯			
11	U02	接右前门低音扬声 器			
12	U04A	接右前摄像头(全景)			
13	U04	接右前摄像头			
14	U03	接右前门外后视镜 (中低配)			

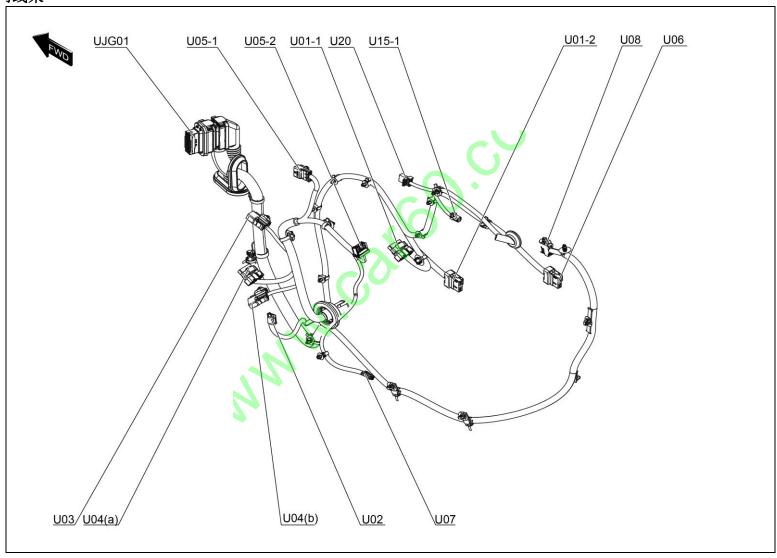

# 3.5、右前门线束






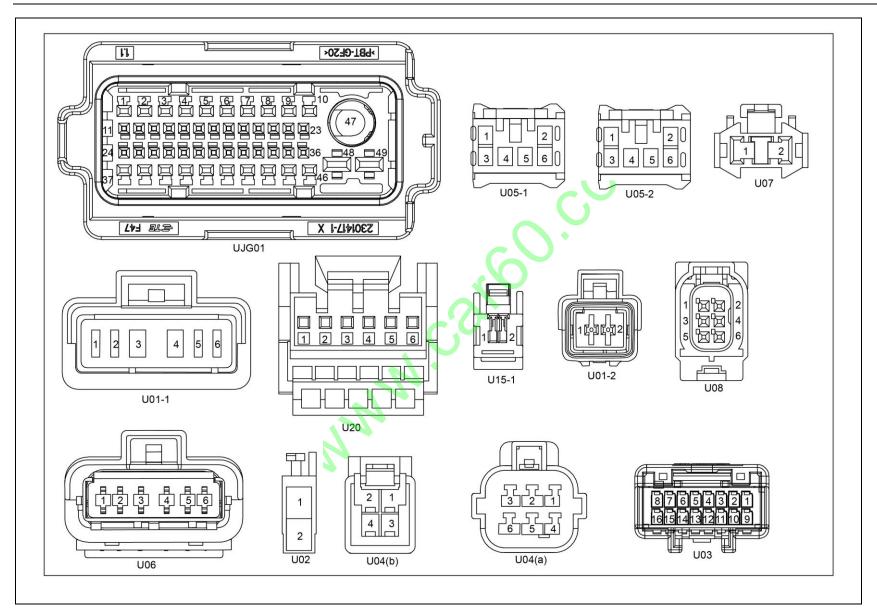




图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description 中文 英文		数 量 Qty	备注 Rem
01	UJG01	Chinese 接仪表线束	English	<b>C</b> -3	
02	U05-1	接右前玻璃升降器开关			
03	U05-2	接右前玻璃升降 器开关			
04	U01-1	接右前门玻璃升 降器电机			9,
05	U20	接 5#开关组			
06	U15-1	接右前门氛围灯			O
07	U01-2	接右前门玻璃升 降器电机		•	,
08	U08	接车外磁卡探测 天线及开关-左 前门	N		
09	U06	接右前门锁电机			
10	U07	接右前门灯	7		
11	U02	接右前门低音扬 声器			
12	U04(b)	接右前摄像头(3.0)			
13	U04(a)	接右前摄像头			
14	U03	接右前门外后视 镜			

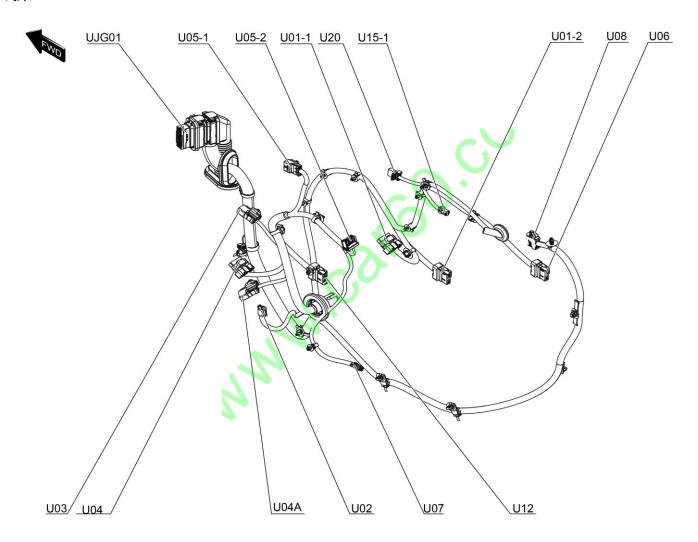

# 3.6、右前门线束





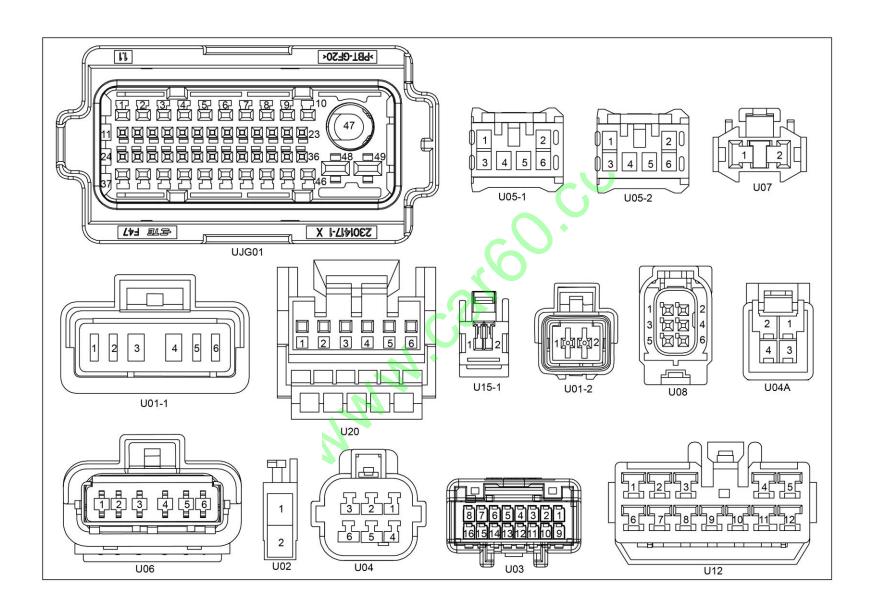




图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description 中文 英文 Chinese English		数 量 Qty	备注 Rem
01	UJG01	接仪表线束	English		
02	U05-1	接右前玻璃升降器开关			
03	U05-2	接右前玻璃升降器开 关			
04	U01-1	接右前门玻璃升降器 电机			
05	U20	接 5#开关组			
06	U15-1	接右前门氛围灯			0
07	U01-2	接右前门玻璃升降器 电机		•	,
08	U08	接车外磁卡探测天线 及开关-左前门			
09	U06	接右前门锁电机	110		
10	U12	接接右门控制 ECU			
11	U07	接右前门灯			
12	U02	接右前门低音扬声器			
13	U04A	接右前摄像头(全景)			
14	U04	接右前摄像头			
15	U03	接右前门外后视镜(中 低配)			