

## 11、仪表线束 II

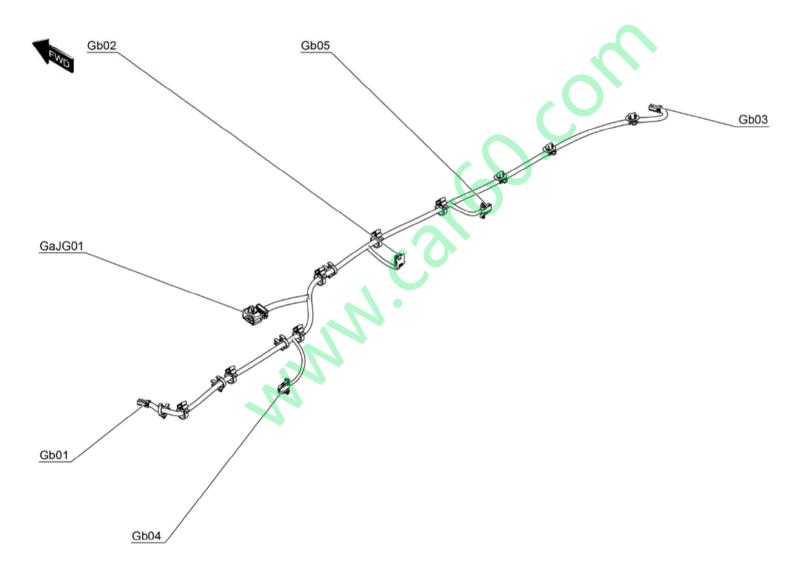

## 11.1 接插件引脚图

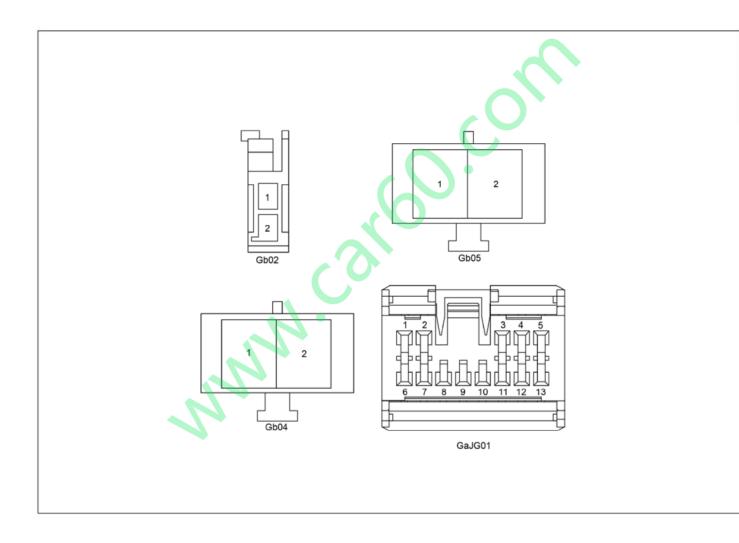

## 11.2 接插件明细表

图					
序号	零件编号	名 称 Description		数量	备注 Rem
No.	Part No.	中 文 Chinese	英 文 English	Qty	H II KIII
01	Gb02	接仪表中置扬声器			
02	Gb05	接副驾吹面通道 传感器			
04	Gb04	接主驾吹面通道 传感器			10
06	GaJG01	接仪表线束I			