
3.6 仪表板线束

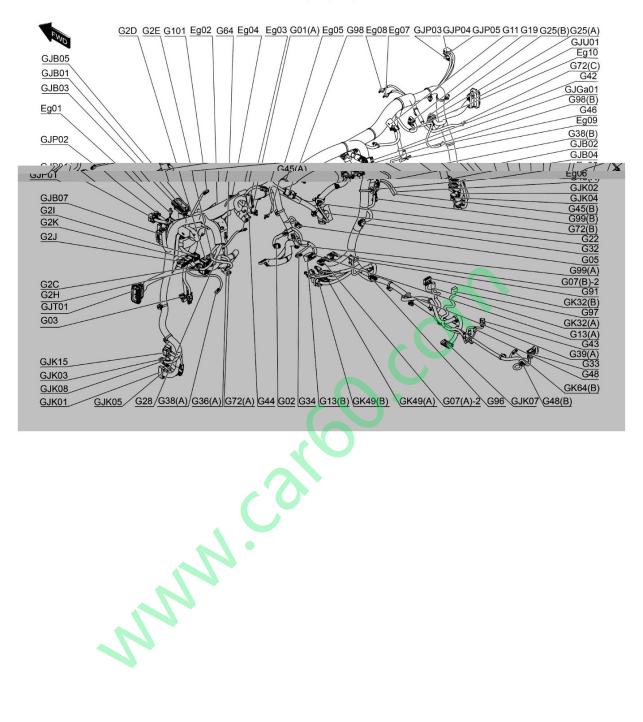

No. F	要件編号 Part No. G2D G2E G101 Eg02 G64 Eg04 Eg03 G01(A)	Description 中文 Chinese 接仪表配电盒 接仪配和 BCM(E) 接制动深度传感器 接2 搭铁 接小 BCM 接4 搭铁	英 文 English	数 量 Qty	备注 Rem	1
02 C 03 C 04 E 05 C 06 E 07 E 08 C	G2E G101 Eg02 G64 Eg04 Eg03	接仪表配电盒 接仪配和 BCM(E) 接制动深度传感器 接 2 搭铁 接小 BCM 接 4 搭铁	English	Qiy		⊢
02 C 03 C 04 E 05 C 06 E 07 E 08 C	G2E G101 Eg02 G64 Eg04 Eg03	接仪配和 BCM(E) 接制动深度传感器 接 2 搭铁 接小 BCM 接 4 搭铁				⊢
03 C 04 E 05 C 06 E 07 E 08 C	G101 Eg02 G64 Eg04 Eg03	接制动深度传感器 接 2 搭铁 接小 BCM 接 4 搭铁				
04 F 05 C 06 F 07 F 08 C	Eg02 G64 Eg04 Eg03	接 2 搭铁 接小 BCM 接 4 搭铁				_ :
05 C 06 F 07 F 08 C 09 F	G64 Eg04 Eg03	接小BCM 接 4 搭铁				- :
06 E 07 E 08 C 09 E	Eg04 Eg03	接 4 搭铁				- 1
07 E 08 C 09 E	Eg03					
08 C		Laborate Data And .				:
09 E	G01(A)	接 3 搭铁				_ :
		接组合仪表模块主 控制器				:
10	Eg05	接 5 搭铁				
	G98	接 pad 显示器-多媒体系统				:
11 E	Eg08	接 8 搭铁				:
12 E	Eg07	接7搭铁				:
	GJP03	接顶棚线束				:
14 (GJP04	接顶棚线束				
15 C	GJP05	接顶棚线束				_
16	G11	接 PAB				:
17 C	G19	接网关控制器				
18	G25(B)	接智能钥匙控制器 B				
19	G25(A)	接智能钥匙控制器 A				
20	GJU01	接右前门线束				
			1	7	· Co	

图		名 称 Description			
序 号 No.	零件编号 Part No.	中文 Chinese	英 文 Englis h	量 Qt y	备注 Rem
21	Eg10	接 10 搭铁			
22	G72(C)	接仪表台氛围灯 3			
23	G42	接 PM2.5 速测仪			
24	GJGa01	接仪表小线			
25	G98(B)	接多媒体屏电机			
26	G46	接杂物箱照明灯			
27	Eg09	接9搭铁			
28	G38(B)	接副驾照脚灯			
29	GJB02	接前舱线束			
30	GJB04	接前舱线束			
31	G45(A)	接杂物箱灯开关-1			
32	GJK02	接地板线束			
33	GJK04	接地板线束			
34	G45(B)	接杂物箱灯开关-2			
35	G99(B)	接副驾驶吹脚出风口温 度传感器			
36	G72(B)	接仪表台氛围灯 2			
37	G22	接空调线束端对接接插件			
38	G32	接前部磁卡探测天线			
39	G05	接室内温度传感器			
40	G99(A)	接主驾驶吹脚出风口温 度传感器			
41	G07(B)-2	接全景适配器总成 B 口			

42	G91	接无线充电		

PF号 No.			名称			11. 4.140.	Part No
序号 No. 零件编号 Part No. 中文 Chinese 英文 English 数量 条注 Qty 注 Rem 43 GK32(B) 接換挡操纵面板 65 G28 44 G97 接驾驶辅助开关组 66 GJK05 45 GK32(A) 接换挡操纵面板 68 GJK08 46 G13(A) 接时钟弹簧 68 GJK08 47 G43 接备用电源 70 GJK15 48 G39(A) 接换挡位传感器 71 G03 49 G33 接中部磁卡天线 71 G03 50 G48 接USB 总成 72 G2H 51 GK64(B) 接前性 USB 总成 72 G2H 52 G48(B) 接后置 USB 75 G2K 53 GJK07 接地板线束 75 G2K 54 G96 接射频读卡器 75 G2K 55 G07(A)-2 接全最适配器总成 A 口 A) 79 GJP01 57 GK49(B) 接筆车控制器(控制口 B) 79 GJP02 80 Eg01 81 GJB03 82 GJB05 83 GJB01						62	G72(A)
Part No.	序号 No.					63	G36(A)
Sh	,, ,	Part No.		Qty	Rem	64	G38(A)
44			Chinese			65	G28
45	43	GK32(B)	接换挡操纵面板			66	GJK05
46	44	G97	接驾驶辅助开关组			67	GJK01
47 G43 接备用电源 70 GJK15 48 G39(A) 接换挡位传感器 70 GJK15 49 G33 接中部磁卡天线 72 G2H 50 G48 接 USB 总成 72 G2H 50 G48 接 USB 总成 72 G2H 51 GK64(B) 接前排 USB 总成 B 口 74 G2J 52 G48(B) 接后置 USB 75 G2K 53 GJK07 接地板线束 76 G2I 54 G96 接射频读卡器 76 G2I 77 GJB07 78 GJP01 55 G07(A)-2 接全景适配器总成 A 口 79 GJP02 56 GK49(A) 接整车控制器(控制口 79 GJP02 80 Eg01 81 GJB03 81 GJB03 82 GJB05 83 GJB01 84 接触角传感器 83 GJB01	45	GK32(A)	接换挡操纵面板			68	GJK08
48	46	G13(A)	接时钟弹簧			69	GJK03
49 G33 接中部磁卡天线 72 G2H 50 G48 接 USB 总成 73 G2C 51 GK64(B) 接前排 USB 总成 B □ 74 G2J 52 G48(B) 接后置 USB 75 G2K 53 GJK07 接地板线束 76 G2I 54 G96 接射频读卡器 77 GJB07 55 G07(A)-2 接全景适配器总成 A □ 78 GJP01 56 GK49(A) 接整车控制器(控制口 A) 79 GJP02 57 GK49(B) B) 81 GJB03 58 G13(B) 接主驾气囊 82 GJB05 59 G34 接转角传感器 83 GJB01 60 G02 接组合开关 61 G44 接油门踏板传感器 61 G44 接油门踏板传感器 61 G44 日本の表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表	47	G43	接备用电源			70	GJK15
50 G48 接 USB 总成 51 GK64(B) 接前排 USB 总成 B 口 52 G48(B) 接后置 USB 53 GJK07 接地板线束 54 G96 接射频读卡器 55 G07(A)-2 接全景适配器总成 A 口 56 GK49(A) 接整车控制器(控制口A) 57 GK49(B) 接整车控制器(控制口B) 58 G13(B) 接主驾气囊 59 G34 接转角传感器 60 G02 接组合开关 61 G44 接油门踏板传感器	48	G39(A)	接换挡位传感器			71	G03
51 GK64(B) 接前排 USB 总成 B 口 52 G48(B) 接后置 USB 53 GJK07 接地板线束 54 G96 接射频读卡器 55 G07(A)-2 接全景适配器总成 A 口 56 GK49(A) 接整车控制器(控制口A) 57 GK49(B) 接整车控制器(控制口B) 58 G13(B) 接主驾气囊 59 G34 接转角传感器 60 G02 接组合开关 61 G44 接油门踏板传感器	49	G33	接中部磁卡天线			72	G2H
52 G48(B) 接后置USB 75 G2K 53 GJK07 接地板线束 76 G2I 54 G96 接射频读卡器 77 GJB07 55 G07(A)-2 接全景适配器总成 A 口 78 GJP01 56 GK49(A) 接整车控制器(控制口A) 79 GJP02 57 GK49(B) 接達车控制器(控制口B) 80 Eg01 58 G13(B) 接主驾气囊 82 GJB03 59 G34 接转角传感器 83 GJB01 60 G02 接组合开关 83 GJB01	50	G48	接 USB 总成			73	G2C
53 GJK07 接地板线束 76 G2I 54 G96 接射频读卡器 77 GJB07 55 G07(A)-2 接全景适配器总成 A 口 78 GJP01 56 GK49(A) 接整车控制器(控制口A) 79 GJP02 80 Eg01 80 Eg01 81 GJB03 82 GJB05 59 G34 接转角传感器 83 GJB01 60 G02 接组合开关 61 G44 接油门踏板传感器	51	GK64(B)	接前排 USB 总成 B 口			74	G2J
54 G96 接射频读卡器 77 GJB07 55 G07(A)-2 接全景适配器总成 A 口 78 GJP01 56 GK49(A) 接整车控制器(控制口 A) 79 GJP02 80 Eg01 80 Eg01 81 GJB03 82 GJB05 83 GJB01	52	G48(B)	接后置 USB			75	
54 G96 接射频读卡器 77 GJB07 55 G07(A)-2 接全景适配器总成 A 口 78 GJP01 56 GK49(A) 接整车控制器(控制口 A) 79 GJP02 80 Eg01 80 Eg01 81 GJB03 82 GJB05 83 GJB01	53	GJK07	接地板线束				
55 G07(A)-2 接全景适配器总成 A 口 78 GJP01 56 GK49(A) 接整车控制器(控制口 A) 79 GJP02 57 GK49(B) 接整车控制器(控制口 B) 80 Eg01 58 G13(B) 接主驾气囊 82 GJB03 59 G34 接转角传感器 82 GJB05 60 G02 接组合开关 61 G44 接油门踏板传感器	54	+	接射频读卡器				500000000
56 GK49(A) 接整车控制器(控制口 A) 79 GJP02 57 GK49(B) 接整车控制器(控制口 B) 80 Eg01 58 G13(B) 接主驾气囊 82 GJB03 59 G34 接转角传感器 82 GJB05 60 G02 接组合开关 61 G44 接油门踏板传感器	55	G07(A)-2	接全景适配器总成 A 口			78	
57 GK49(B) 接整车控制器(控制口B) 80 Eg01 58 G13(B) 接主驾气囊 82 GJB05 59 G34 接转角传感器 33 GJB01 60 G02 接组合开关 61 G44 接油门踏板传感器	56	GK49(A)				79	Salahanan Salahan
58 G13(B) 接主驾气囊 82 GJB05 59 G34 接转角传感器 83 GJB01 60 G02 接组合开关 61 G44 接油门踏板传感器	57	GK49(B)	接整车控制器(控制口				
59 G34 接转角传感器 60 G02 接组合开关 61 G44 接油门踏板传感器 83 GJB01	58	G13(B)	CALL TO PRODUCT CALLS				-
60 G02 接组合开关 61 G44 接油门踏板传感器	59	G34	AND				
	60	G02	接组合开关				
	61	G44	接油门踏板传感器				

序号 No.	零件编号	名 称 Description	数量	备油	注	
71, 4 140.	Part No.	中 文 Chinese	英 文 English	里 Qty	Rem	
62	G72(A)	接仪表台氛围灯 1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
63	G36(A)	接灯光开关组 A				
64	G38(A)	接主驾照脚灯				
65	G28	接制动开关				
66	GJK05	接地板线束				
67	GJK01	接地板线束				
68	GJK08	接地板线束				
69	GJK03	接地板线束				
70	GJK15	接地板线束				
71	G03	接诊断接口				
72	G2H	接仪配和 BCM(H)				
73	G2C	接仪表配电盒C口				
74	G2J	接仪表配电盒J口				
75	G2K	接仪表配电盒K口				
76	G2I	接仪表配电盒I口				
77	GJB07	接前舱线束				
78	GJP01	接顶棚线束				
79	GJP02	接顶棚线束				
80	Eg01	接1搭铁				
81	GJB03	接前舱线束				
82	GJB05	接前舱线束				
83	GJB01	接前舱线束				

