



## BYD AUTO


## 2.1 接插件引脚图

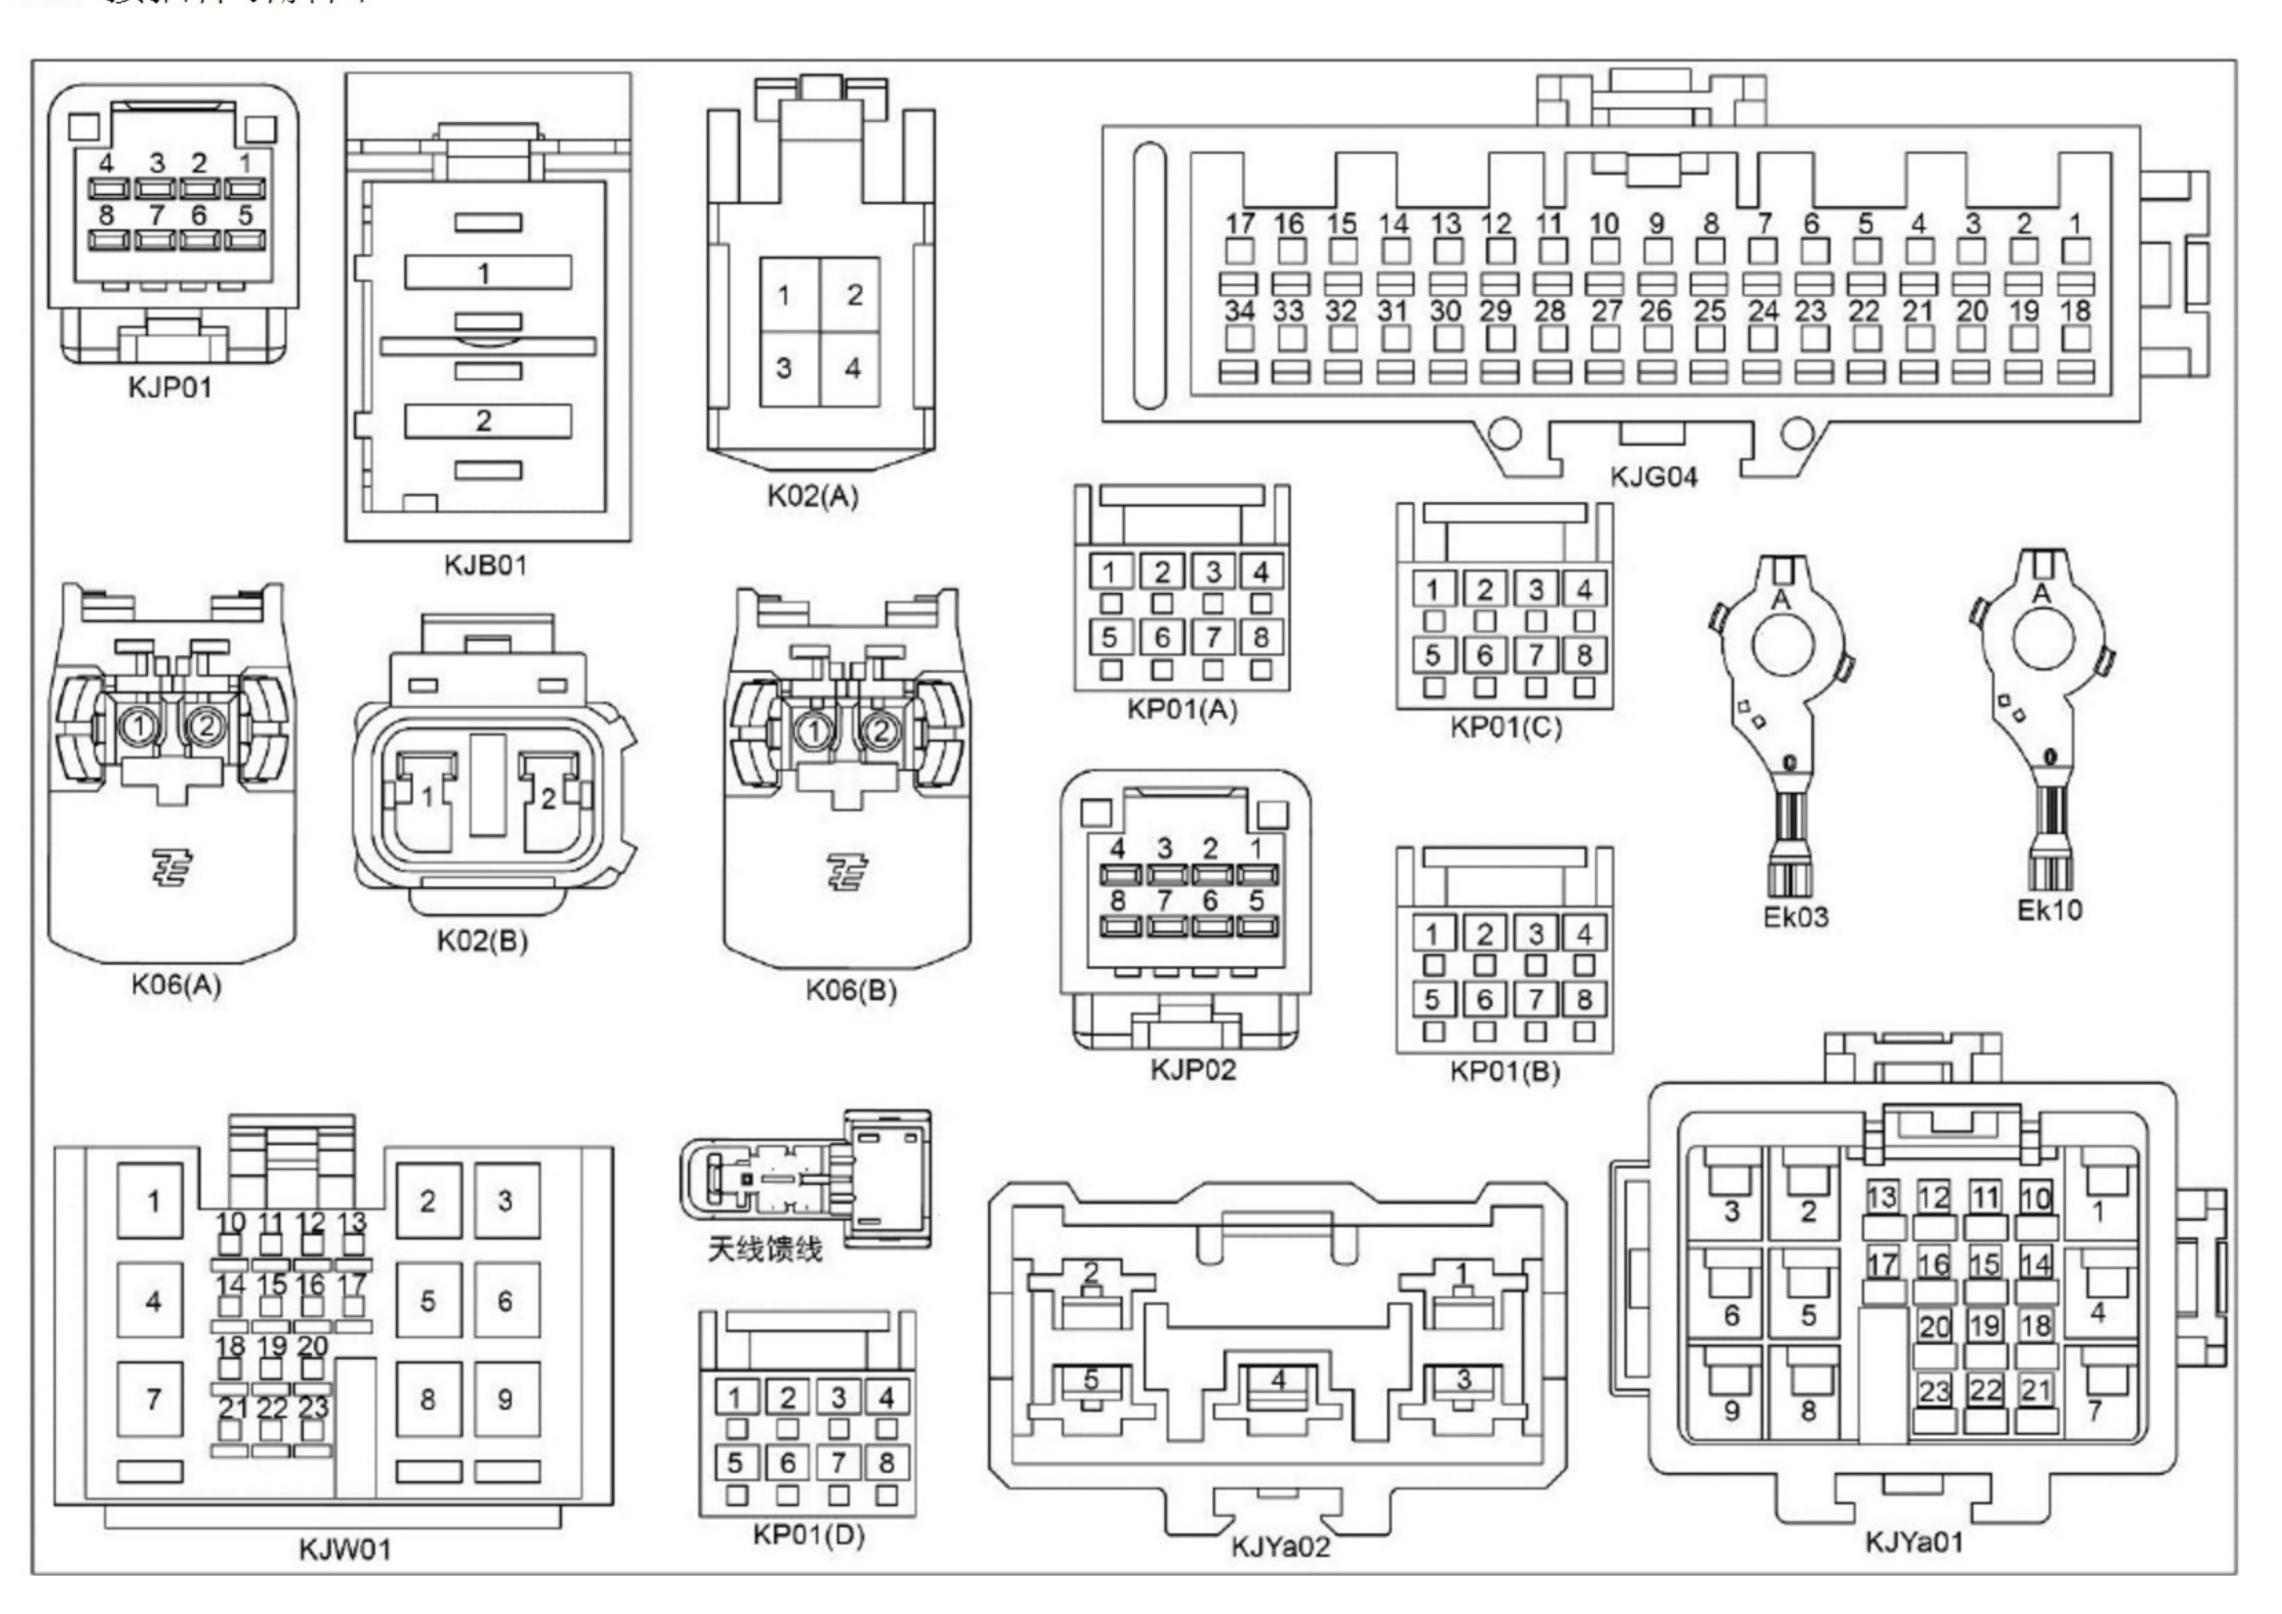

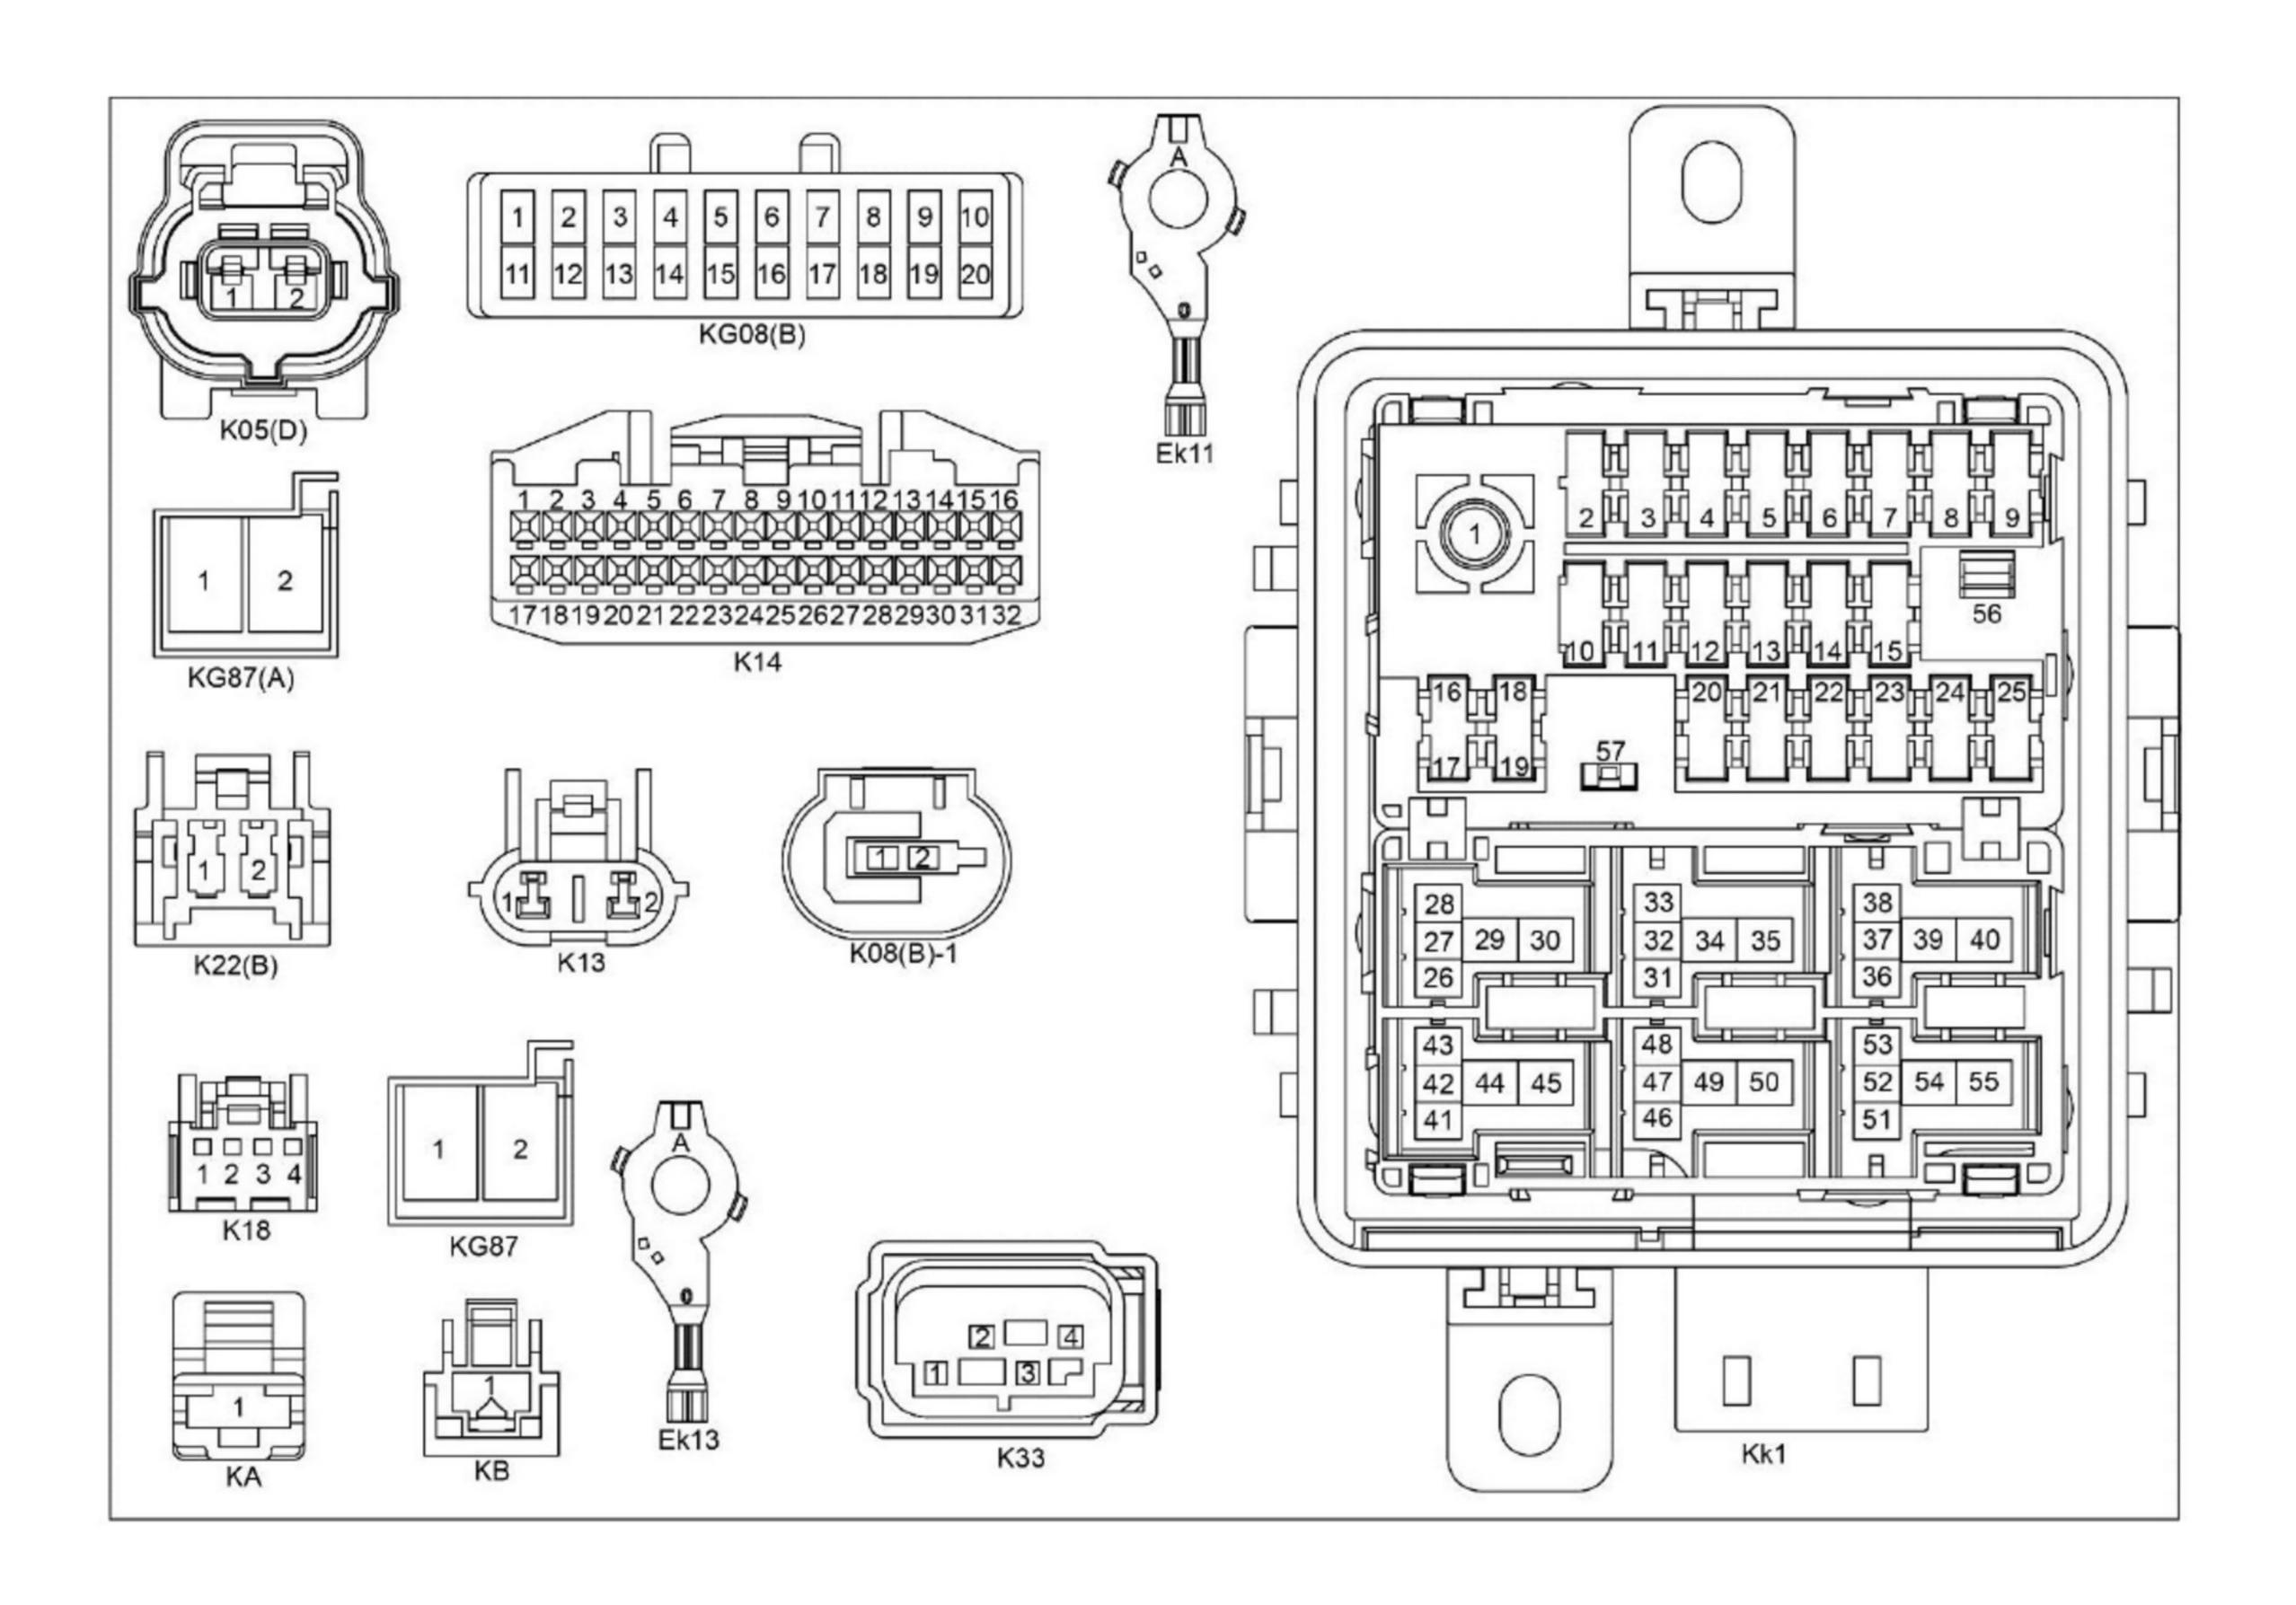

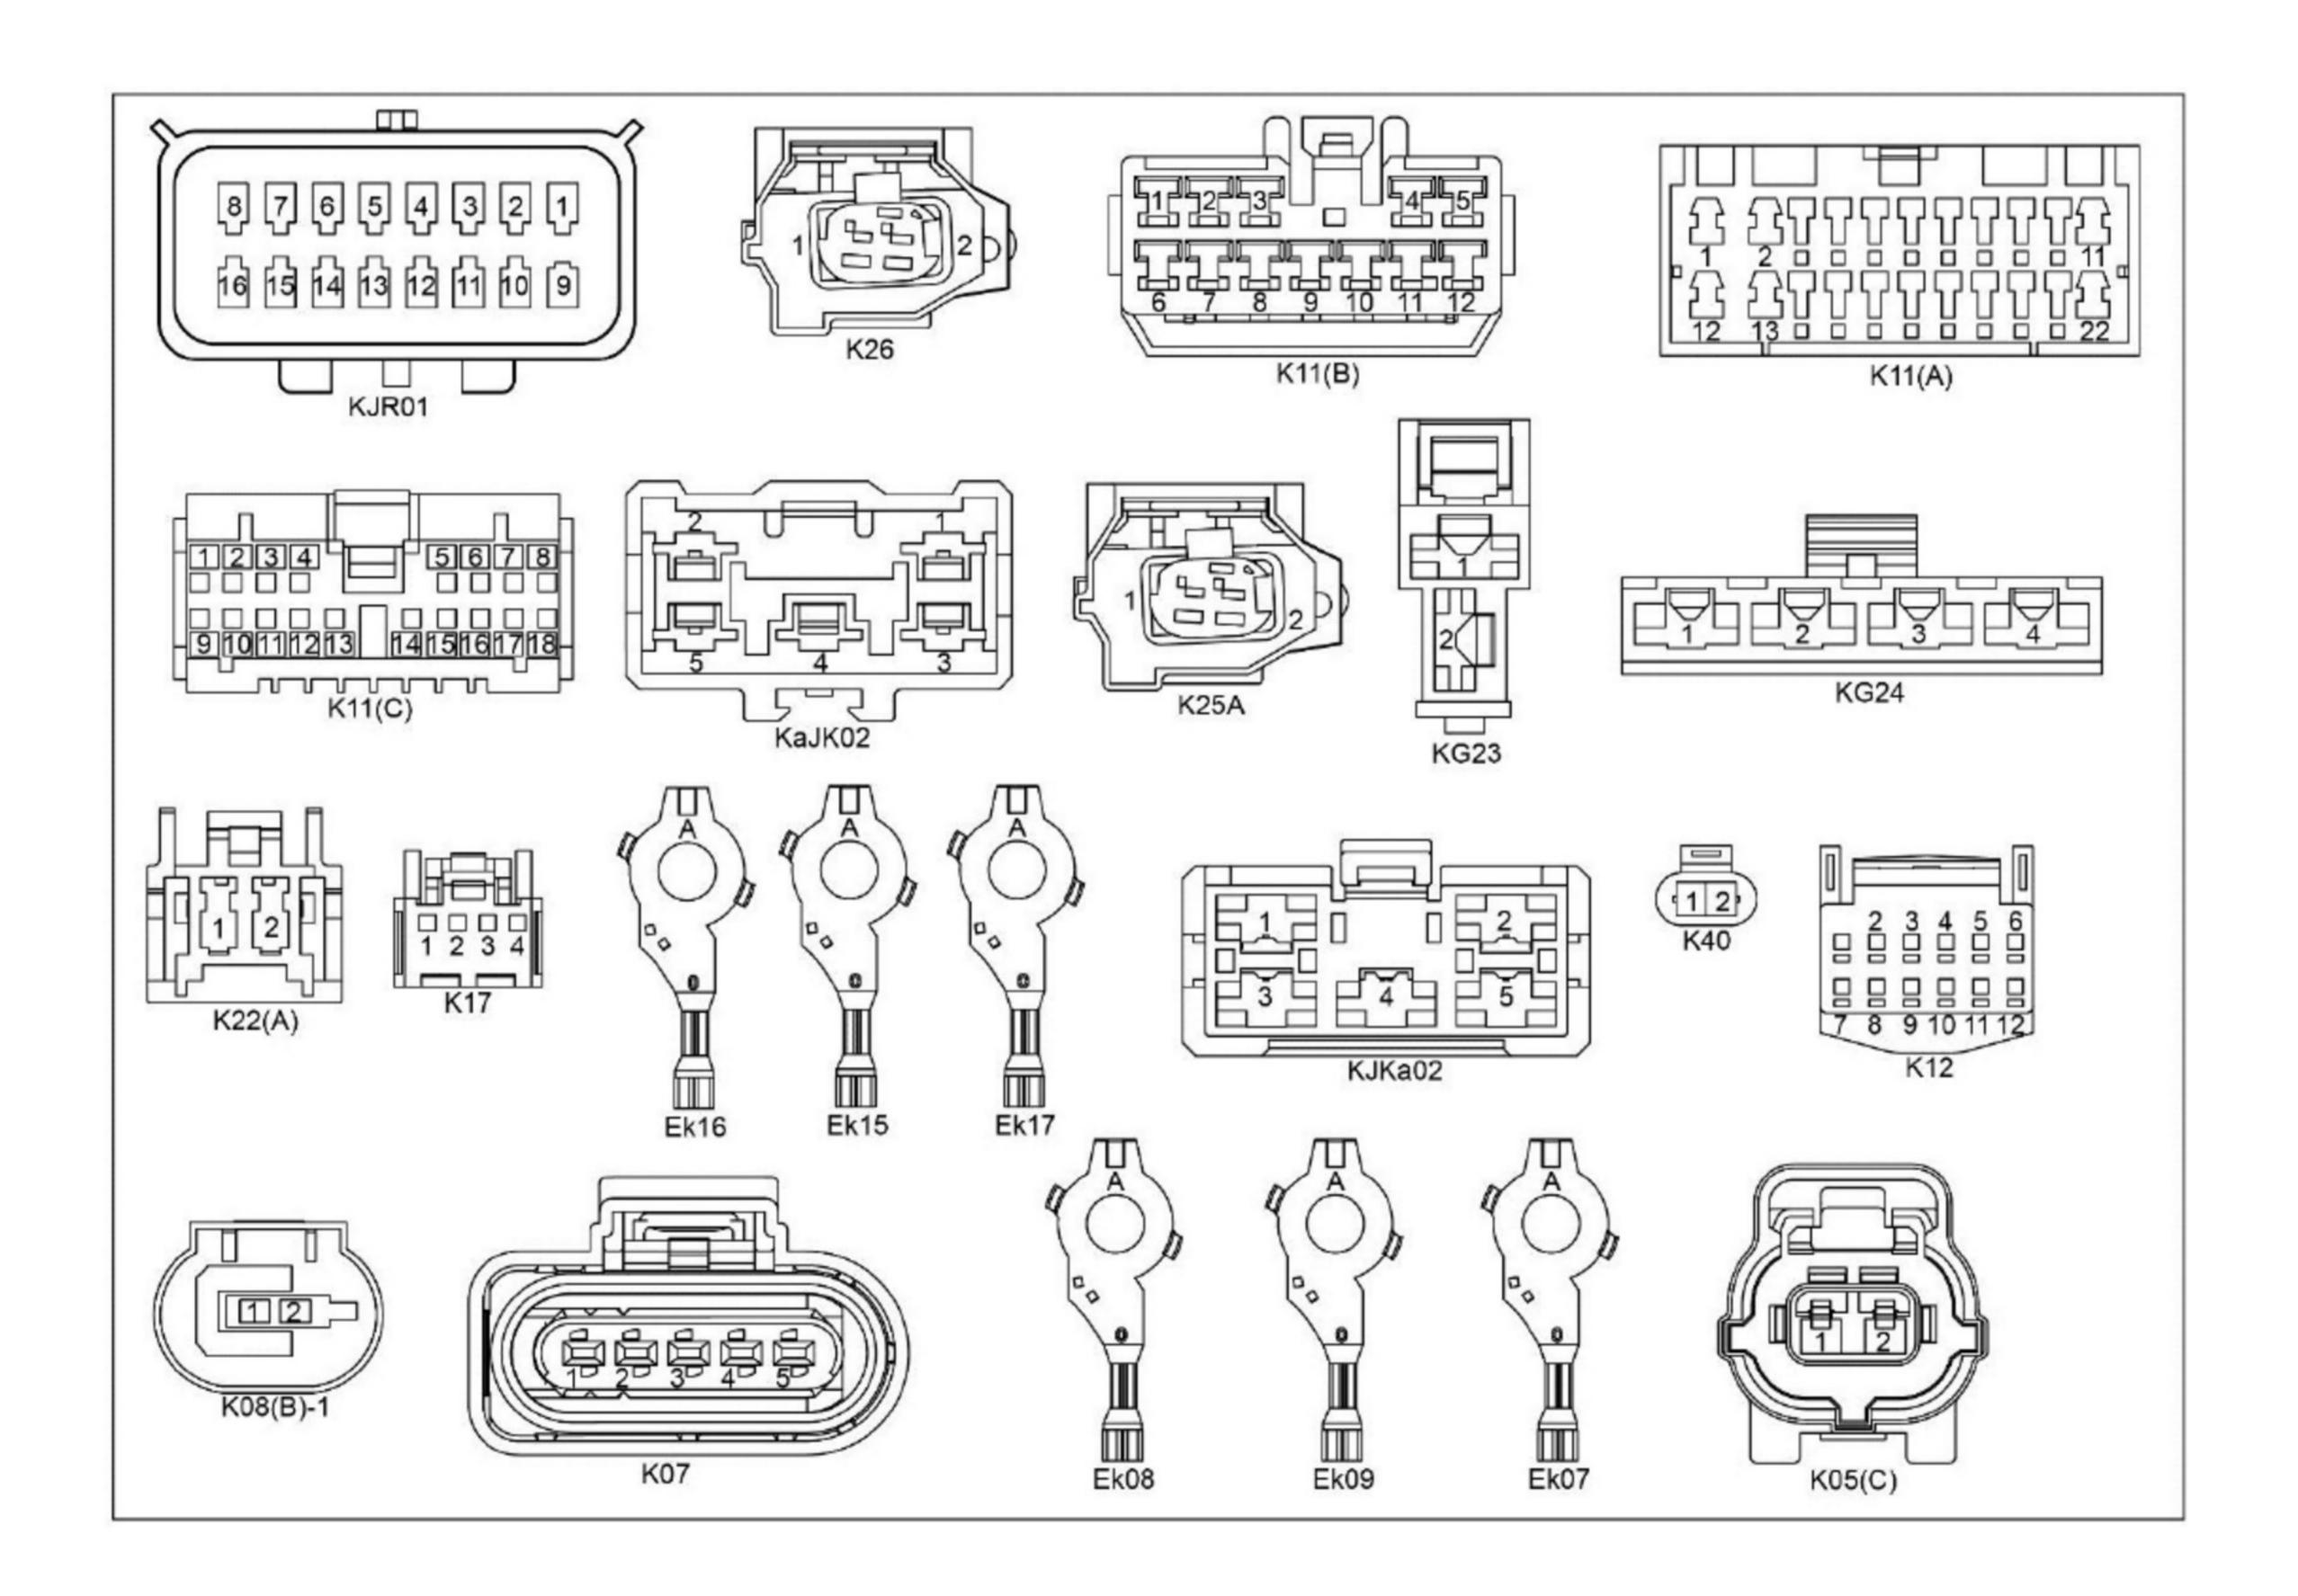

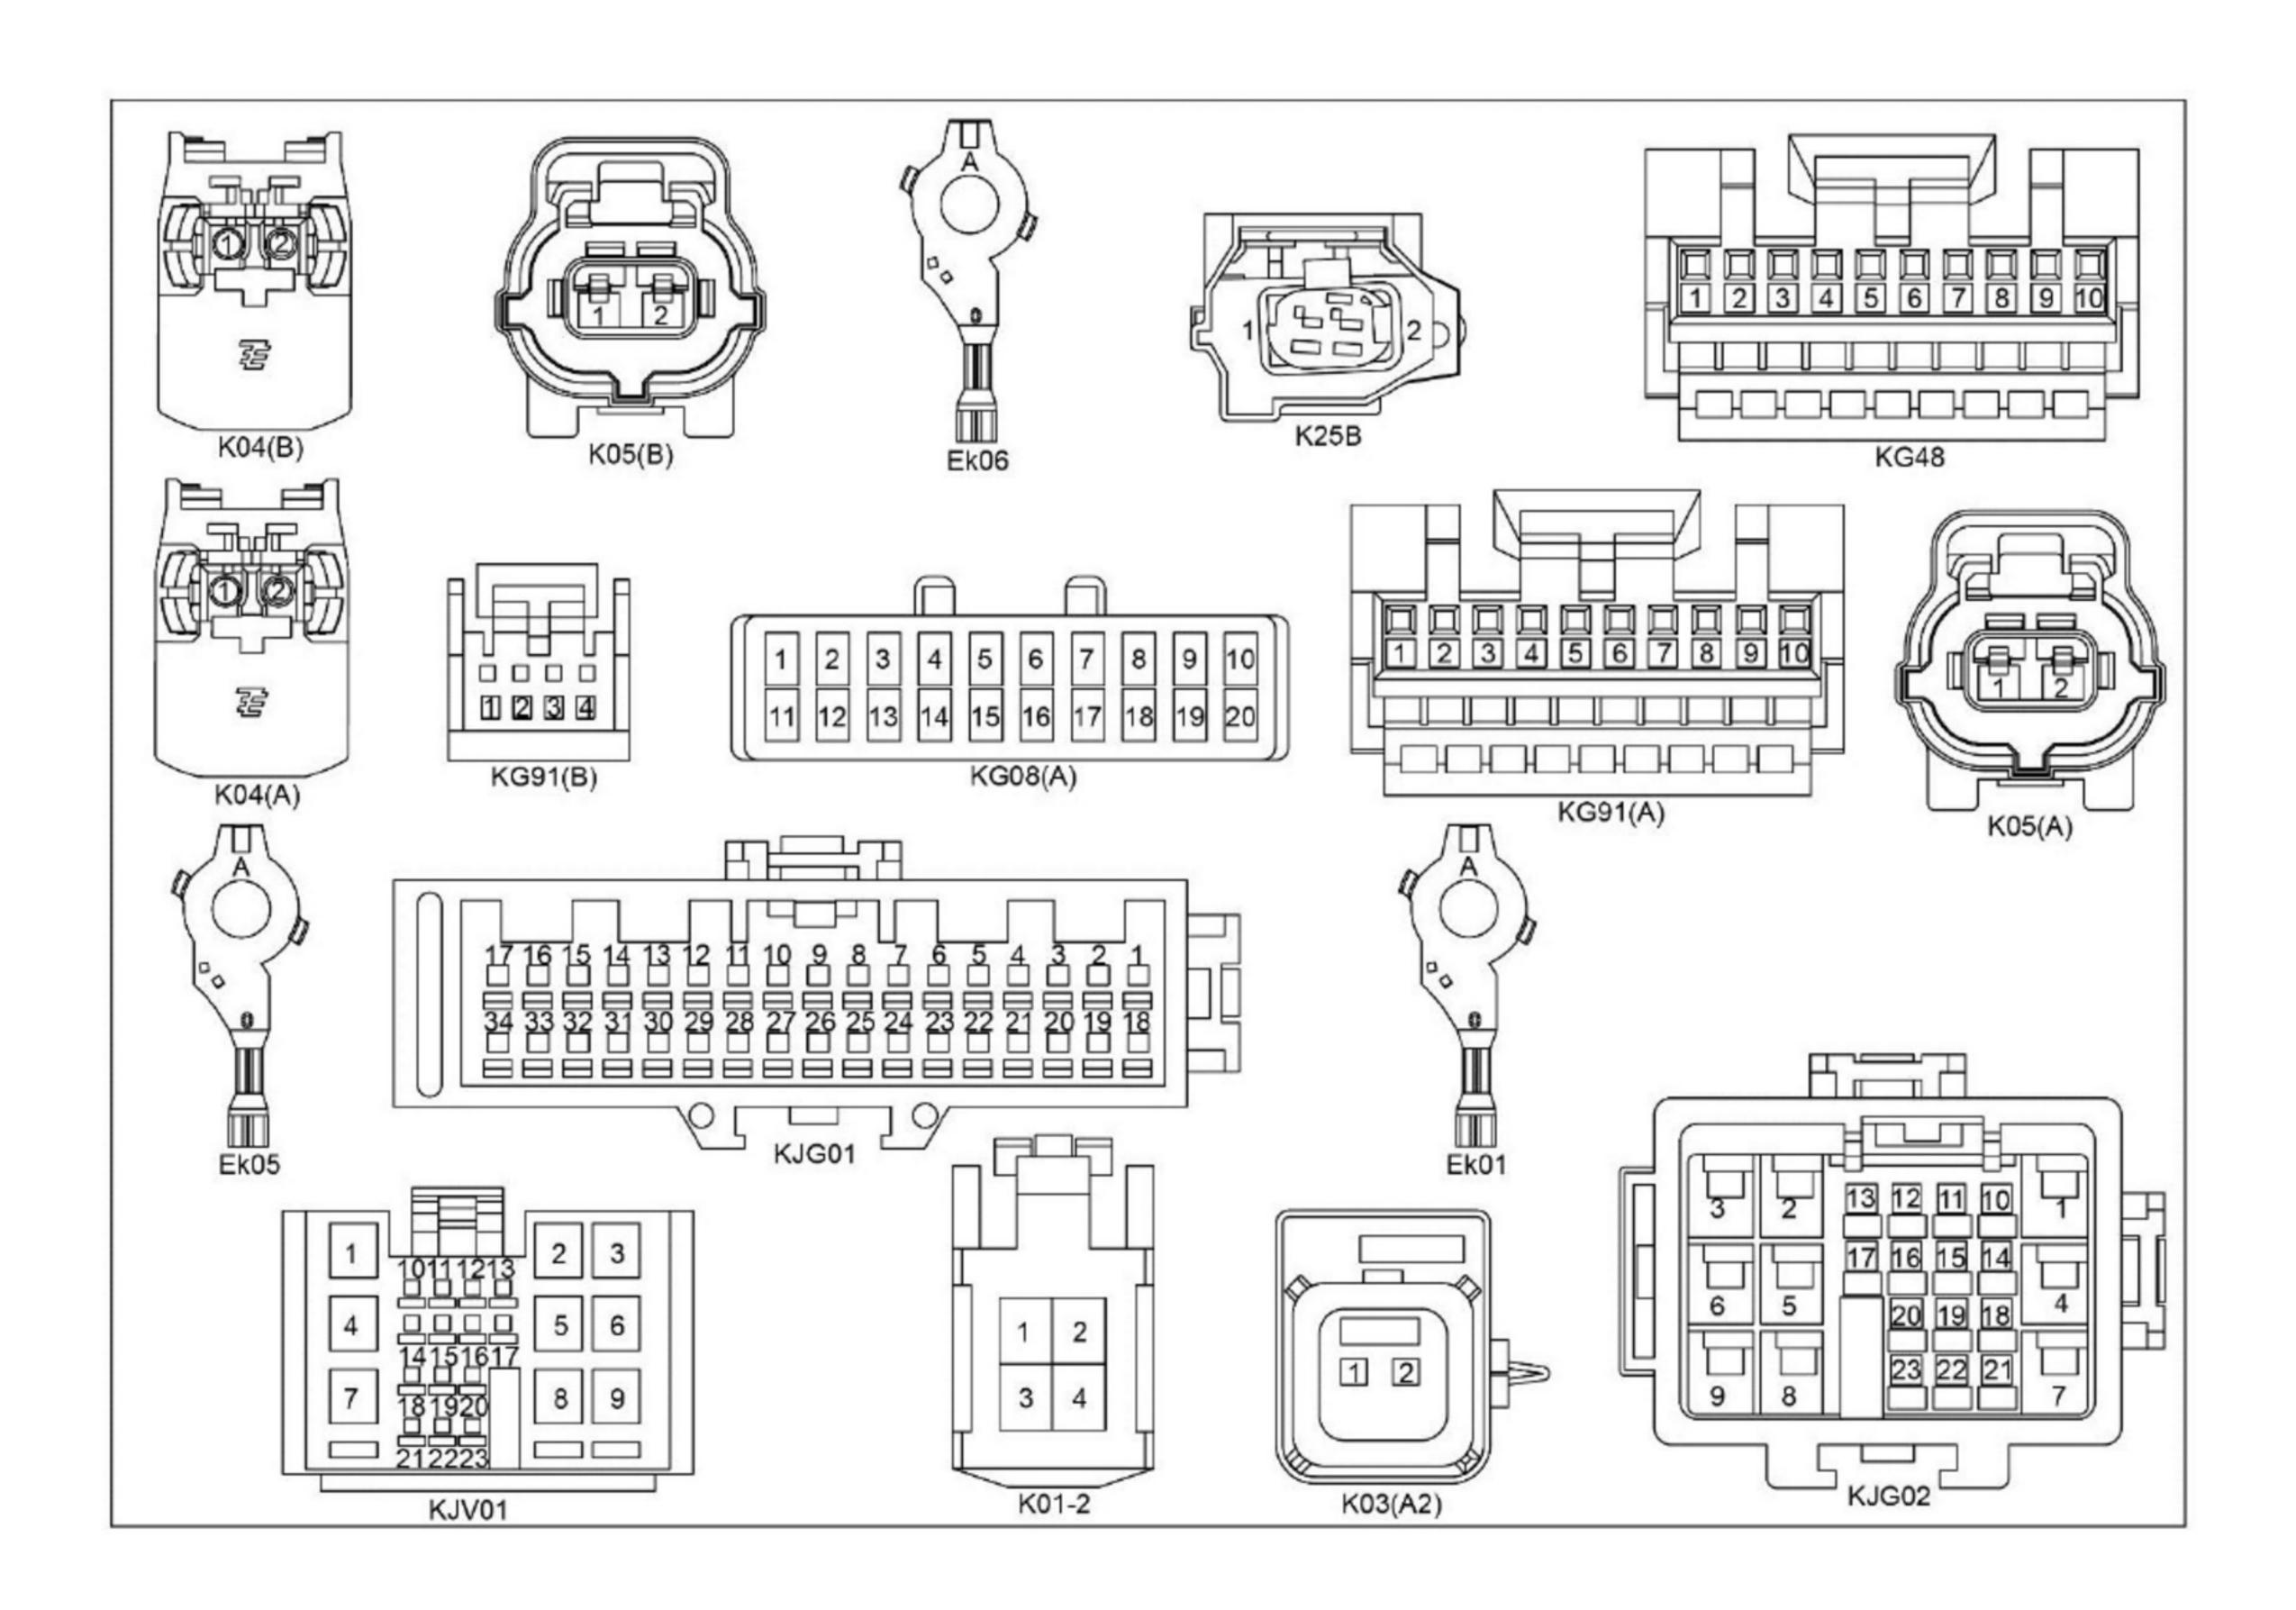

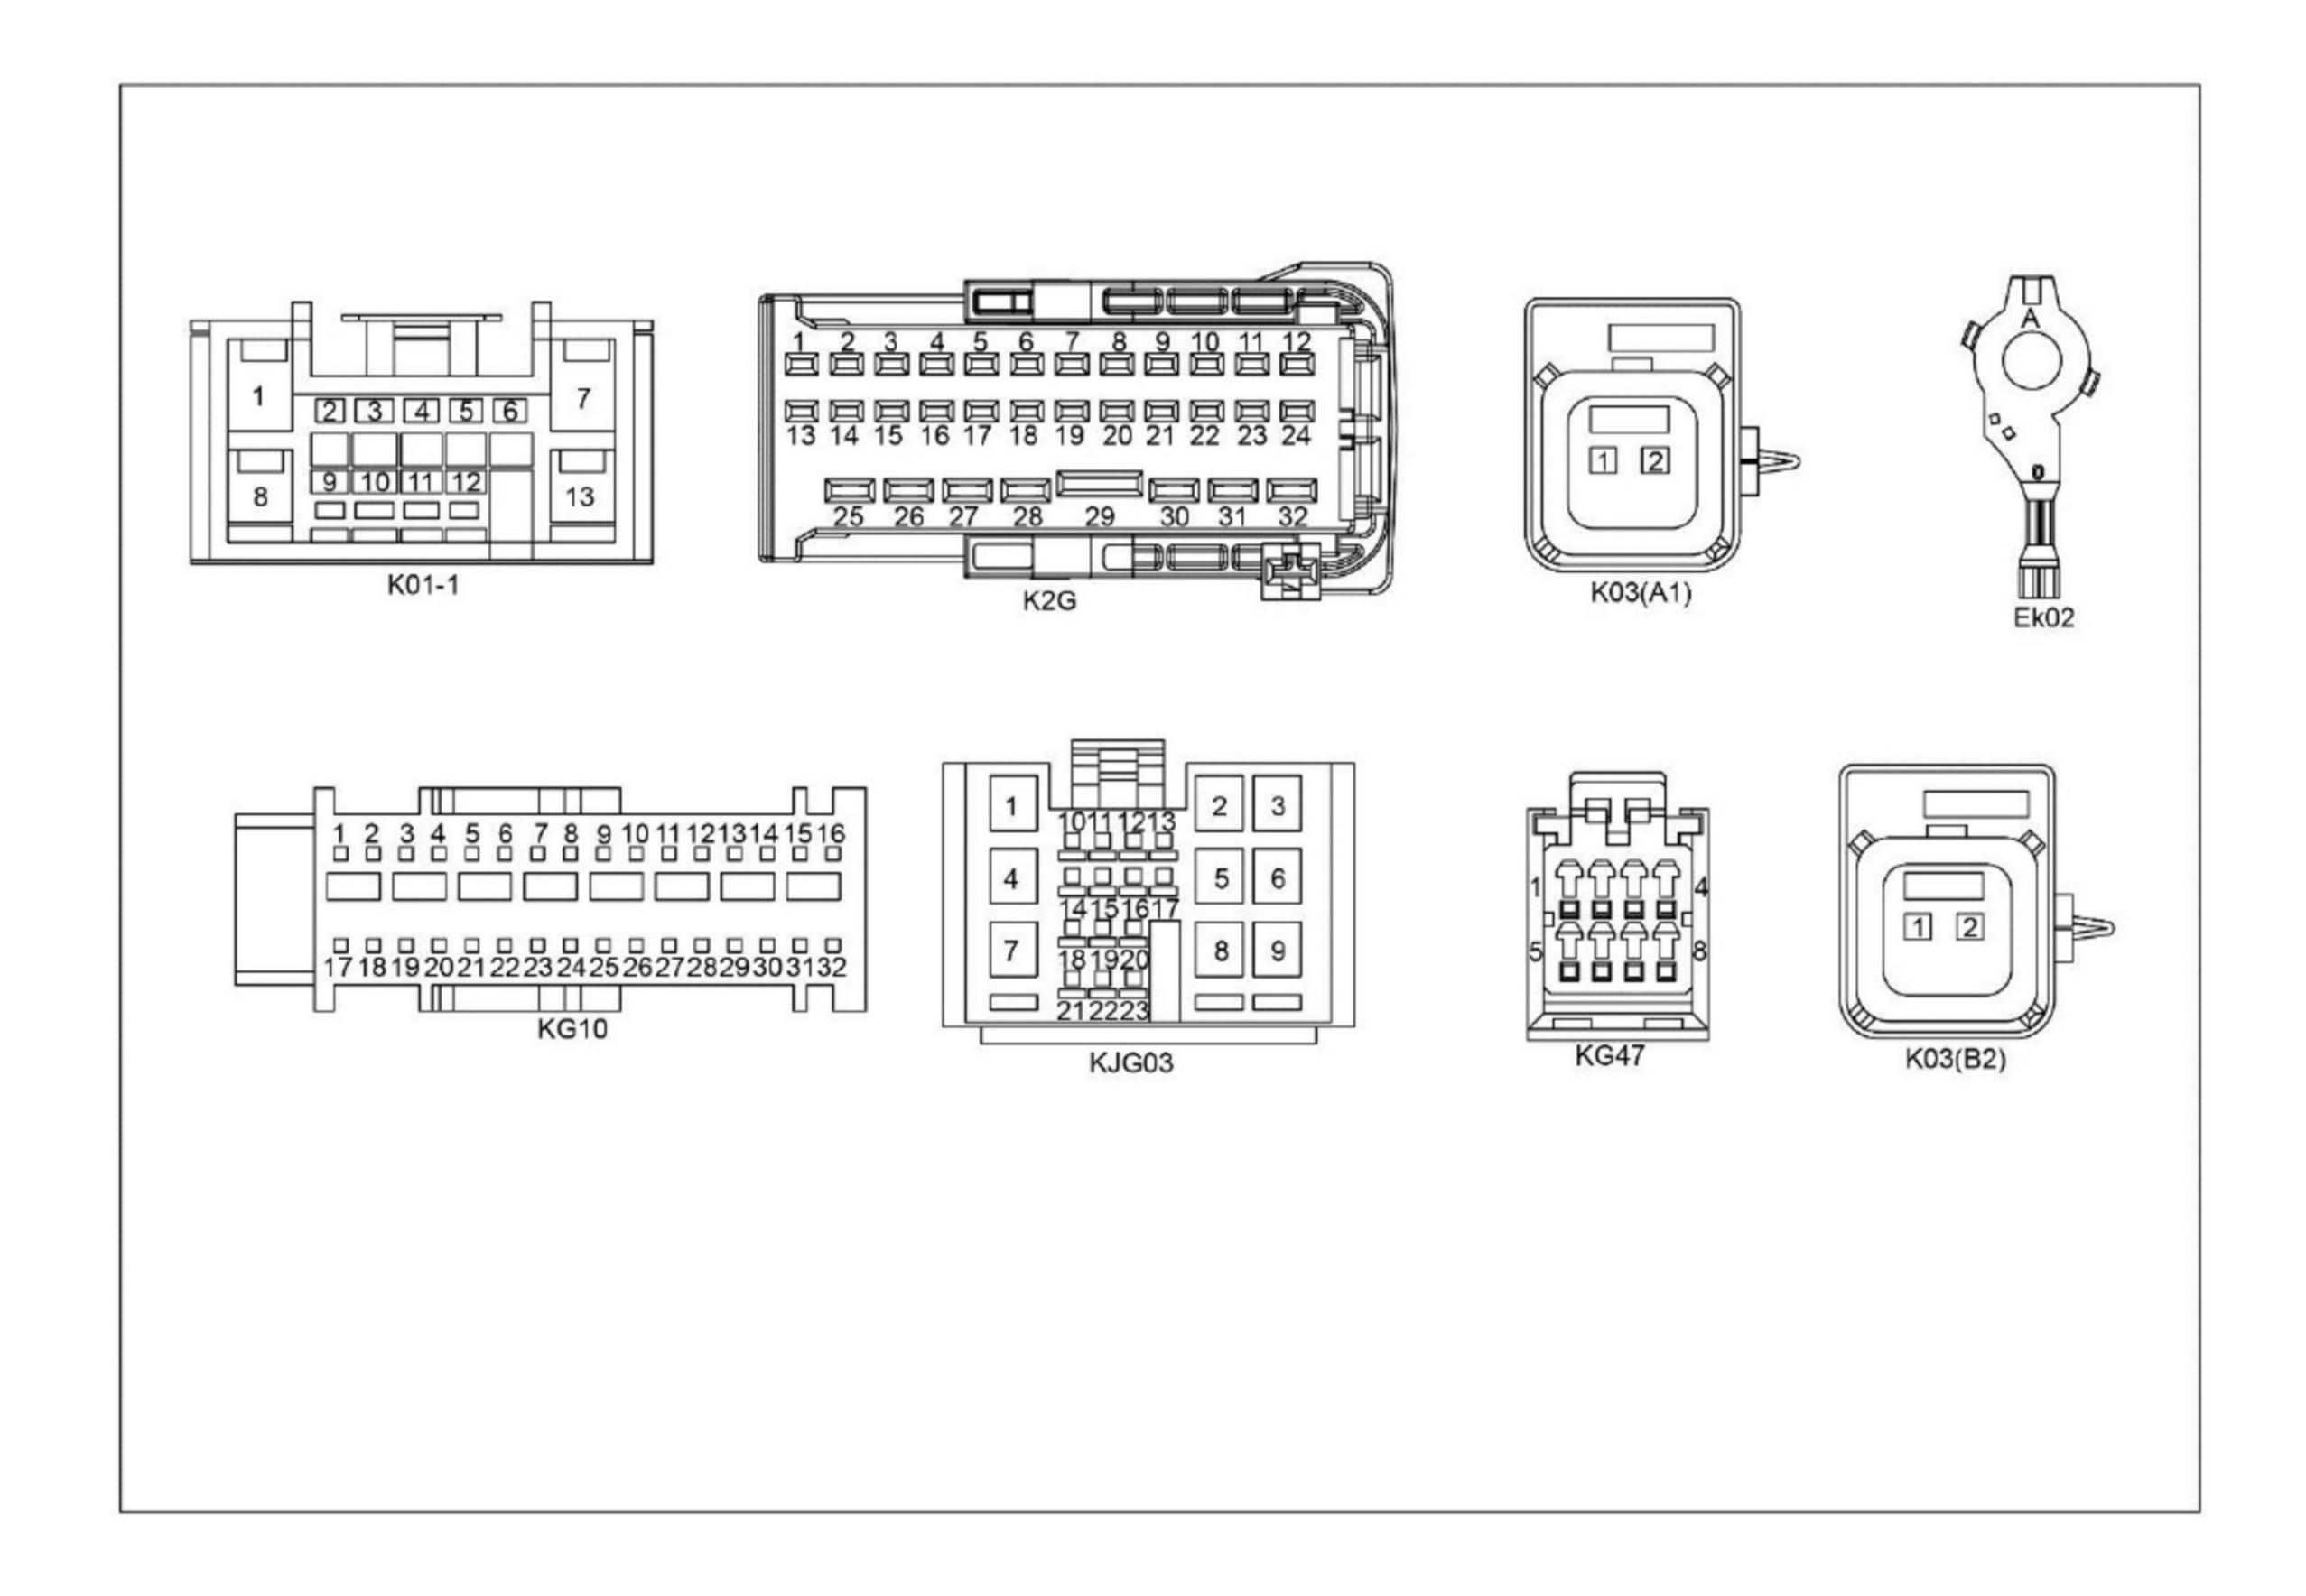



## 2.2 接插件连接明细表

序号	零件编号	中文名称	备注	序号	零件编号	中文名称	备注
01	KJP01	接顶棚线束		24	K14	接驻车辅助模块 ECU	
02	K06(A)	接左侧帘式安全气囊		25	K13	接报警器	
03	KJB01	接前舱线束		26	K08(B)-1	接右后轮速传感器	
04	KJG04	接仪表线束		27	K18	接右后组合灯	
05	K02(A)	接副驾安全带扣开关.		28	KG87	接终端电阻	
06	K02(B)	接安全带报警传感器		29	KA	接后舱配电盒A	
07	KP01(A)	接中排左后侧室内灯		30	Ek13	接 13#搭铁	
08	KJP02	接顶棚线束		31	KB	接后舱配电盒 B 口	
09	K06(B)	接右侧帘式安全气囊		32	K33	接胎压监测	
10	Ek03	接 3#搭铁		33	Kk1	后舱配电盒	
11	KP01(C)	接中排右后侧室内灯		34	KJR01	接后保线束	
12	KJW01	接右后门线束		35	K26	接车外磁卡探测天线-后背门	
13	KP01(B)	接后排左后侧室内灯		36	K11(B)	接外置功放	
14	天线馈线	接天线馈线		37	K11(A)	接外置功放	
15	KP01(D)	后排右后侧室内灯		38	K11(C)	接外置功放	
16	Ek10	接 10#搭铁		39	KaJK02	接左地板线束	
17	KJYa01	接后背门线束		40	K25A	接车内磁卡探测天线-后部	
18	KJYa02	接后背门对接线束		41	KG23	接 A/C 鼓风机	
19	K05(D)	接右后侧碰撞传感器		42	K22(A)	接左行李箱灯	
20	KG08(B)	接短接器		43	KG24	接后调速模块	
21	Ek11	接 11#搭铁		44	K17	接左后组合灯	
22	KG87(A)	接终端电阻(舒适网一)		45	Ek16	接 16#搭铁	
23	K22(B)	接右行李箱灯		46	Ek15	接 15#搭铁	

序号	零件编号	名称	备注	序号	零件编号	名称	备注
47	Ek17	接 17#搭铁		71	KJG02	接仪表线束	
48	KJKa02	接右地板线束		72	K01-2	接主驾安全带扣开关(低配)	
49	K40	接加油口盖执行器		73	K03(A2)	接左前座椅侧安全气囊	
50	K12	接高频接收器		74	K01-1	接主驾安全带扣开关(高配)	
51	K08(A)-1	接左后轮速传感器		75	K2G	接仪表配电盒G口	
52	K07	接低压油泵油位传感器		76	K03(A1)	接左前座椅侧安全气囊	
53	Ek08	接 8#搭铁		77	KG10	接气囊 ECU	
54	Ek09	接 9#搭铁		78	Ek02	接 2#搭铁	
55	Ek07	接 7#搭铁		79	KJG03	接仪表线束	
56	K05(C)	接左后侧碰撞传感器		80	KG47	接后空调控制面板	
57	K04(B)	接右前安全带预紧器					
58	K05(B)	接右侧碰撞传感器					
59	Ek06	接 6#搭铁					
60	K25B	接车内磁卡探测天线-中部					
61	KG48	接 USB 充电连接器(USB 充电口)					
62	K04(A)	接左前安全带预紧器					
63	KG91(B)	接充电模块 D					
64	KG08(A)	接短接器					
65	KG91(A)	接充电模块C					
66	K05(A)	接左侧碰撞传感器					
67	Ek05	接 5#搭铁					
68	KJV01	接左后门线束					
69	Ek01	接 1#搭铁					
70	KJG01	接仪表线束					