



10、仪表线束 I

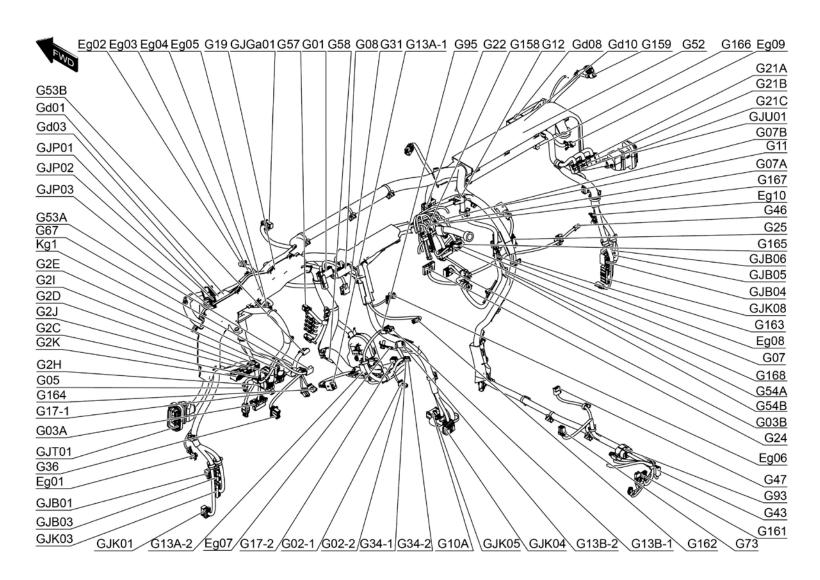





10.1 接插件引脚图

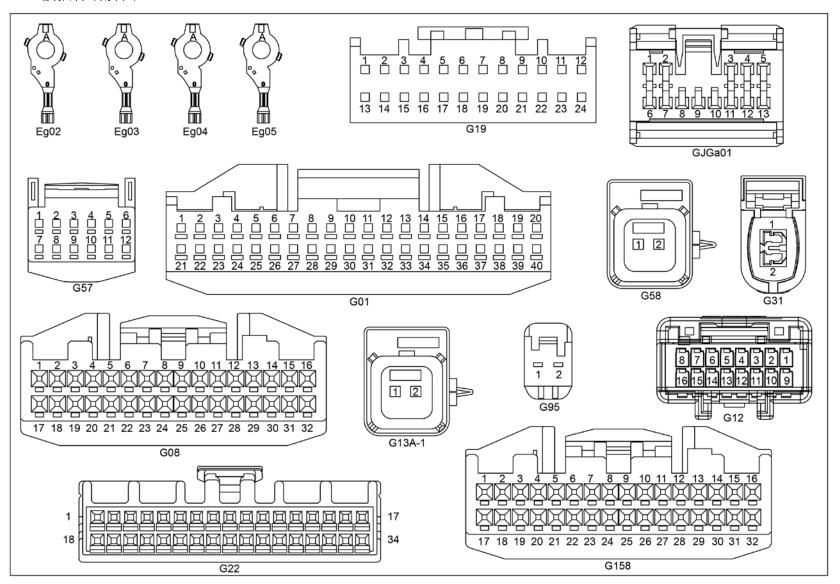




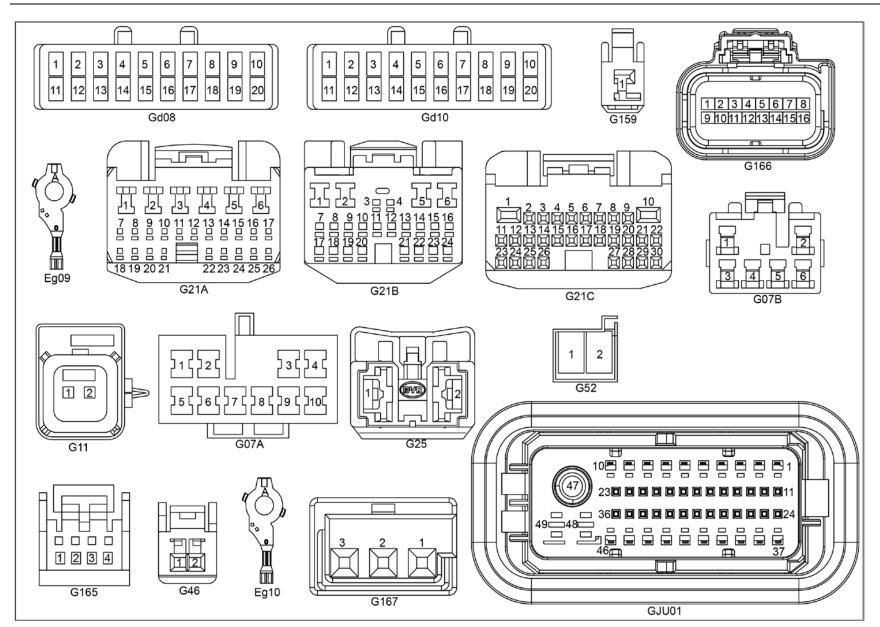




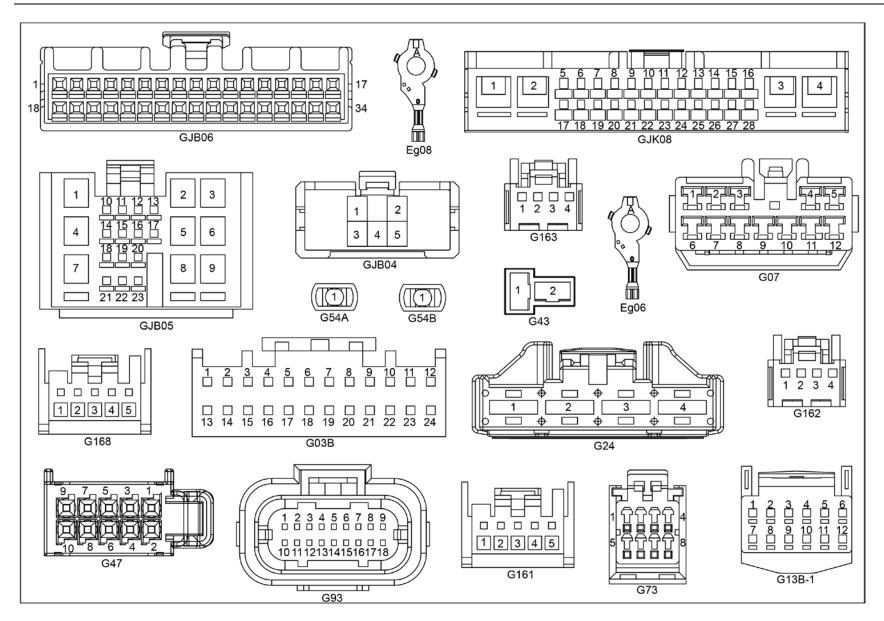


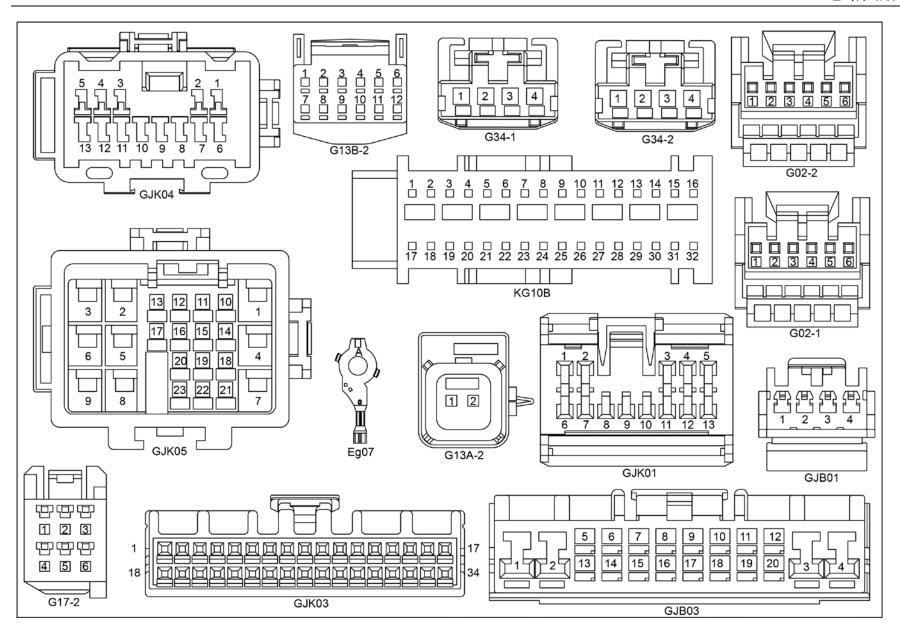



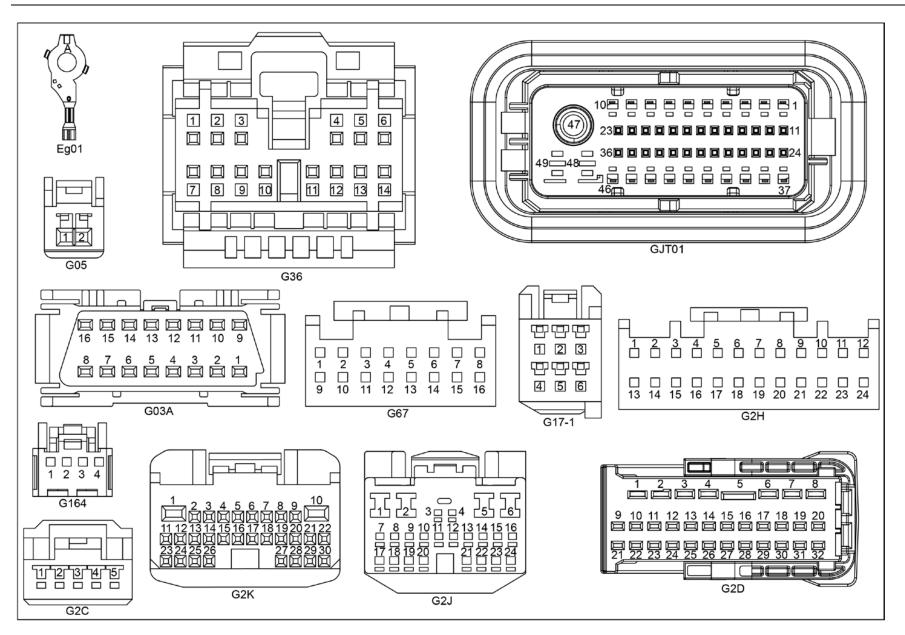



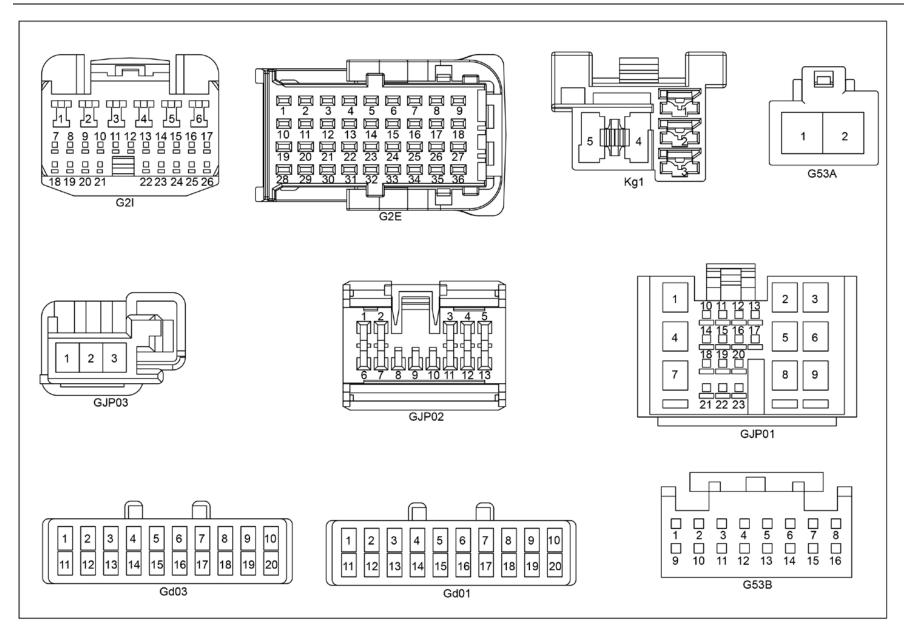



10.2 接插件明细表

序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description 中文 英文		数量 Qty	备注 Rem
		01	Eg02	接 2#搭铁	<u> </u>
02	Eg03	接 3#搭铁			
03	Eg04	接 4#搭铁			
04	Eg05	接 5#搭铁			
05	G19	接网关控制器			
06	GJGa01	接仪表 II			
07	G57	接全景 ECU			
08	G01	接组合仪表			
09	G58	接 L-KAB			
10	G08	影像集成模块 M2			
11	G31	接倒车雷达蜂鸣器			
12	G13A-1	接 DAB			
13	G95	接方向盘加热			
14	G22	接空调线束			
15	G158	接多媒体 M11			
16	G12	接 PAD			
17	Gd08	接 8#短接器			
18	Gd10	接 10#短路器			
19	G159	接天线馈线电源			

20	G52	接终端电阻		
21	G166	接前 PTC 风加热器		
22	Eg09	接 9#搭铁		
23	G21A	接空调 ECU A 口		
24	G21B	接空调 ECU B 口		
25	G21C	接空调 ECU C 口		
26	GJU01	接右前门线束		
27	G07B	接多媒体 M1		
28	G11	接 PAB		
29	G07A	接多媒体		
30	G167	接多媒体以太网		
31	Eg10	接 10#搭铁		
32	G46	接杂物箱灯		
33	G25	前 AC 鼓风机		
34	G165	接右脚部氛围灯		
35	GJB06	接前舱线束		
36	GJB05	接前舱线束		
37	GJB04	接前舱线束		
38	GJK08	接地板线束		
39	G163	接仪表板氛围灯 B		
40	Eg08	接 8#搭铁		
41	G07	接影像集成模块 M1		
42	G168			
43	G54A	接杂物箱灯开关		
44	G54B	接杂物箱灯开关		
45	G03B	接诊断接口II		

	1		T	
46	G24	接鼓风机调速模块		
47	Eg06	接 6#搭铁		
48	G47	接多媒体控制面板		
49	G93	接 4G 模块 B		
50	G43	接车载电源		
51	G161	接 USB 模块 M2		
52	G73	接模式转换开关		
53	G162	接仪表板氛围灯 A		
54	G13B-1	接时钟弹簧		
55	G13B-2	接时钟弹簧		
56	GJK04	接地板线束		
57	GJK05	接地板线束		
58	G10A	接安全气囊 ECU		
59	G34-2	接方向盘转角传感器		
60	G34-1	接方向盘转角传感器		
61	G02-2	接组合开关		
62	G02-1	接组合开关		
63	G17-2	接转向轴锁		
64	Eg07	接 7#搭铁		
65	G13A-2	接 DAB		
66	GJK01	接地板线束		
67	GJK03	接地板线束		
68	GJB03	接前舱线束		
69	GJB01	接前舱线束		
70	Eg01	接 1#搭铁		
71	G36	接灯光开关组		

72	GJT01	接左前门线束		
73	G03A	接诊断接口Ⅰ		
74	G67	接氛围灯 ECU		
75	G17-1	接转向轴锁		
76	G05	接前室内温度传感器		
77	G2H	接仪表配电盒H口		
78	G164	接左脚部氛围灯		
79	G2K	接仪表配电盒K口		
80	G2C	接仪表配电盒C口		
81	G2J	接仪表配电盒J口		
82	G2D	接仪表配电盒 D 口		
83	G2I	接仪表配电盒 I 口		
84	G2E	接仪表配电盒E口		
85	Kg1	IG3 继电器		
86	G53A	接电动管柱 ECU-A		
87	GJP03	接仪表线束		
88	GJP02	接顶棚线束		
89	GJP01	接顶棚线束		
90	Gd03	接 3#短接器		
91	Gd01	接 1#短接器		
92	G53B	接电动管柱 ECU-B		