
3.3 右前门线束

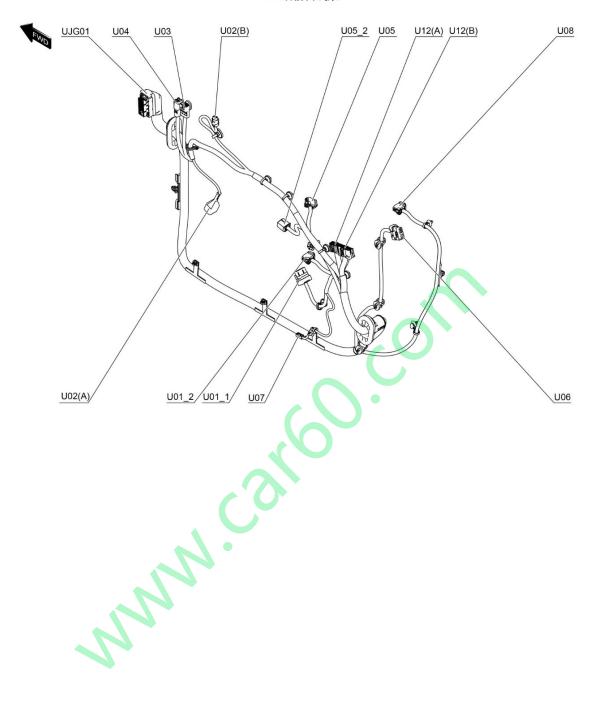

序 No.	图 名 称 44.					
	号零件编号	Description		数 量	备注 Rem	
01	Part No.	中 文 Chinese	英 文 English	Qty	HAT Kell	
, ,	UJG01	接仪表线束	English			
		接右摄像头(全				
02	U04	景影像 3.0)				
03	U03	接右前门外后视				
	003	镜				
04	U02(B)	接右前门高音扬				
		声器 接右前玻璃升降				
05	U05 2	接石削坡璃开牌 器开关(左前防				
03	003_2	夹)				
		接右前玻璃升降				
06	U05	器开关(四门防				
		夹)				
07	U12(A)	接右前门控				
		ECUA 口 按 去 前 门 按				
08	U12(B)	接右前门控 ECUB口				
09		接右前车外探测				
	U08	天线				
10	U06	接右前门门锁电				
10		机				
11	U07	接右前门灯				
		接右前玻璃升降				
12	U01_1	器电机防夹(防				
		夹)				
13	U01_2	接右前玻璃升降器电机(无防夹)				
		接右前门低音扬				
14	U02(A)	声器				

