3.7 前舱线束

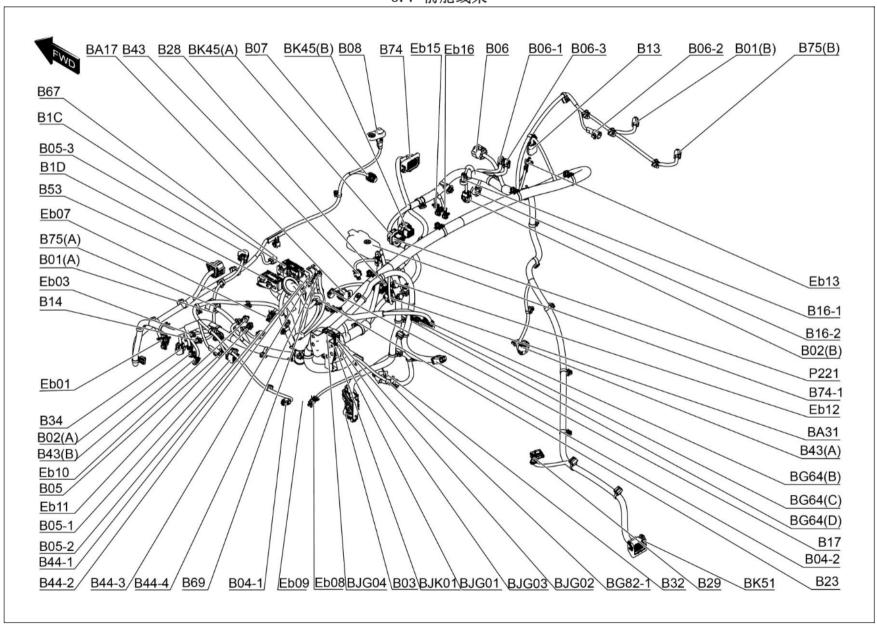


图						
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description 中文 英文 Chinese English		数 量 Qty	备注 Rem	
01	BA17	接电动压缩机总成				
02	B43	接电机冷却水泵				
03	B28	接前驱动电机控 制器				
04	BK45(A)	接电池管理器 A				
05	B07	接电喇叭				
06	BK45(B)	接电池管理器 B				
07	B08	接前舱盖锁				
08	B74	接充配电总成				
09	Eb15	接 15#搭铁				
10	Eb16	接 16#搭铁				
11	B06	接右前组合灯				
12	B06-1	接右前组合灯- 卤素灯				
13	B06-3	接右前调光电机 -卤素灯				
14	B13	接压力开关				
15	B06-2	接右前组合灯- 卤素灯(转向)				
16	B01(B)	接右前轮速传感器				

图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description 中文 英文		数量	备注 Rem
		Chinese	English	Qty	
17	B75(B)	接右侧转向灯			
18	Eb13	接 13#搭铁			
19	B16-1	接洗涤电机(高配)			
20	B16-2	接洗涤电机(低配)			
21	B02(B)	接右前碰撞传感器			
22	P221	接蓄电池负极			
23	B74-1	接 DC			
24	Eb12	接 12#搭铁			
25	BA31	接制动真空压力 传感器			
26	B43(A)	接电动水泵(电池管理器)			
27	BG64(B)	接车身控制器 B 端口			
28	BG64(C)	接车身控制器 C 端口			
29	BG64(D)	接车身控制器 D 端口			
30	B17	接制动液位开关			
31	B04-2	接前雨刮电机(高配)			
32	B23	接 C-EPS 电机			

图						
序 号 No.	零件编号 Part No.	_		数量	备注 Rem	
110.	Tartito.	Chinese	英 文 English	Qty		
33	BK51	接电池包				
34	B29	接水温传感器(电池热管理)				
35	B32	接真空泵(大陆泵)				
36	BG82-1	接仪表配电盒				
37	BJG02	接仪表线束				
38	BJG03	接仪表线束				
39	BJG01	接仪表线束				
40	BJK01	接地板线束				
41	B03	接 ABS9 ECU				
42	BJG04	接仪表线束				
43	Eb08	接 08#搭铁				
44	Eb09	接 09#搭铁				
45	B04-1	接前雨刮电机(低配)				
46	B69	接电动水阀(四通)				
47	B44-4	接前舱配电盒				
48	B44-3	接前舱配电盒				

图						
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description 中文 英文 Chinese English		数 量 Qty	备注 Rem	
49	B44-2	接前舱配电盒				
50	B44-1	接前舱配电盒				
51	B05-2	接左前转向灯- 卤素灯				
52	B05-1	接左前组合灯- 卤素灯				
53	Eb11	接 11#搭铁				
54	B05	接左前组合灯				
55	Eb10	接 10#搭铁				
56	B43(B)	接电动水泵(暖风)				
57	B02(A)	接左前碰撞传感器				
58	B34	接PTC水加热器				
59	Eb01	接 01#搭铁				
60	B14	接冷却风扇				
61	Eb03	接 03#搭铁				
62	B01(A)	接左前轮速传感器				
63	B75(A)	接左侧转向灯				
64	Eb07	接 07#搭铁				

图					
序 号 零件编号 No. Part No.		名 称 Description 中文 英文		数量	备注 Rem
	2 112 2 1 0 2	Chinese	English	Qty	
65	B53	接直流充电口(选配)			
66	B1D	接前舱配电盒 D			
67	B05-3	接左前调光电机 -卤素灯			
68	B1C	接前舱配电盒 C			
69	B67	接引擎模拟器			

