

## 第二节 电器件位置分布图

一、前舱

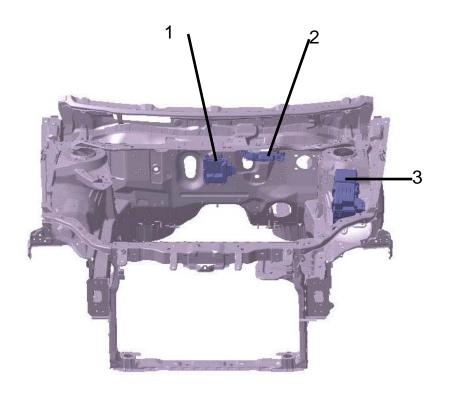

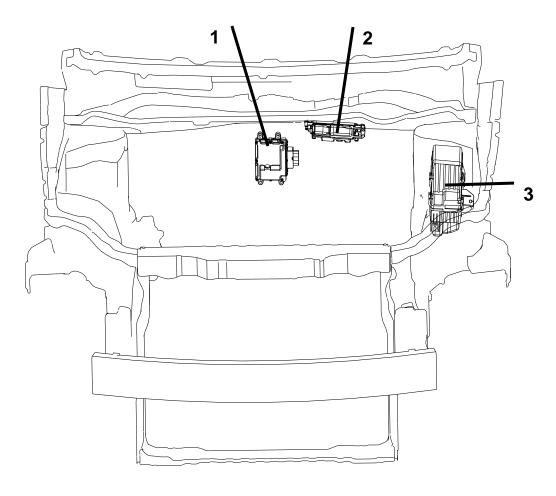



电器件位置分布图1(前舱)

- 1-TCU 电机电源模块
- 3-前舱配电盒

2-电喷 ECU

## 二、驾驶舱

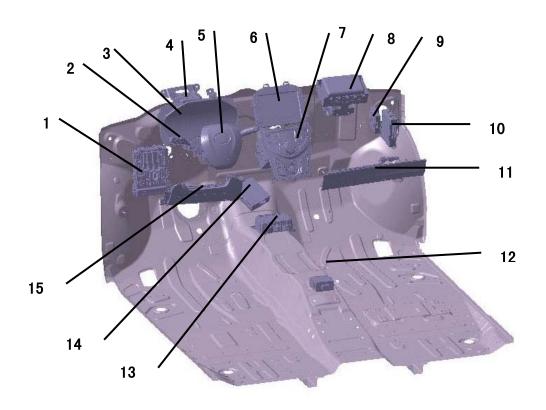

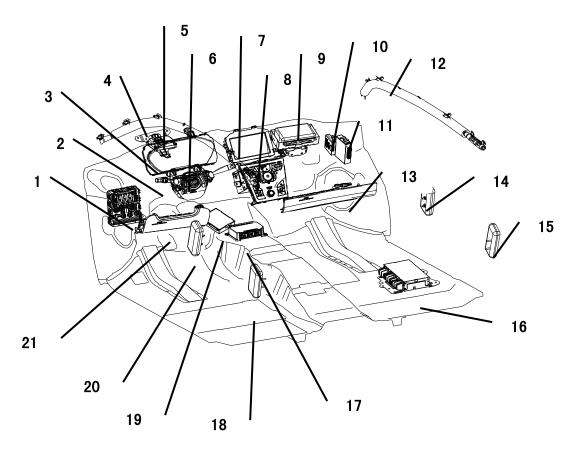



●电器件位置分布图 2 (驾驶室—仪表台、地板)

- 1-仪表板配电盒及 BCM 模块
- 2-组合开关
- 3-组合仪表
- 4- 左侧帘式空气囊
- 5-全景影像 ECU
- 6- DAB
- 7-多媒体显示屏
- 8-多媒体主机(包含空调控制面板)
- 9- PAB
- 10-网关
- 11-I-KEY ECU

- 12-右侧帘式空气囊
- 13-前排乘员膝部空气囊
- 14-右前座椅侧空气囊
- 15-右后座椅侧空气囊
- 16-外置功放
- 17-SRS ECU
- 18-左后座椅侧空气囊
- 19-空调控制器
- 20-左前座椅侧空气囊
- 21-驾驶员膝部空气囊

三、顶棚

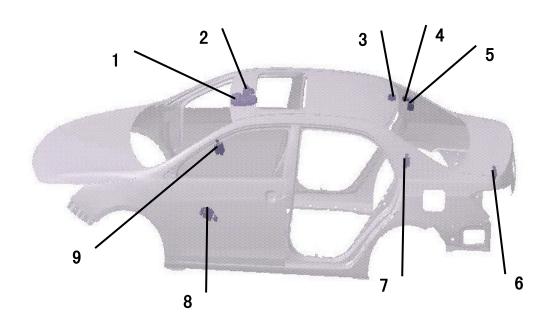

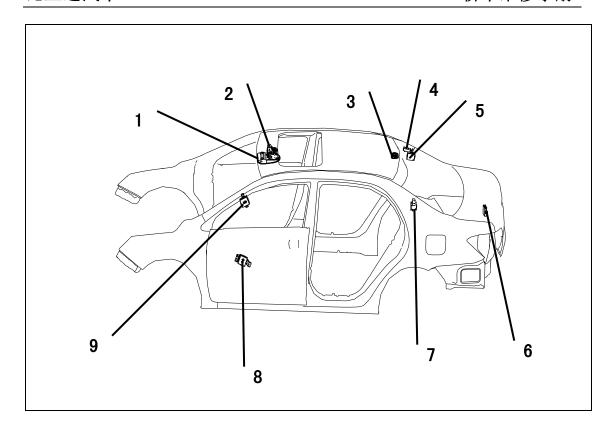

● 电器件位置分布图 3-1 (顶棚)

- 1-前室内灯
- 2-天窗电机
- 3-后室内灯
- 4-天线放大器
- 5-胎压模块

- 6-倒车雷达 ECU
- 7-高频接收模块
- 8-左前门控制 ECU
- 9-右前门控制 ECU