10、EPB

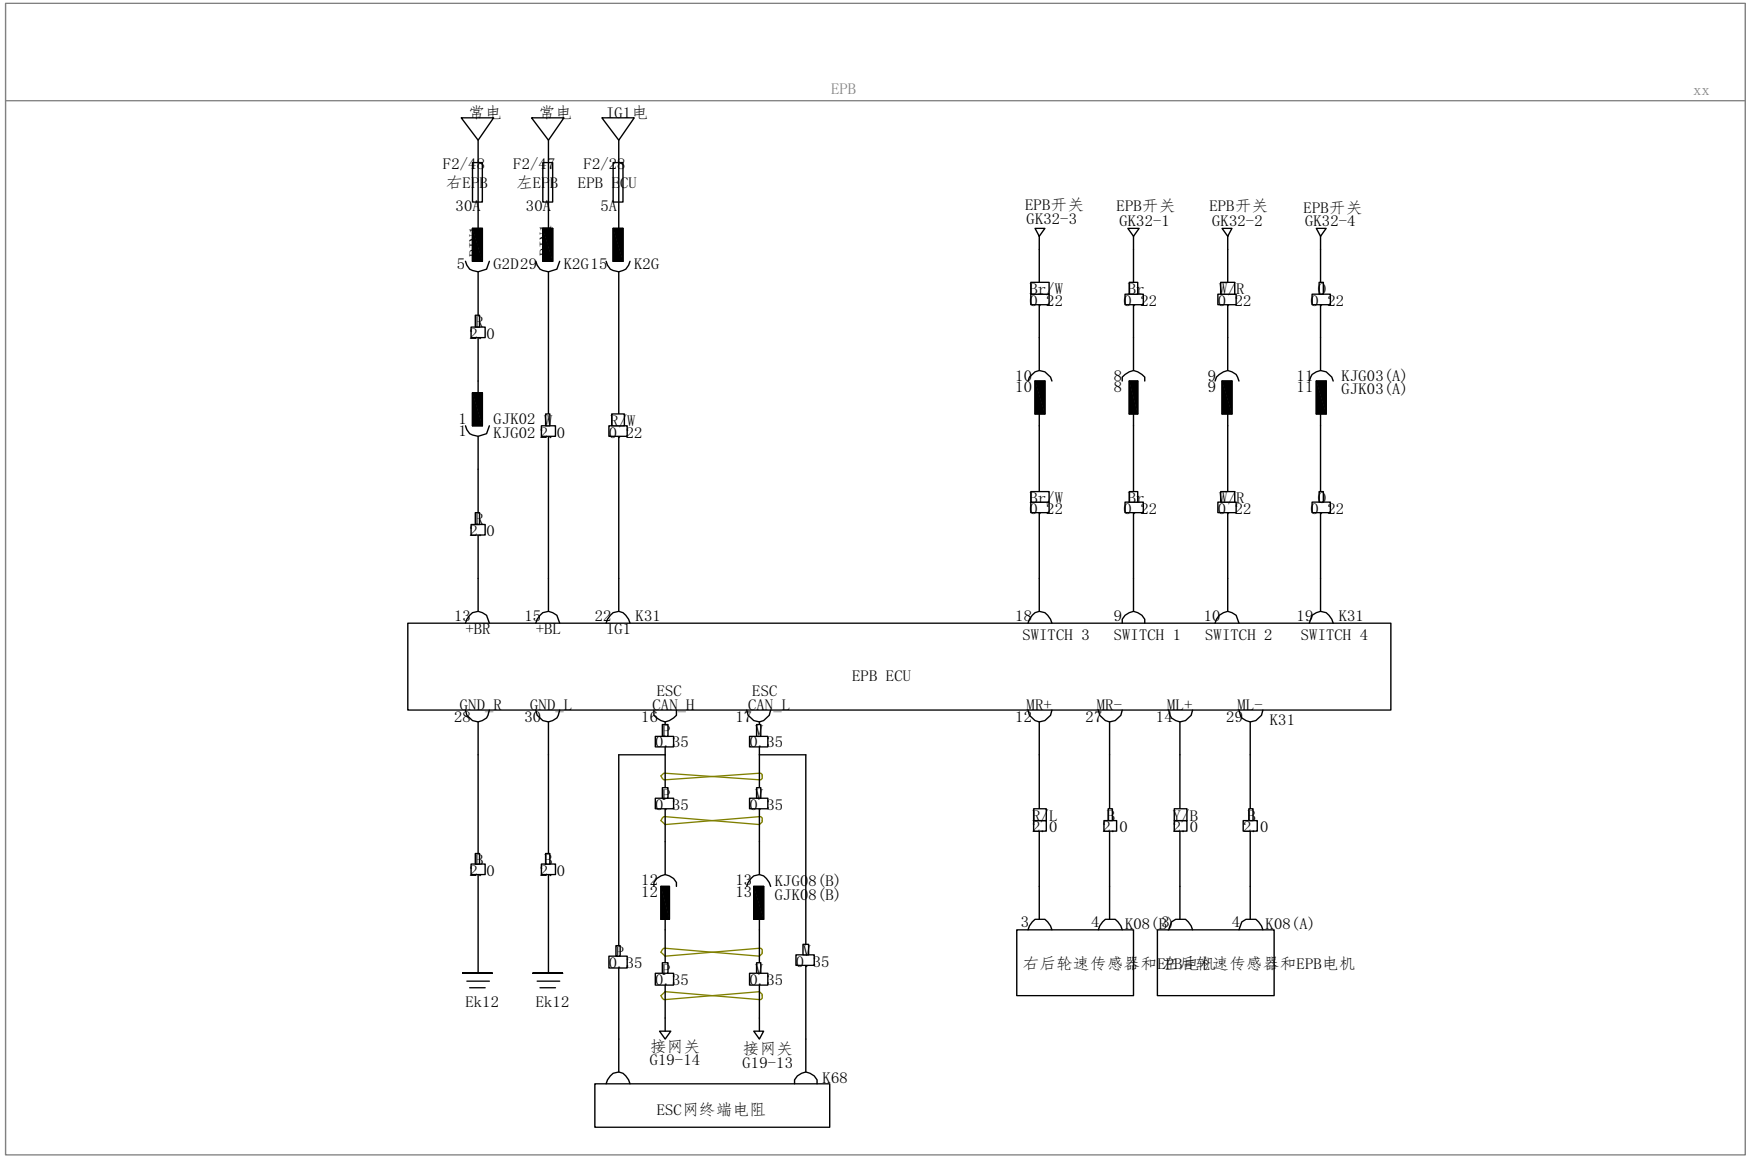
EPB
xx
常电
常电
IG1电
F2/43
右EPB
30A
F2/47
左EPB
30A
F2/23
EPB ECU
5A
G2D
K2G
K2G
GJK02
KJG02
K7W
K7W
+BR
+BL
IG1
K31
EPB开关
GK32-3
EPB开关
GK32-1
EPB开关
GK32-2
EPB开关
GK32-4
KJG03(A)
GJK03(A)
SWITCH 3
SWITCH 1
SWITCH 2
SWITCH 4
EPB ECU
GND_R
GND_L
ESC
CAN_H
ESC
CAN_L
MR+
MR-
ML+
ML-
K31
KJG08(B)
GJK08(B)
Ek12
Ek12
接网关
G19-14
接网关
G19-13
K68
ESC网终端电阻
K08(B)
K08(A)
右后轮速传感器和EPB电机
左后轮速传感器和EPB电机

11、ESP

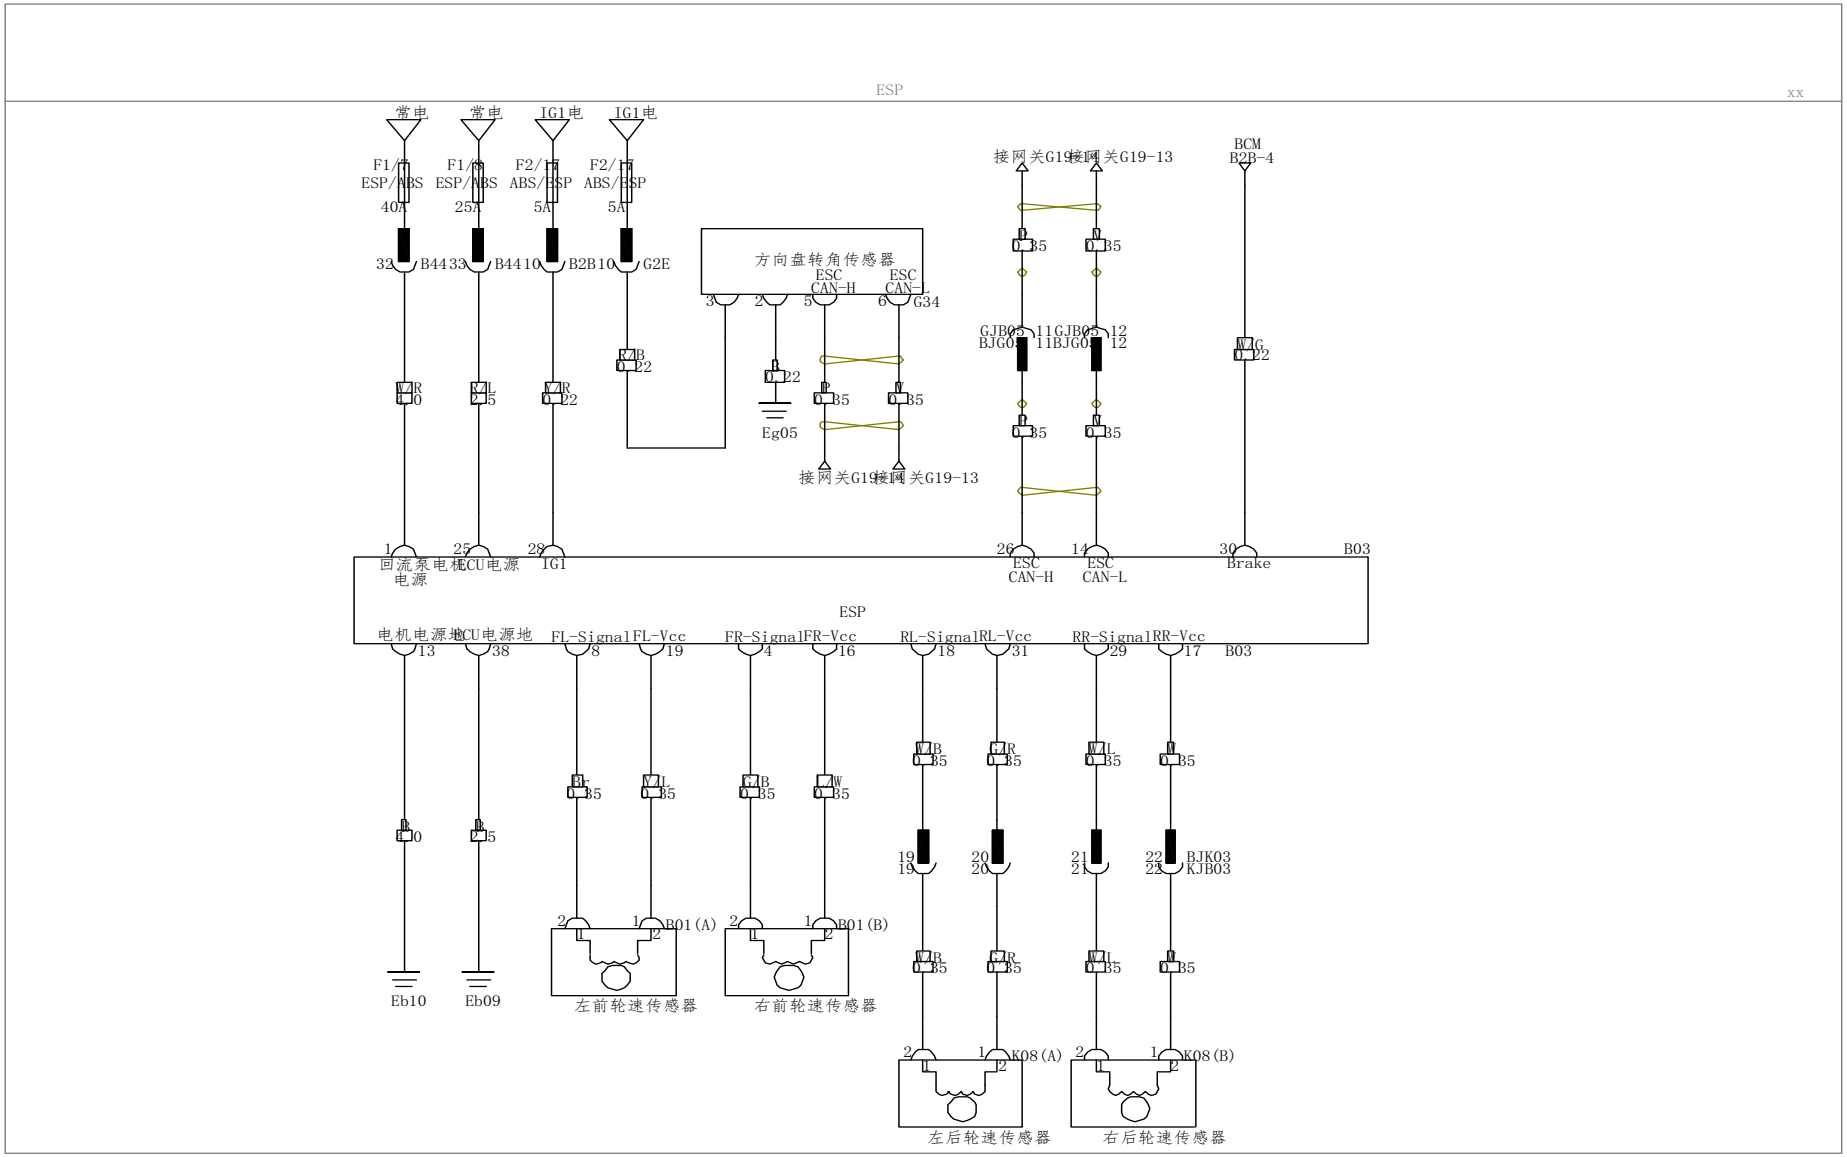
ESP
xx
常电
常电
IG1电
IG1电
F1/8
ESP/ABS
40A
F1/8
ESP/ABS
25A
F2/15
ABS/ESP
5A
F2/15
ABS/ESP
5A
32
B4433
B4410
B2B10
G2E
方向盘转角传感器
ESC
CAN-H
ESC
CAN-L
3
2
5
6
G34
Eg05
接网关G19
接网关G19-13
接网关G19
接网关G19-13
BCM
B2B-4
GJB05
BJG05
11GJB05
11BJG05
12
12
B03
回流泵电机电源
ECU电源
IG1
ESC
CAN-H
ESC
CAN-L
Brake
ESP
电机电源地
ECU电源地
FL-Signal
FL-Vcc
FR-Signal
FR-Vcc
RL-Signal
RL-Vcc
RR-Signal
RR-Vcc
BJK03
KJB03
B01(A)
B01(B)
Eb10
Eb09
左前轮速传感器
右前轮速传感器
K08(A)
K08(B)
左后轮速传感器
右后轮速传感器

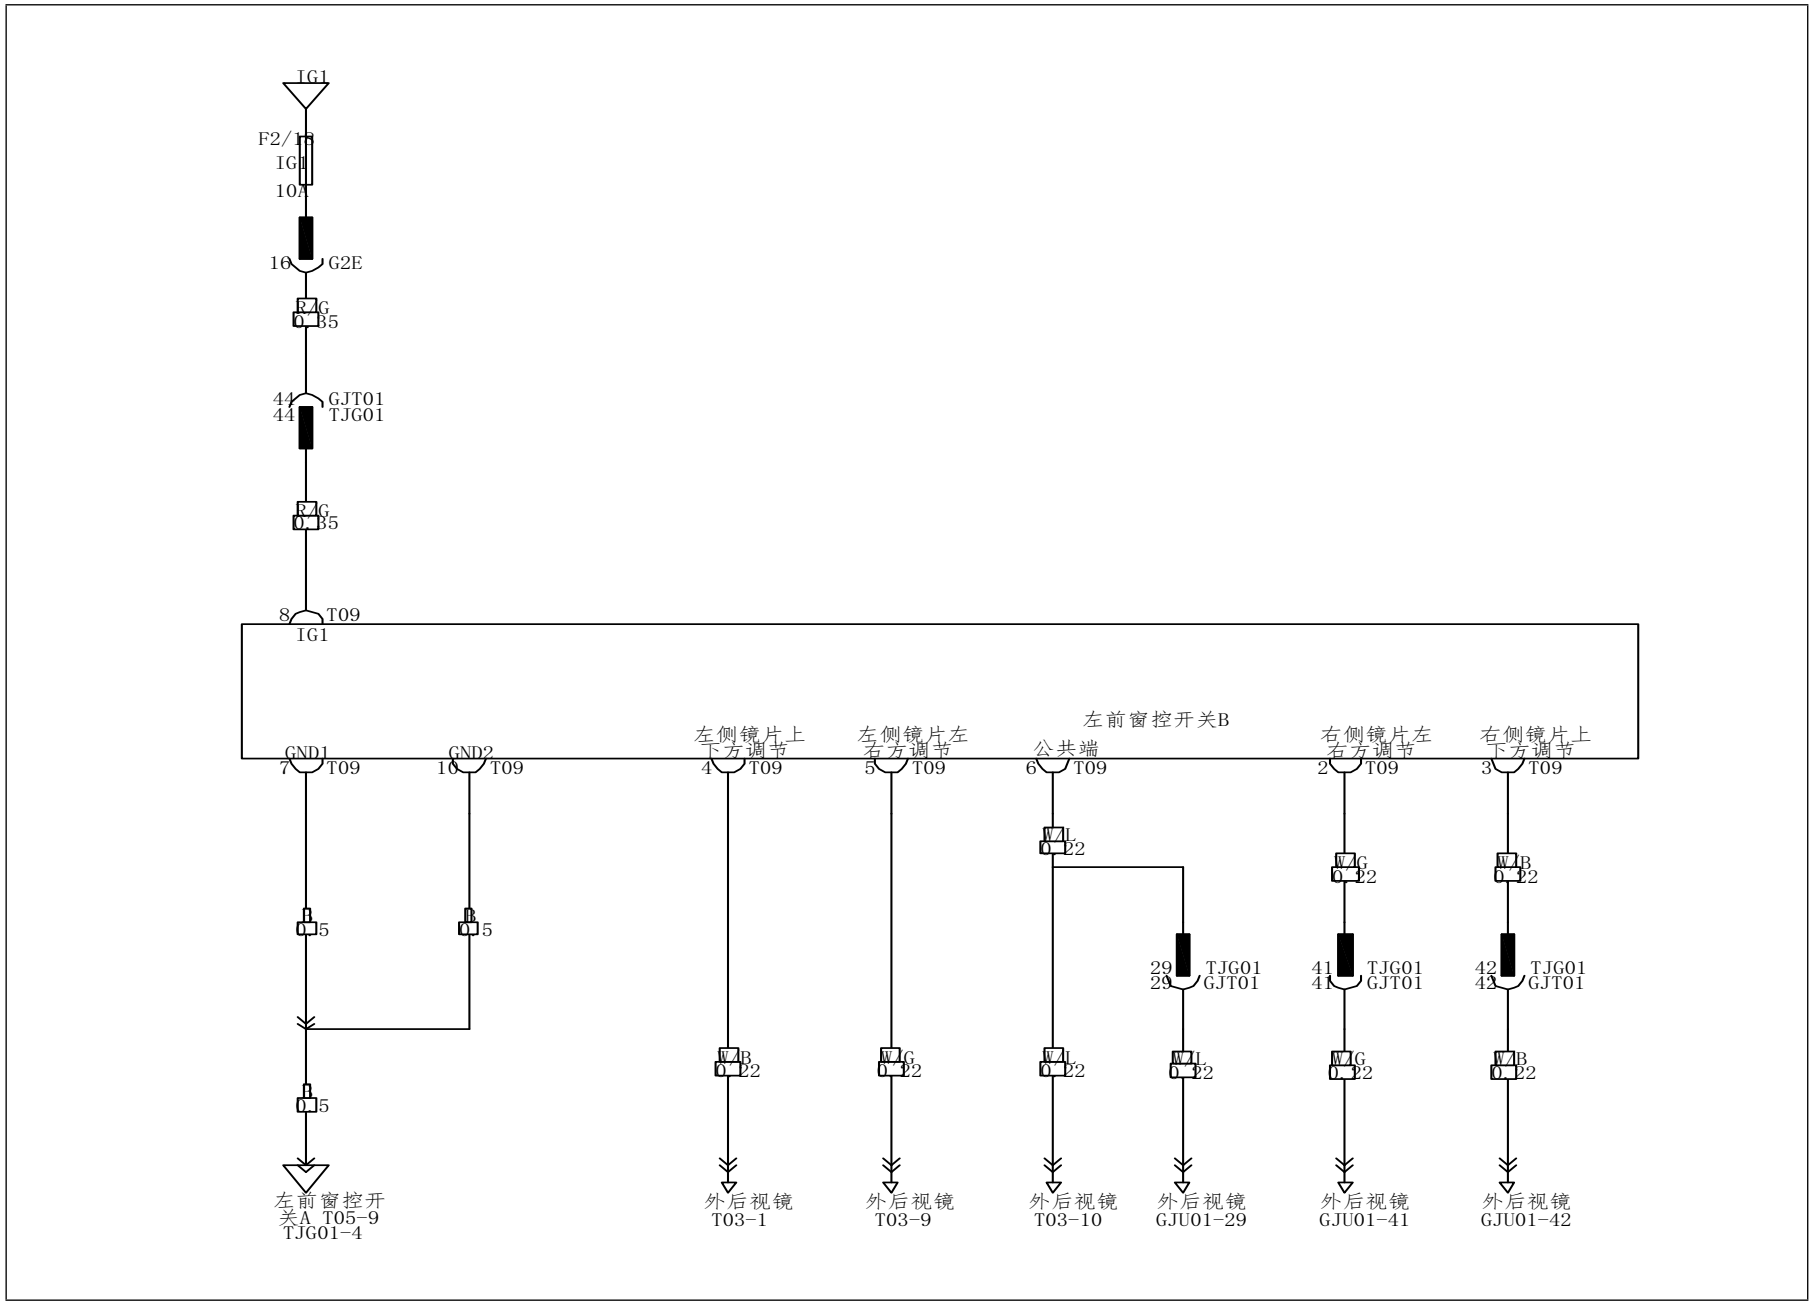
IG1
F2/13
IG1
10A
10
G2E
RZG
0.35
44
GJT01
44
TJG01
RZG
0.35
8
T09
IG1
左前窗控开关B
GND1
7
T09
GND2
10
T09
左侧镜片上下方调节
4
T09
左侧镜片左右方调节
5
T09
公共端
6
T09
右侧镜片左右方调节
2
T09
右侧镜片上下方调节
3
T09
WZL
0.22
WZG
0.22
WZB
0.22
B
0.5
B
0.5
29
TJG01
29
GJT01
41
TJG01
41
GJT01
42
TJG01
42
GJT01
WZB
0.22
WZG
0.22
WZL
0.22
WZL
0.22
WZG
0.22
WZB
0.22
B
0.5
左前窗控开关A T05-9
TJG01-4
外后视镜
T03-1
外后视镜
T03-9
外后视镜
T03-10
外后视镜
GJU01-29
外后视镜
GJU01-41
外后视镜
GJU01-42