



7. 蓄电池正极线束

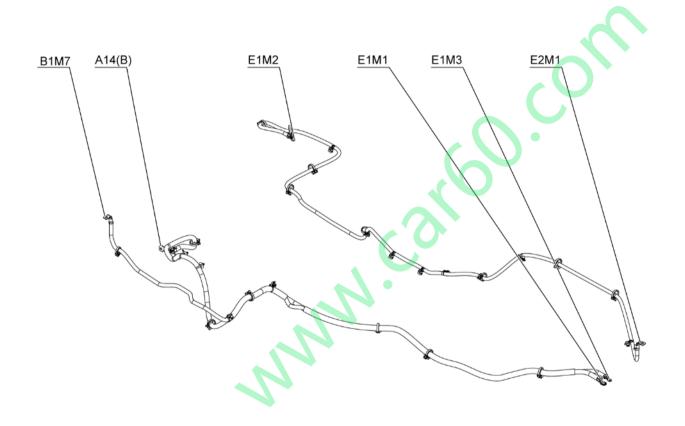

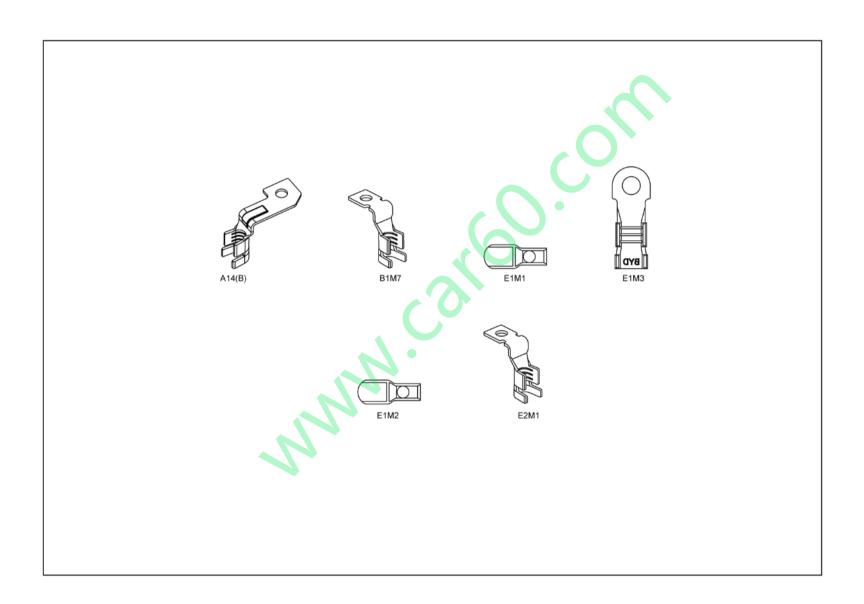



序号	零件编号	名 称 Description		数量	备注
No.	Part No.	中 文 Chinese	英 文 English	里 Qty	Rem
01	A14(B)	接起动机B端	Engish		
02	B1M7	接前舱配电盒			
03	E1M1	接正极保险盒			
04	E1M3	接正极保险盒			
05	E1M2	接正极保险盒			
06	E2M1	接 DC			