


## 3.7 前舱线束 I

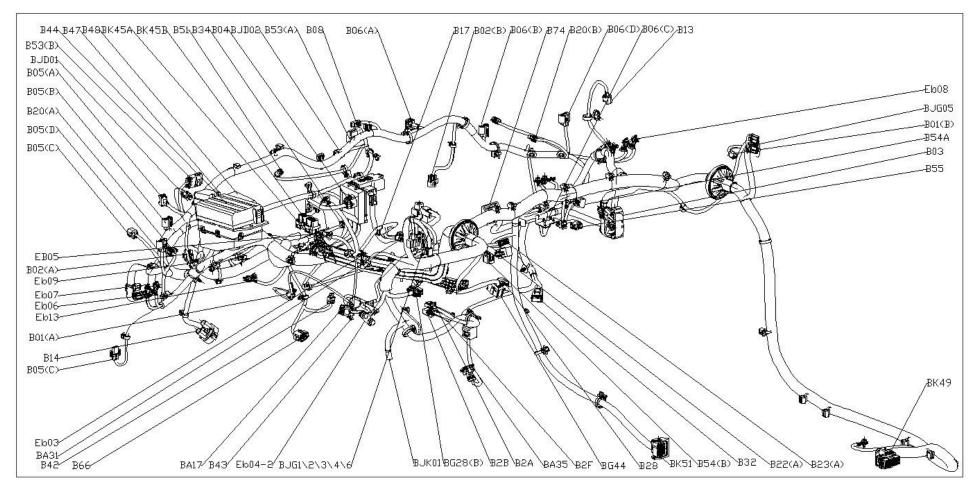

序号 No.	零件编号	名 称 Description		粉具の仁	备注 Rem	序号 No.	零件编号	名 称 Description		数量	备注 Rem
77 € NO.	Part No.	中 文	英文	数量 Qty	音注 Kem	77 5 No.	Part No.	中 文	英文	Qty	番往 Kem
		Chinese	English					Chinese	English		
01		接左前轮轮速				42		接电子膨胀阀(空			
	B01(A)	传感器					B54(A)	调)			
02		接右前轮轮速				43		接电子膨胀阀(电			
	B01(B)	传感器					B54(B)	池热管理)			



	BYDAUIC	,			Onl	八水川十组	
03	B03	接 ABS-ECU	44	B55	接温度压力传感器		
04	B04	接雨刮电机小 线	45	B66	接冷却水泵		
05	B05(A)	接左前转向灯	46	B67	接引擎模拟器		
06	B05(B)	接左前远光灯	47	B69	接四通水阀		
07	B05(C)	接左前位置灯	48	B74	接充配电总成		
08	B05(D)	接左前近光灯	49	BA17	接电动压缩机		
09	B06(A)	接右前转向灯	50	BA31	真空压力传感器		
10	B06(B)	接右前远光灯	51	BG28(B)	接刹车踏板		
11	B06(C)	接右前位置灯	52	BG44	接加速踏板传感器		
12	B06(D)	接右前近光灯	53	BJD01	接前保小线 DJB01		
13	B07(A)-1	接左低音喇叭电	54	BJD02	接前保小线 DJB02		
14	B07(A)-2	接左低音喇叭地	55	BJG02	接仪表板线束 GJB02		
15	B07(B)-1	接右高音喇叭电	56	BJG03	接仪表板线束 GJB03		
16	B07(B)-2	接右高音喇叭地	57	BJG04	接仪表板线束 GJB04		
17	B08	接机舱盖锁	58	BJG05	接仪表板线束 GJB05		
18	B12	接室外温度传 感器	59	BJG06	接仪表板线束 GJB06		
19	B13	接空调压力传 感器	60	BJK01	接地板线束 KJG01		
20	B14	接无级风扇	61	BK45(A)	接电池管理器A		
21	B16	接前洗涤电机	62	BK45(B)	接电池管理器B		
22	B17	接制动液位开	63	BK49	接整车控制器		
23	B20(A)	接左前调节电 机	64	BK51	接电池包		
24	B20(B)	接右前调节电 机	65	B02(A)	接左前碰撞传感 器		



## 5AEV 乘用车维修手册

25	B22(A)	接 CEPS-ECU	66	D02(D)	接右前碰撞传感器		
26	B23(A)	接 CEPS-电机	67	B02(B) BJG01	接仪表板线束 GJB01		
27	B28	接驱动电机控制器	68	Eb01	接 1#搭铁		
28	B29(A)	接水温传感器	69	Eb02	接 2#搭铁		
29	B2A	接仪表板配电 盒 A	70	Eb03	接 3#搭铁		
30	B2B	接仪表板配电 盒 B	71	Eb04-2	接 CEPS 搭铁		
31	B2F	接仪表板配电 盒 F	72	Eb05	接 5#搭铁		
32	B32	接大陆泵	73	Eb06	接 6#搭铁		
33	B34	接 PTC 传感器	74	Eb07	接 7#搭铁		
34	B42	接 PTC 水泵(空 调)	75	Eb08	接 8#搭铁		
35	B43	接电控冷却水 泵	76	Eb09	接 9#搭铁		
36	B44	前舱配电盒	77	Eb10	接 10#搭铁		
37	B47	前舱配电盒2	78	Eb11	接 11#搭铁		
38	B48	接配电盒 II	79	Eb13	接 13#搭铁		
39	B51	接充电口盖检 测开关	80	Eb14	接 14#搭铁		
40	B53(A)	接直流充电口	81				
41	B53(B)	接交流充电口	82				



