13、SRS

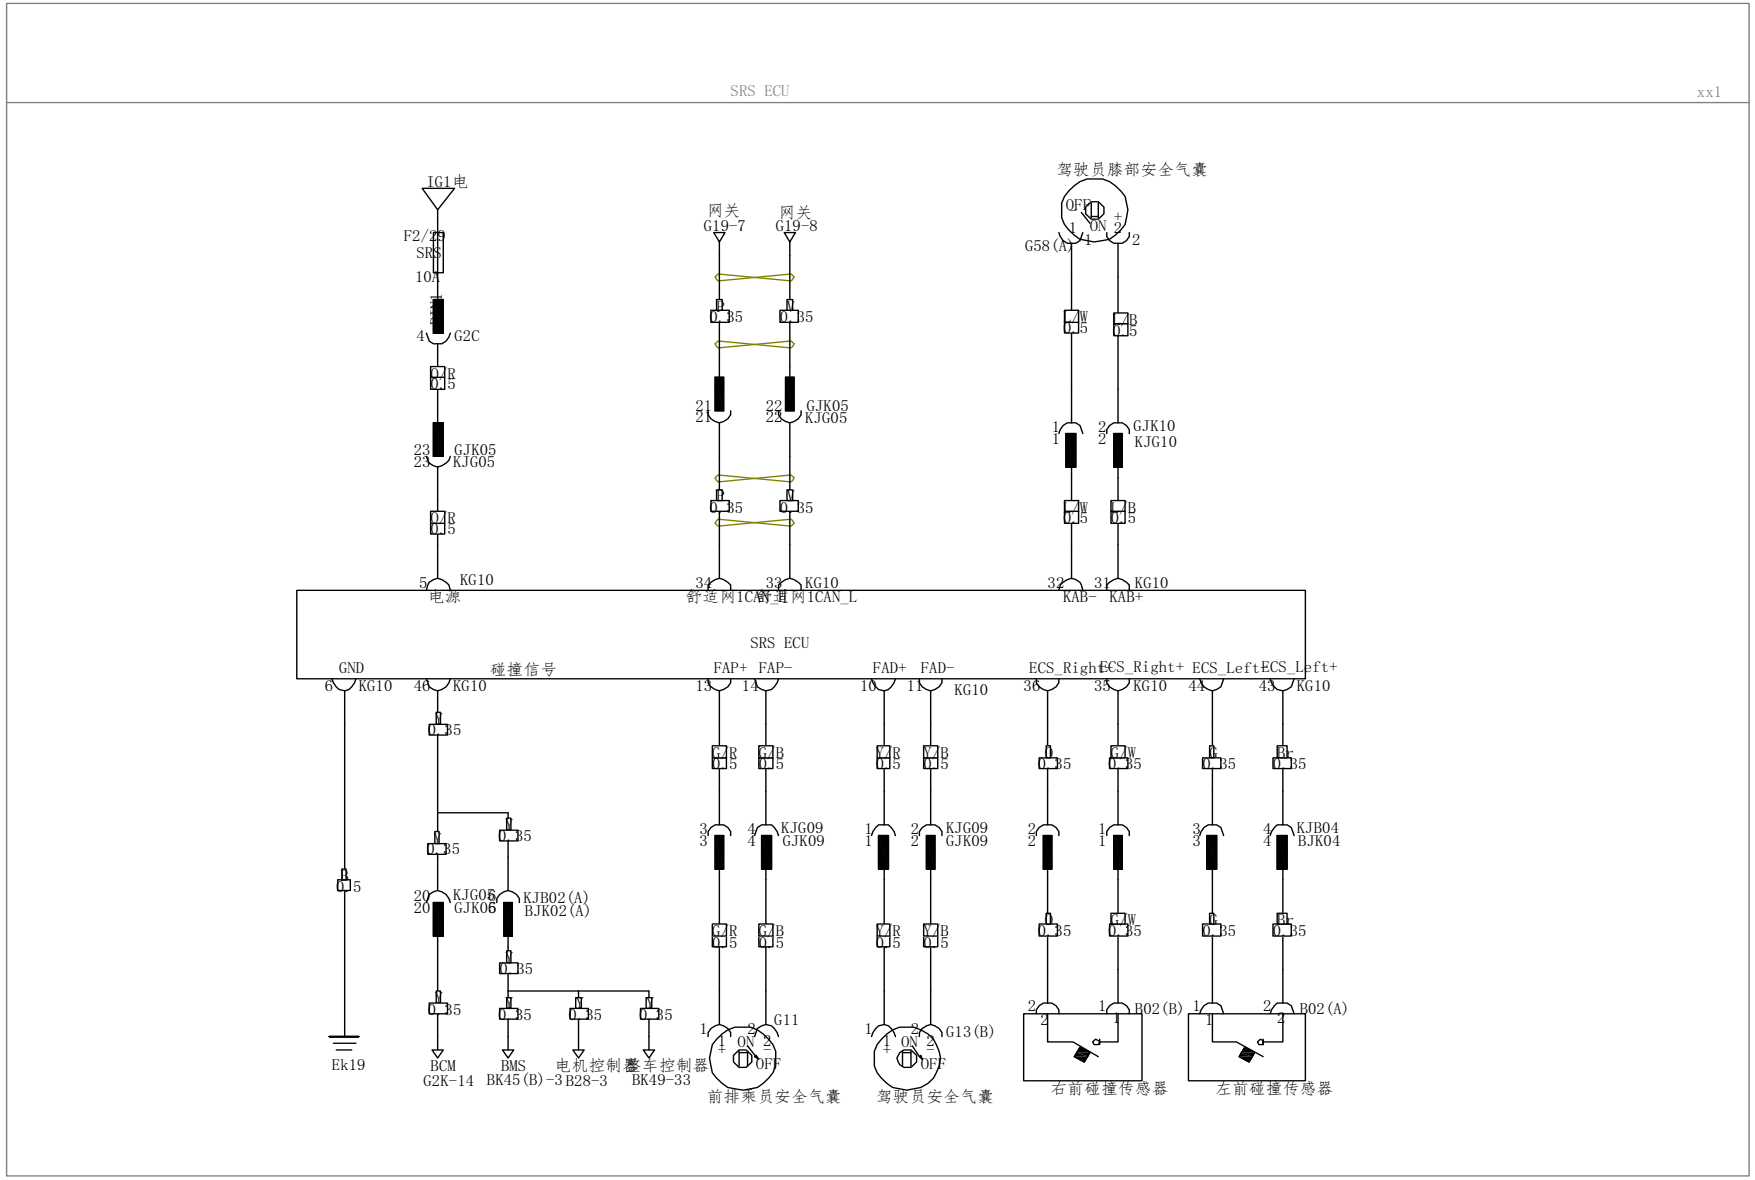
SRS ECU
xx1
IG1电
F2/29
SRS
10A
G2C
GJK05
KJG05
KG10
电源
网关
G19-7
G19-8
舒适网1CAN_H
舒适网1CAN_L
驾驶员膝部安全气囊
OFF
ON
G58(A)
GJK10
KJG10
KAB-
KAB+
SRS ECU
GND
碰撞信号
FAP+
FAP-
FAD+
FAD-
ECS_Right-
ECS_Right+
ECS_Left-
ECS_Left+
KJG09
GJK09
KJB04
BJK04
KJG06
GJK06
KJB02(A)
BJK02(A)
G11
G13(B)
B02(B)
B02(A)
Ek19
BCM
G2K-14
BMS
BK45(B)-3
电机控制器
B28-3
整车控制器
BK49-33
前排乘员安全气囊
驾驶员安全气囊
右前碰撞传感器
左前碰撞传感器

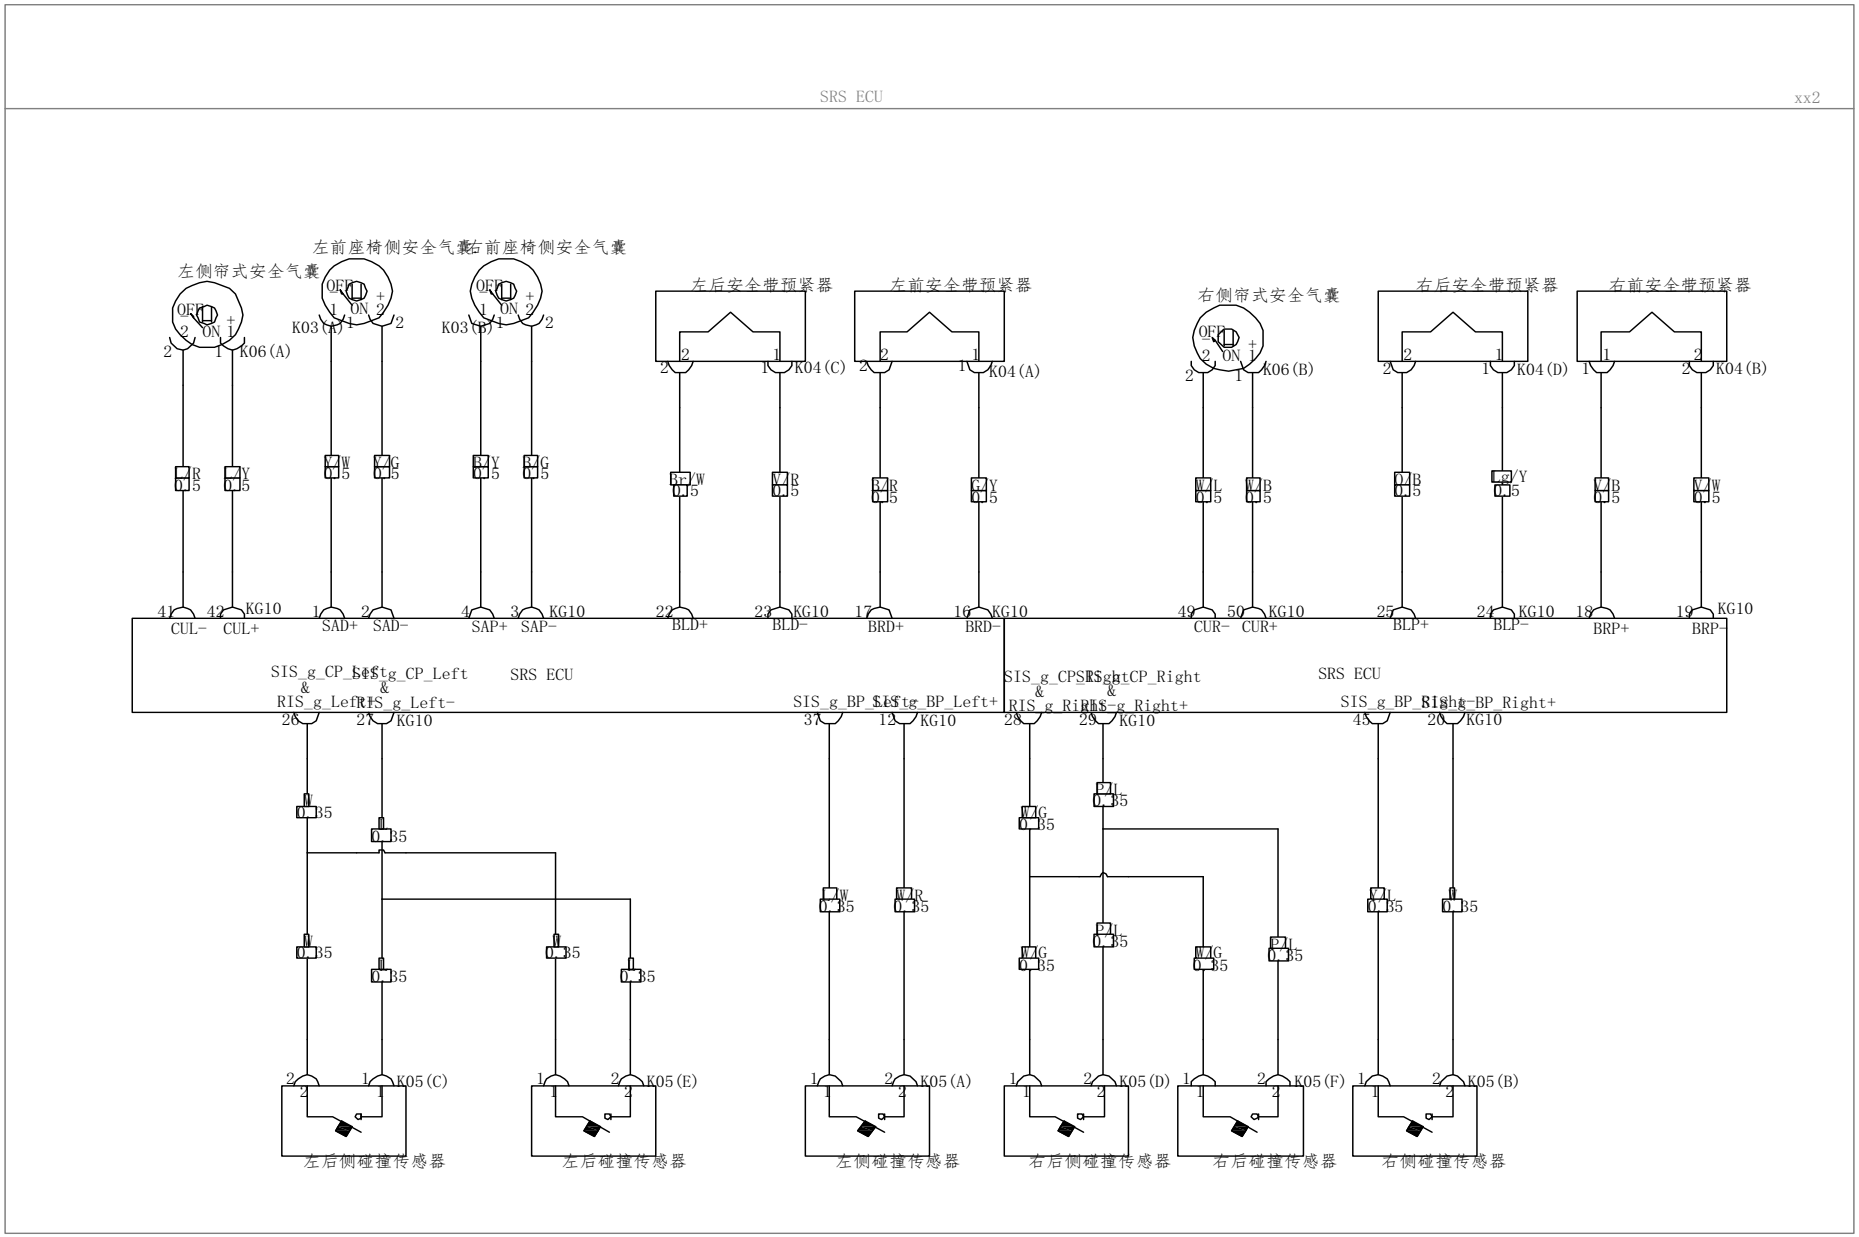
SRS ECU
xx2
左侧帘式安全气囊
左前座椅侧安全气囊
右前座椅侧安全气囊
左后安全带预紧器
左前安全带预紧器
右侧帘式安全气囊
右后安全带预紧器
右前安全带预紧器
K06(A)
K03(A)
K03(B)
K04(C)
K04(A)
K06(B)
K04(D)
K04(B)
CUL-
CUL+
SAD+
SAD-
SAP+
SAP-
BLD+
BLD-
BRD+
BRD-
CUR-
CUR+
BLP+
BLP-
BRP+
BRP-
KG10
SRS ECU
SRS ECU
K05(C)
K05(E)
K05(A)
K05(D)
K05(F)
K05(B)
左后侧碰撞传感器
左后碰撞传感器
左侧碰撞传感器
右后侧碰撞传感器
右后碰撞传感器
右侧碰撞传感器

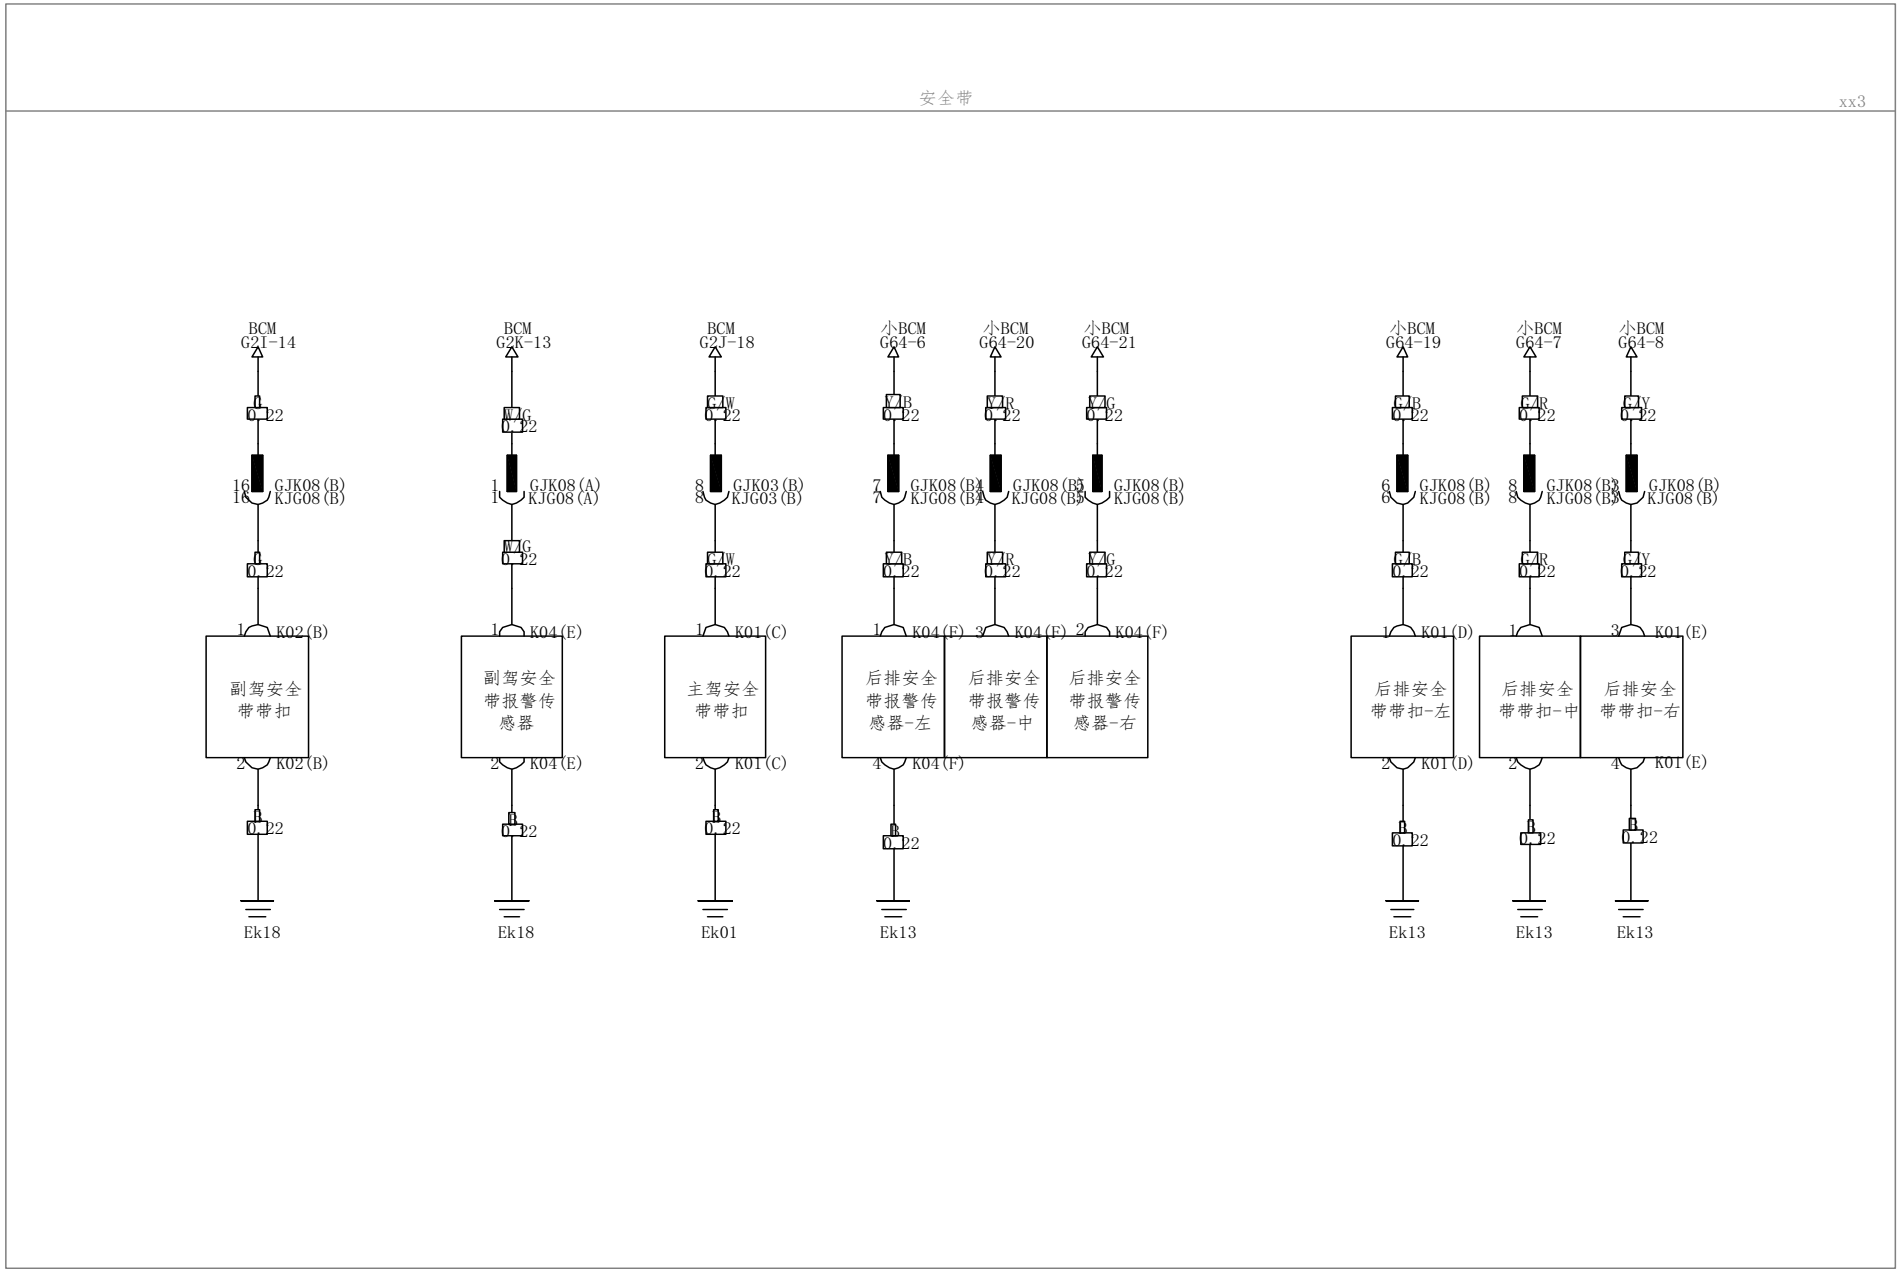
安全带
xx3
BCM
G2I-14
BCM
G2K-13
BCM
G2J-18
小BCM
G64-6
小BCM
G64-20
小BCM
G64-21
小BCM
G64-19
小BCM
G64-7
小BCM
G64-8
GJK08(B)
KJG08(B)
GJK08(A)
KJG08(A)
GJK03(B)
KJG03(B)
K02(B)
K04(E)
K01(C)
K04(F)
K01(D)
K01(E)
副驾安全带带扣
副驾安全带报警传感器
主驾安全带带扣
后排安全带报警传感器-左
后排安全带报警传感器-中
后排安全带报警传感器-右
后排安全带带扣-左
后排安全带带扣-中
后排安全带带扣-右
Ek18
Ek18
Ek01
Ek13
Ek13
Ek13
Ek13