



# 第二节 整车线束图

### 1.1、左前门线束

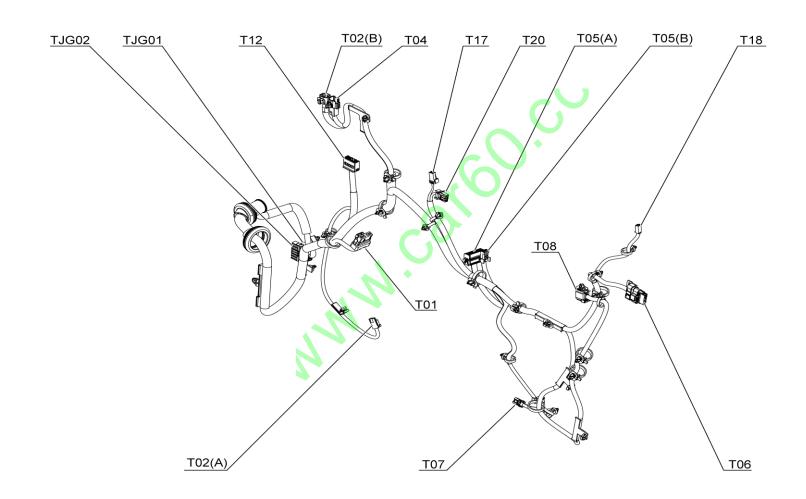

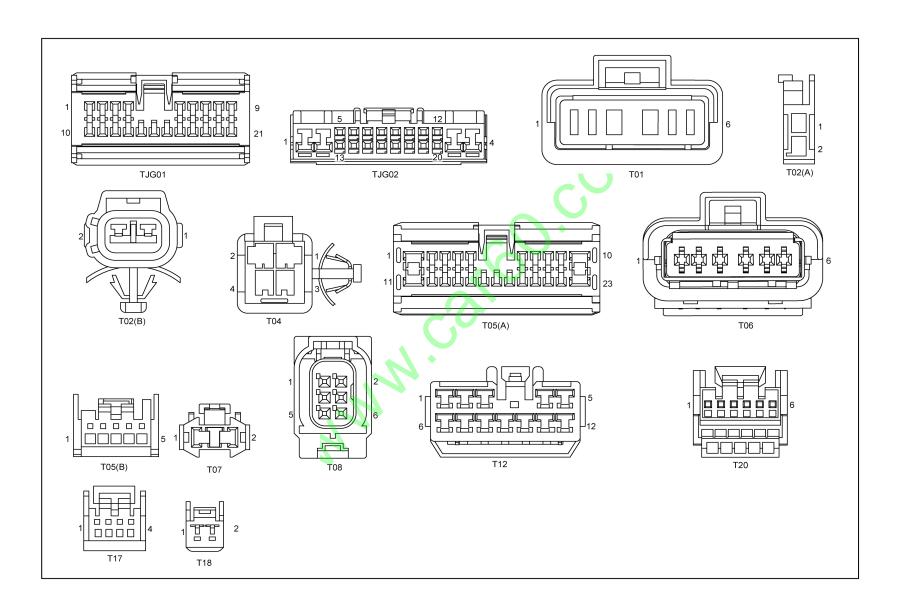





序号	零件编号	名 称 Description		数量	备注 Rem
No.	Part No.	中 文 Chinese	英 文 English	里 Qty	番任 Kelli
01	TJG01	接仪表线束			
02	TJG02	接仪表线束			
03	T02(A)	接左前门中音 扬声器			
04	T12	接左前门控 ECU			
05	T01	接左前门玻璃升 降器电机			
06	T02(B)	接左前门高音扬 声器			40
07	T04	接左侧视摄像头		(	
08	T17	接记忆开关		C	.0
09	T20	接主驾座椅调节 开关		•	
10	T05(B)	接左前玻璃升降 器开关 B 口			
11	T05(A)	接左前玻璃升降 器开关 A 口	120		
12	T07	接左前门灯			
13	T18	接防盗指示灯	•		
14	T06	接左前门门锁电机			
15	T08	接左前车外磁卡探测天线及开关			



## 1.2、左前门线束

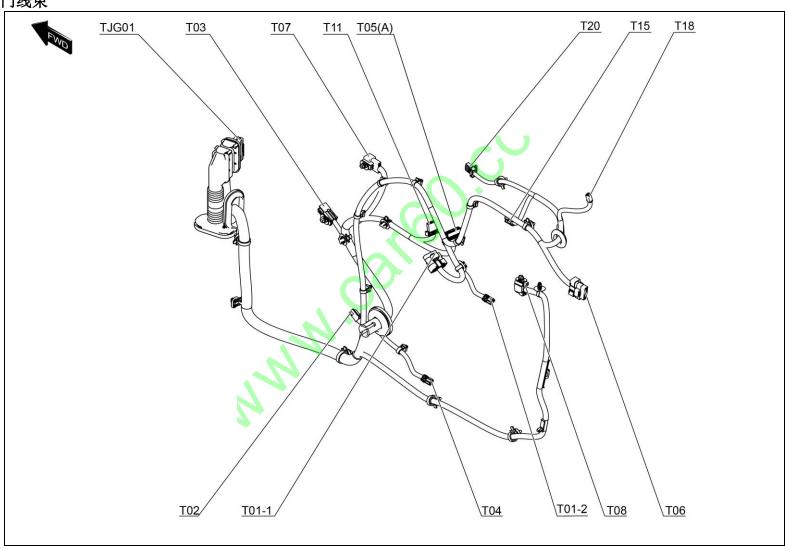



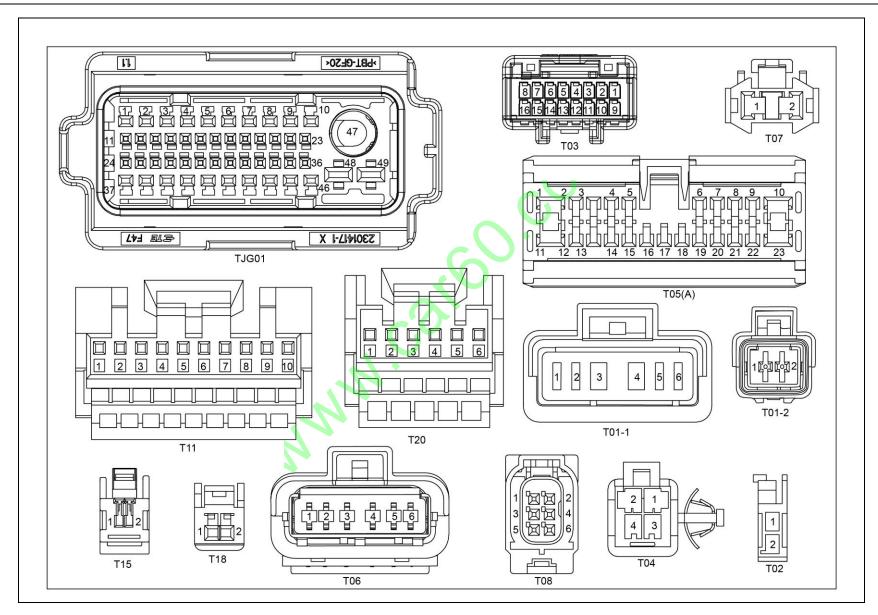





序号	零件编号	名 称 Description		数	A X D
No.	Part No.	中 文 Chinese	英 文 English	量 Qty	备注 Rem
01	TJG01	接仪表线束			
02	TJG02	接仪表线束			
03	T01	接左前门玻璃升 降器电机			
04	T02(A)	接左前门中音 扬声器			
05	T02(B)	接左前门高音扬 声器			6
06	T03	接左前门外后视 镜			~(~)
07	T05(A)	接左前玻璃升降 器开关 A 口			0.
08	T05(B)	接左前玻璃升降 器开关 B 口			•
09	T06	接左前门门锁电 机			
10	T07	接左前门灯	N		
11	Т08	接左前车外磁卡 探测天线及开关			
12	T18	接防盗指示灯	4		



## 1.3、左前门线束

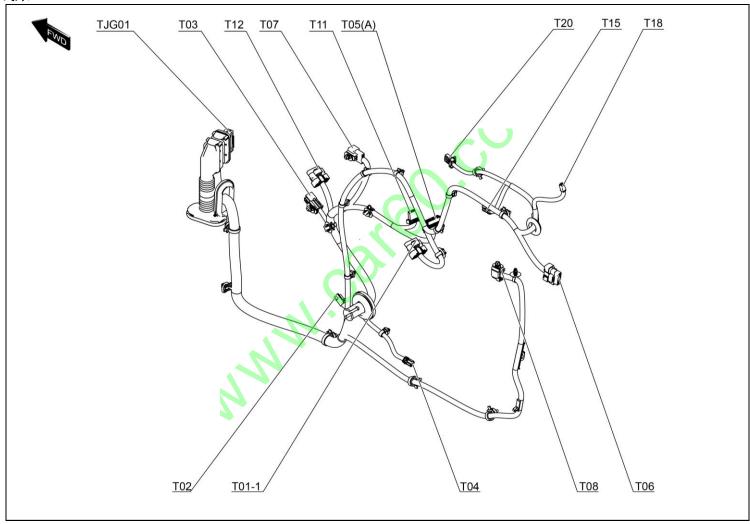

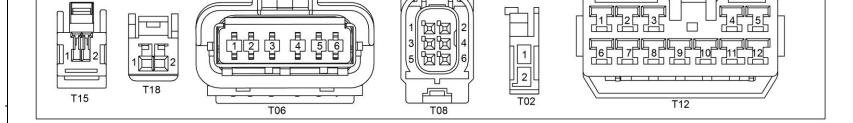


路图册

图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description 中文 英文		数 量 Qty	备注 Rem
01	TJG01	Chinese 接仪表线束	English		
02	T03	接左前门外后视镜(中低配)			
03	T12	接接左门控制 ECU			6
04	T07	接左前门灯			1
05	T11	接电动外后视镜 调节开关			<b>D</b> ,
06	T05(A)	接左前窗控开关 背光			
07	T20	接 1#开关组			
08	T15	接左前门氛围灯	1/2		
09	T18	接防盗指示灯	1/1/4		
10	T06	接左前门锁电机	N		
11	Т08	接车外磁卡探测 天线及开关-左 前门			
12	T04	接左前摄像头			
13	T01-1	接左前门玻璃升 降器电机			
14	TO2	接左前门低音扬 声器			



## 1.4、左前门线束

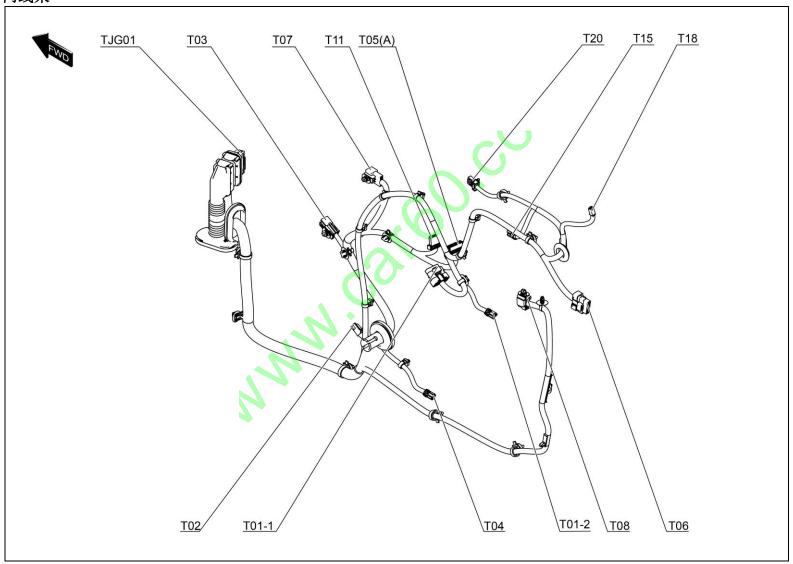




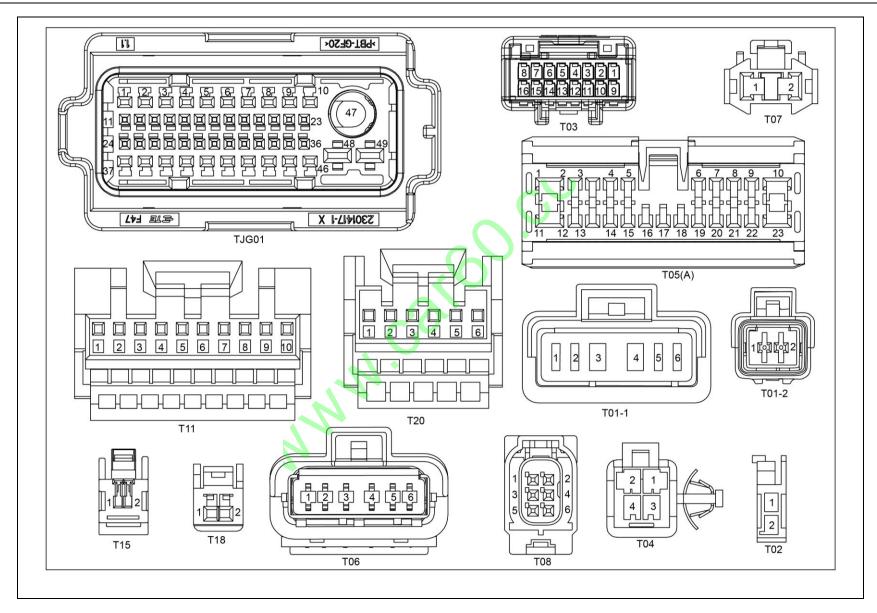




图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description 中文	英文	数 量 Qty	备注 Rem
01	TJG01	Chinese 接仪表线束	English		
02	T03	接左前门外后视镜(中低配)			
03	T07	接左前门灯			
04	T11	接电动外后视镜 调节开关			
05	T05(A)	接左前窗控开关 背光			
06	T20	接 1#开关组			$\mathbf{O}$
07	T15	接左前门氛围灯	•		
08	T18	接防盗指示灯	- 1		
09	T06	接左前门锁电机	114		
10	T08	接车外磁卡探测 天线及开关-左 前门	120		
11	T04	接左前摄像头	4		
12	T01-1	接左前门玻璃升 降器电机			
13	TO2	接左前门低音扬 声器			

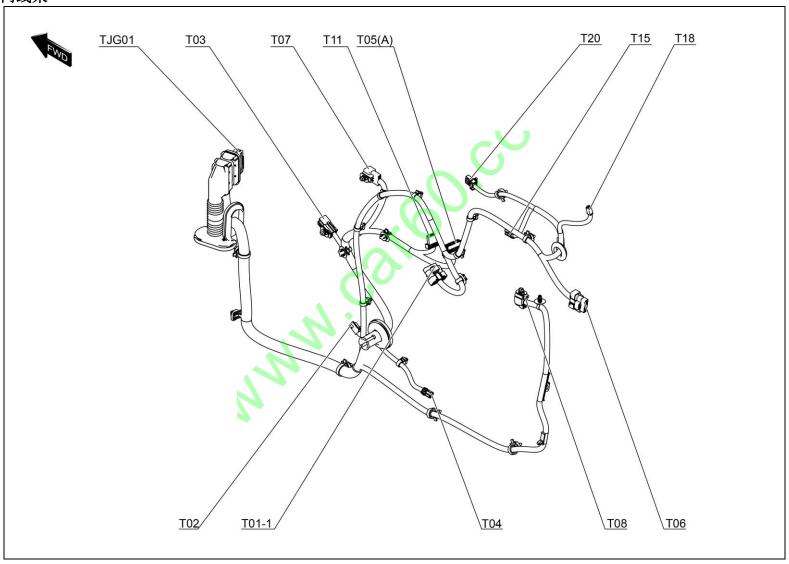

## 1.5、左前门线束






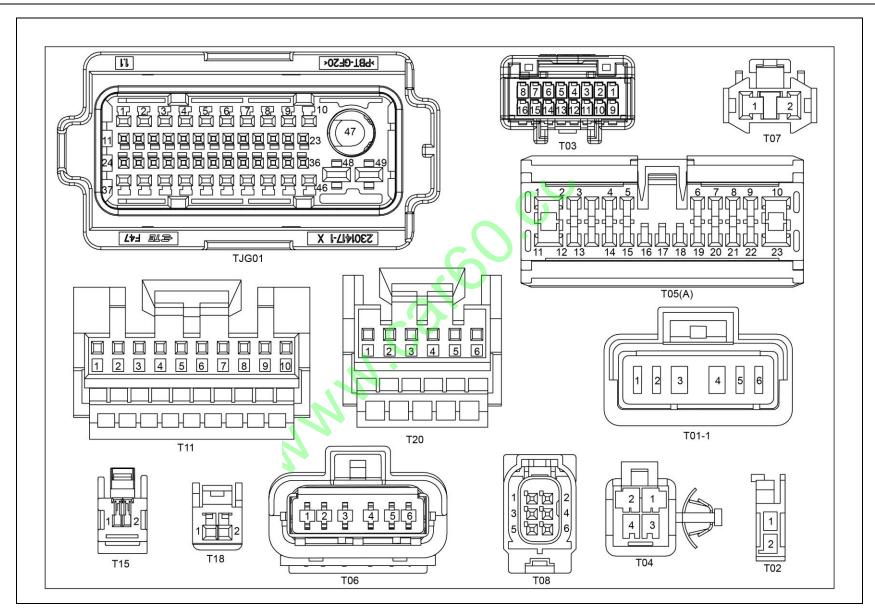




图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description 中文 Chinese	英 文 English	数 量 Qty	备注 Rem
01	TJG01	接仪表线束	Liighsii		
02	T03	接左前门外后视镜(中低配)			
03	T07	接左前门灯			
04	T11	接电动外后视镜 调节开关			
05	T05(A)	接左前窗控开关 背光			
06	T20	接 1#开关组			0
07	T15	接左前门氛围灯	•		
08	T18	接防盗指示灯			
09	T06	接左前门锁电机	1/2		
10	T01-2	接左前门玻璃升 降器电机(非防 夹)	111		
11	Т08	接车外磁卡探测 天线及开关-左 前门			
12	T04	接左前摄像头			
13	T01-1	接左前门玻璃升 降器电机			
14	T02	接左前门低音扬 声器			

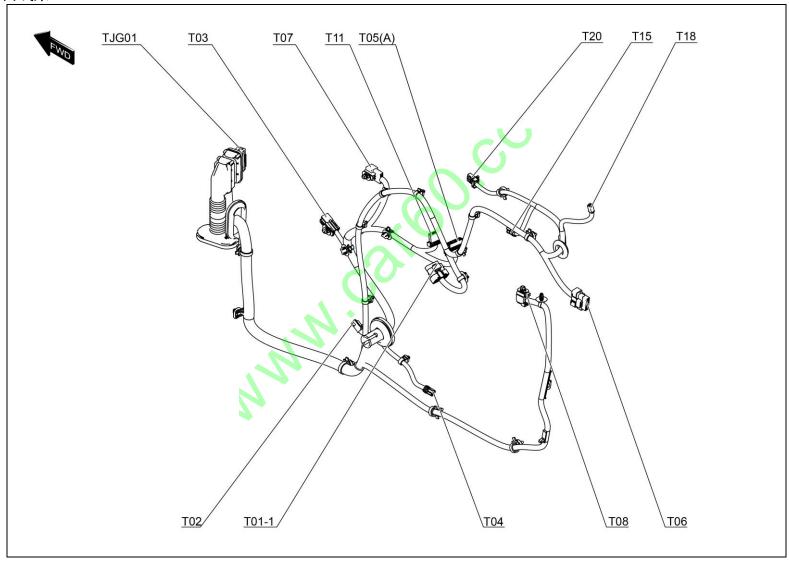

## 1.6、左前门线束





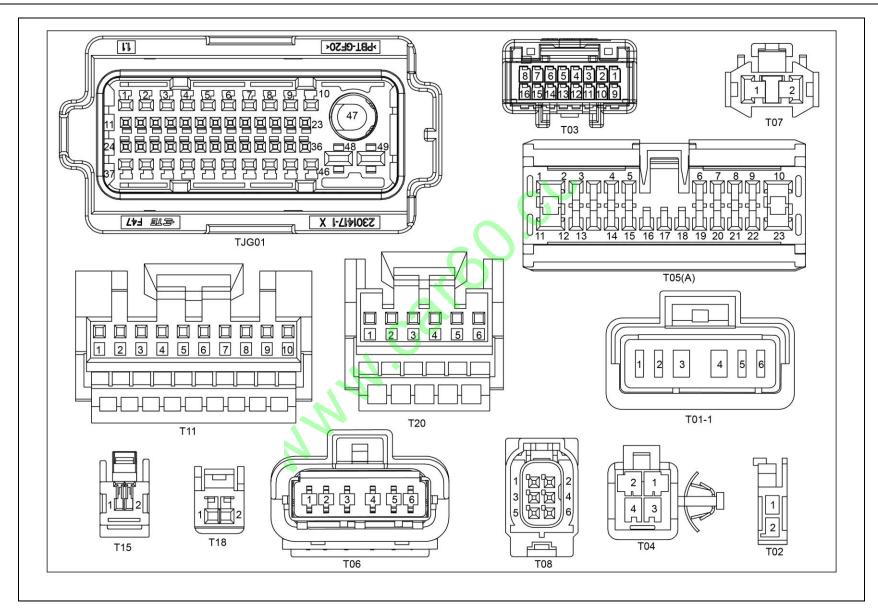




图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description 中文 Chinese	英 文 English	数 量 Qty	备注 Rem
01	TJG01	接仪表线束	3		
02	Т03	接左前门外后视 镜(中低配)			
03	T07	接左前门灯			
04	T11	接电动外后视镜 调节开关			.60
05	T05(A)	接左前窗控开关 背光			
06	T20	接 1#开关组			.0
07	T15	接左前门氛围灯			
08	T18	接防盗指示灯	-1		
09	T06	接左前门锁电机	1/4		
10	Т08	接车外磁卡探测 天线及开关-左 前门	11/2		
11	T04	接左前摄像头	4		
12	T01-1	接左前门玻璃升 降器电机			
13	TO2	接左前门低音扬 声器			