


二、仪表板配电盒

2.1 仪表板配电总成保险、继电器编号示意图(外部)

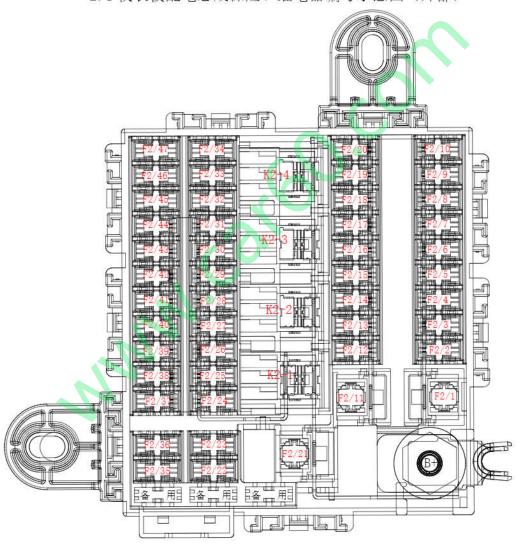



2.2 保险、继电器规格

			20			PINI-	7 NT. [] HH	726 IH		0	60		
编号	F2/1	F2/2	F2/3	F2/4	F2/5	F2/6	F2/7	F2/8	F2/9	F2/10	F2/11	F2/12	F2/13
规格	预留	30A	10A	20A	5A	7.5A	10A	5A	20A	5A	预留	10A	15A
说明	预留	多合一	空调	门锁	制动灯 开关	开关常 电	门控 ECU	组合仪 表	天窗电 机	NFC	预留	DLC	多媒体
编号	F2/14	F2/15	F2/16	F2/17	F2/18	F2/19	F2/20	F2/21	F2/22	F2/23	F2/24	F2/25	F2/26
规格	15A	7.5A	15A	7.5A	30A	30A	20A	预留	预留	预留	5A	5A	10A
说明	转向盘 加热	BMC 常 电	电动管 柱	室内灯	副驾电 动座椅	主驾电 动座椅	左前车 窗	预留	预留	预留	IPB	EPS	SRS
编号	F2/27	F2/28	F2/29	F2/30	F2/31	F2/32	F2/33	F2/34	F2/35	F2/36	F2/37	F2/38	F2/39
规格	预留	5A	5A	15A	7.5A	20A	20A	20A	15A	15A	7.5A	5A	7.5A
说明	预留	仪表 IG1	ADAS	座椅 ECU	换档机 构	右前车 窗	左后车 窗	右后车 窗	手感控 制器	解耦锁 止电机	开关 IG1	EPB ECU	PM2.5
编号	F2/40	F2/41	F2/42	F2/43	F2/44	F2/45	F2/46	F2/47					
规格	预留	预留	预留	预留	预留	7.5A	15A	预留					
说明	预留	预留	预留	预留	预留	USB	备用电 源	预留					



编号	K2-1	K2-2	K2-3	K2-4		
规格	30A	30A	30A	30A		
说明	IG1	ACC	耦合电 机	车窗		