组合仪表

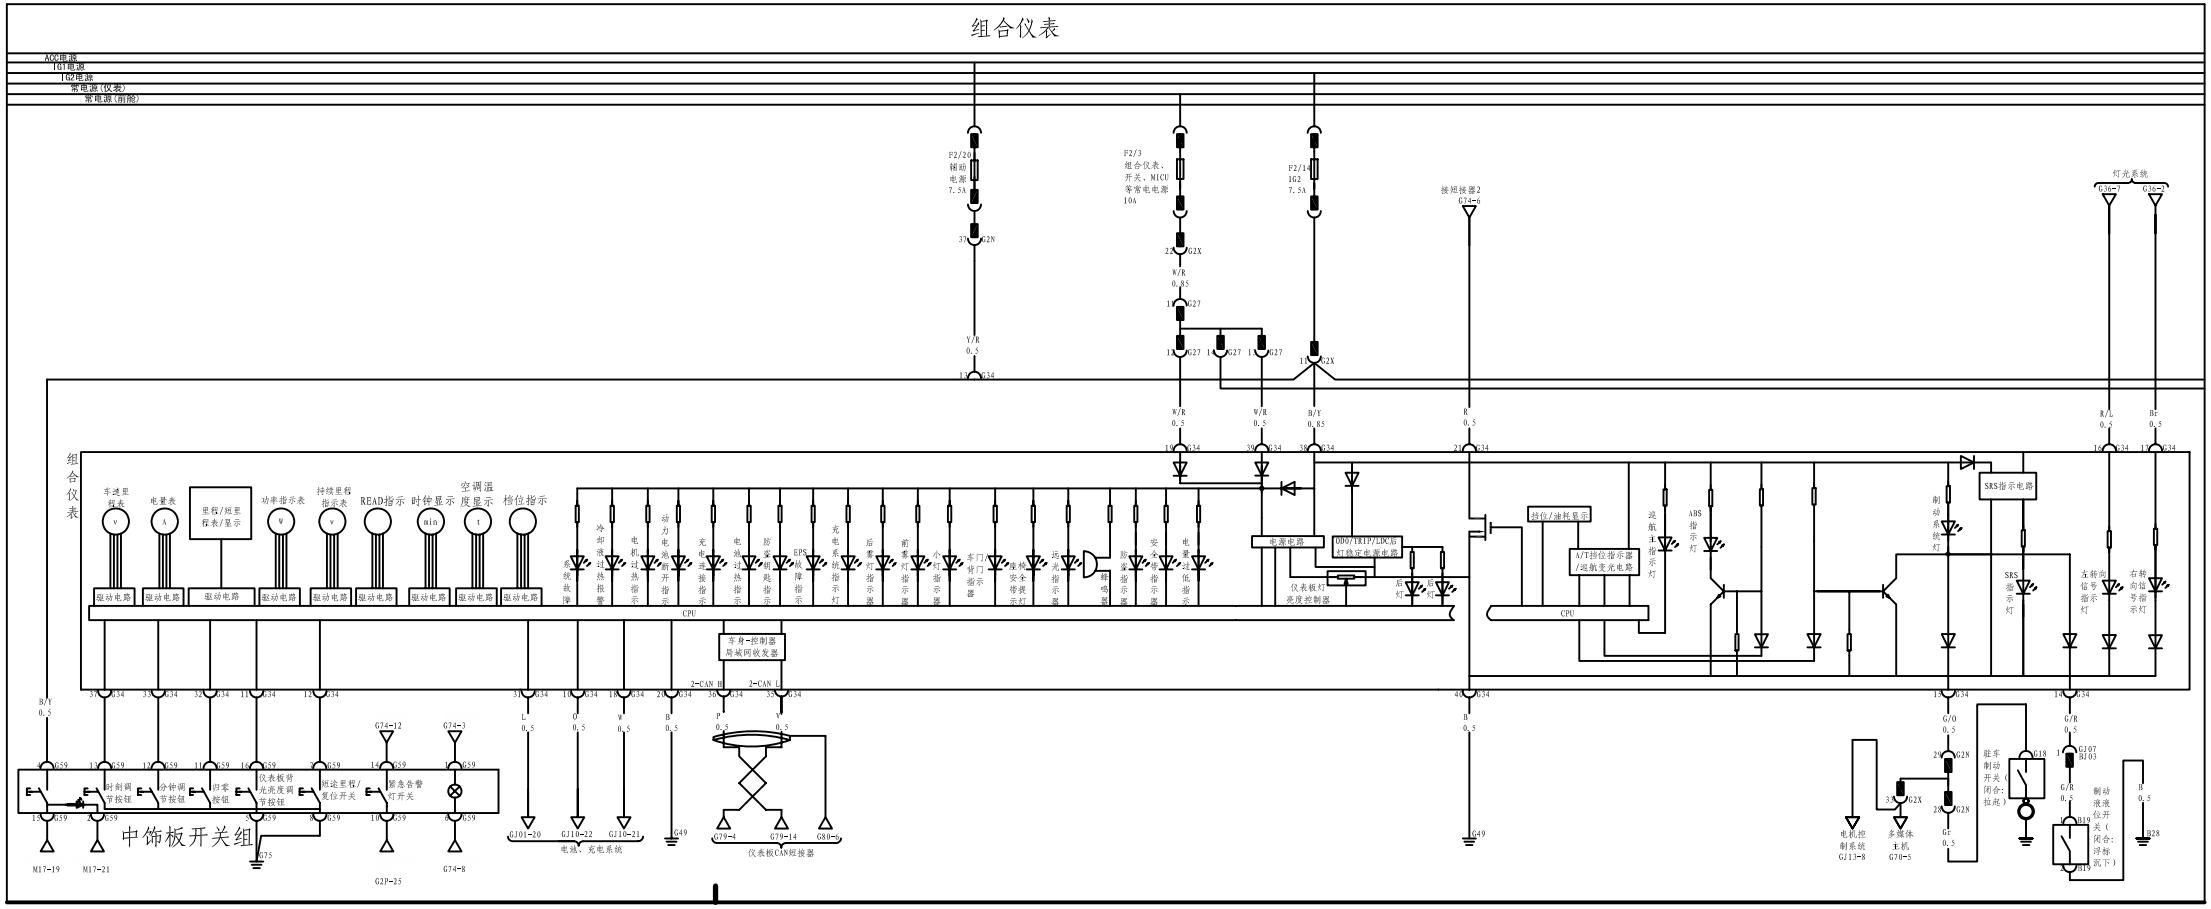
ACC电源
IG1电源
IG2电源
常电源(仪表)
常电源(前舱)
F2/20 辅助电源 7.5A
F2/3 组合仪表、开关、MICU常常电电源 10A
F2/14 IG2 7.5A
接短接器2 G74-6
灯光系统
G36-7
G36-2
组合仪表
车速里程表
电量表
里程/短里程表/显示
动率指示表
持续里程指示表
READ指示
时钟显示
空调温度显示
档位指示
驱动电路
CPU
系统故障
冷却液温度指示
电机过热指示
动力电池断开指示
充电连接指示
电池过热指示
防盗跟踪指示
EPS故障指示
充电系统指示灯
后雾灯指示器
前雾灯指示器
小灯指示器
车门/背门指示器
踏板安全带提示灯
远光指示器
蜂鸣器
防盗指示器
安全带指示器
电量低指示
电源电路
DDO/TRIP/LDC后灯熄灭电源电路
仪表板灯亮度控制器
后雾灯
后灯
挡位/油耗显示
A/T挡位指示器/巡航变光电路
巡航主指示灯
ABS指示灯
制动系统灯
SRS指示电路
SRS指示灯
左转向信号指示灯
右转向信号指示灯
车身-控制器局域网收发器
2-CAN H
2-CAN L
时刻调节按钮
秒钟调节按钮
归零按钮
仪表板背光亮度调节按钮
巡途里程/复位开关
紧急告警灯开关
中饰板开关组
M17-19
M17-21
G75
G74-12
G74-3
G74-8
G2P-23
GJ01-20
GJ10-22
GJ10-21
电池、充电系统
G49
G79-4
G79-14
G80-6
仪表板CAN短接器
电机控制系统 GJ13-8
多媒体主机 G70-5
驻车制动开关(闭合:拉起)
GJ18
GJ07
GJ03
制动液液位开关(闭合:浮标低下)
B19
B28