3.8 地板线束

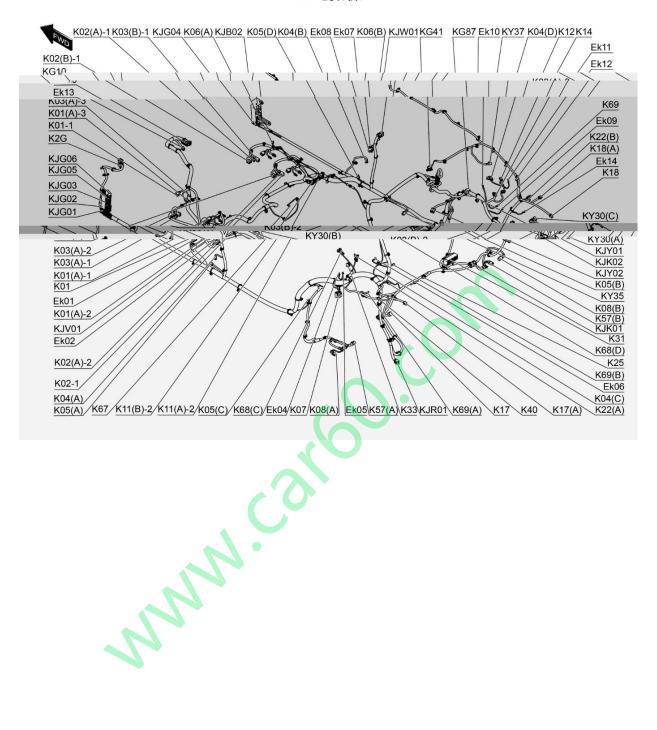


图						1	. [
序 号 No.	西加加	名称		数			序	F	
	零件编号 Part No.	Description 中文	英文	一 量	备注 Rem		No.		
			Chinese	English	Qty]	21	_
1		K02(A)-1	接副驾安全带带扣-手动					22	_
2		K03(B)-1	接右前座椅侧安全气囊-手动				1 [23	
3		KJG04	接仪表线束					24	
4		K06(A)	接左侧帘式安全气囊				1	25	
5		KJB02	接前舱线束				1	26	
6		K05(D)	接右后侧碰撞传感器					27	
7		K04(B)	接右前安全带预紧器				1	28	_
8		Ek08	接 8#搭铁				1 -		
9		Ek07	接 7#搭铁					29	
10		K06(B)	接右侧帘式安全气囊					30	
11		KJW01	接右后门线束				1	31	
12		KG41	接天线电源					32	
13		KG87	接舒适网 1 120 欧				1	33	
14		Ek10	终端电阻 接 10#搭铁				-	34	
15		KY37	接右侧电动撑杆				-	35	
100000		22 83	接右中后安全带预紧				-	36	
16		K04(D)	器					37	_
17		K12	接高频接收器					38	_
18		K14	接驻车辅助模块					39	
19		Ek11	接 11#搭铁					40	
20		Ek12	接 12#搭铁					41	
									\equiv
							1 N	42	
						C			
			N						

图 名 称 ****						
序 号	零件编号	Description	数			
No.	Part No.	中 文 Chinese	英 文 English	量 Qty	备注 Rem	
21	K69	接油位传感器				
22	Ek09	接 9#搭铁				
23	K22(B)	接右行李箱灯				
24	K18(A)	接右尾灯组合灯				
25	Ek14	接 14#搭铁				
26	K18	接右尾灯组合灯				
27	KY30(C)	接电动背门控制 ECU C 口				
28	KY30(B)	接电动背门控制 ECU B 口				
29	KY30(A)	接电动背门控制 ECU A口				
30	KJY01	接背门线束				
31	KJK02	接地板对接1				
32	KJY02	接背门线束				
33	K05(B)	接右侧碰撞传感器				
34	KY35	接左侧电动撑杆				
35	K08(B)	接右后轮速传感器				
36	K57(B)	接EPB右电机				
37	KJK01	接地板对接 2				
38	K31	接 EPB 模块				
39	K68(D)	接右后安全带未系报 警传感器				
40	K25	接后部磁卡探测天线				
41	K69(B)	接后排中右侧安全带 带扣				
42	Ek06	接 6#搭铁				

图		名称		1			图	
序号 No.	零件编号	名 称 Description		数	备注			47Þ
	Part No.	中 文 Chinese	英 文 English	量 Qty	Rem)	ទ号 № .	零/ Pa
43	K04(C)	接左后安全带预紧器						-
44	K22(A)	接左后行李箱照明灯				(56	K0
45	K17(A)	接左后组合灯				(57	Ek
46	K40	接加油口盖执行器				- (58	K0
47	K17	接左后组合灯					59	K0
48	K69(A)	接后排左侧安全带带扣				_		KU
49	KJR01	接后保线束				1	70	K0
50	K33	接胎压监测					71	K0
51	K57(A)	接EPB左电机				-	332	10,000,000
52	Ek05	接 5#搭铁					72	K0
53	K08(A)	接左后轮速传感器				1	73	KJ
54	K07	接低压油泵电机				1	74	KJ
55	Ek04	接 4#搭铁					75	KJ
56	K68(C)	接左后中后安全带未系报 警传感器				<u> </u>	76	KJO
57	K05(C)	接左后侧碰撞传感器				-	77	KJO
58	K11(A)-2	接外置功放 A 口		1		1	78	K2
59	K11(B)-2	接外置功放 B 口		1			79	K0
60	K67	接 USB 充电连接器				8	30	K0
61	K05(A)	接左侧碰撞传感器				5	31	K0
62	K04(A)	接左前安全带预紧器						
63	K02-1	接副驾座椅					32	Ek
64	Ek02	接 2#搭铁					33	KG
65	KJV01	接左后门线束				8	34	K0:
			1		3			

Ė Π N.	零件编号	名 称 Description	数量		
序号 No.	Part No.	中 文 Chinese	英 文 English	Qt y	备注 Rem
66	K01(A)-2	接主驾安全带带扣-电动低配			
67	Ek01	接 1#搭铁			
68	K01	接主驾电动座椅-电动 低配			
69	K01(A)-1	接主驾安全带带扣-手动			
70	K03(A)-1	接左前座椅侧安全气囊-手动			
71	K03(A)-2	接左前座椅侧安全气囊-电动低配			
72	K03(B)-2	接右前座椅侧安全气囊-手动			
73	KJG01	接仪表线束			
74	KJG02	接仪表线束			
75	KJG03	接仪表线束			
76	KJG05	接仪表线束			
77	KJG06	接仪表线束			
78	K2G	接仪表配电盒G口			
79	K01-1	接主驾座椅-电动高配			
80	K01(A)-3	接主驾安全带带扣-电动高配			
81	K03(A)-3	接左前座椅侧安全气囊-电动高配			
82	Ek13	接 13#搭铁			
83	KG10	接气囊 ECU			
84	K02(B)-1	接副驾安全带未系报警传感器			

